


# DomoStep<sup>®</sup> 130

Plateau de vérins électriques à vis pour  
les petites différences de hauteur

## ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE





(Rev.0)

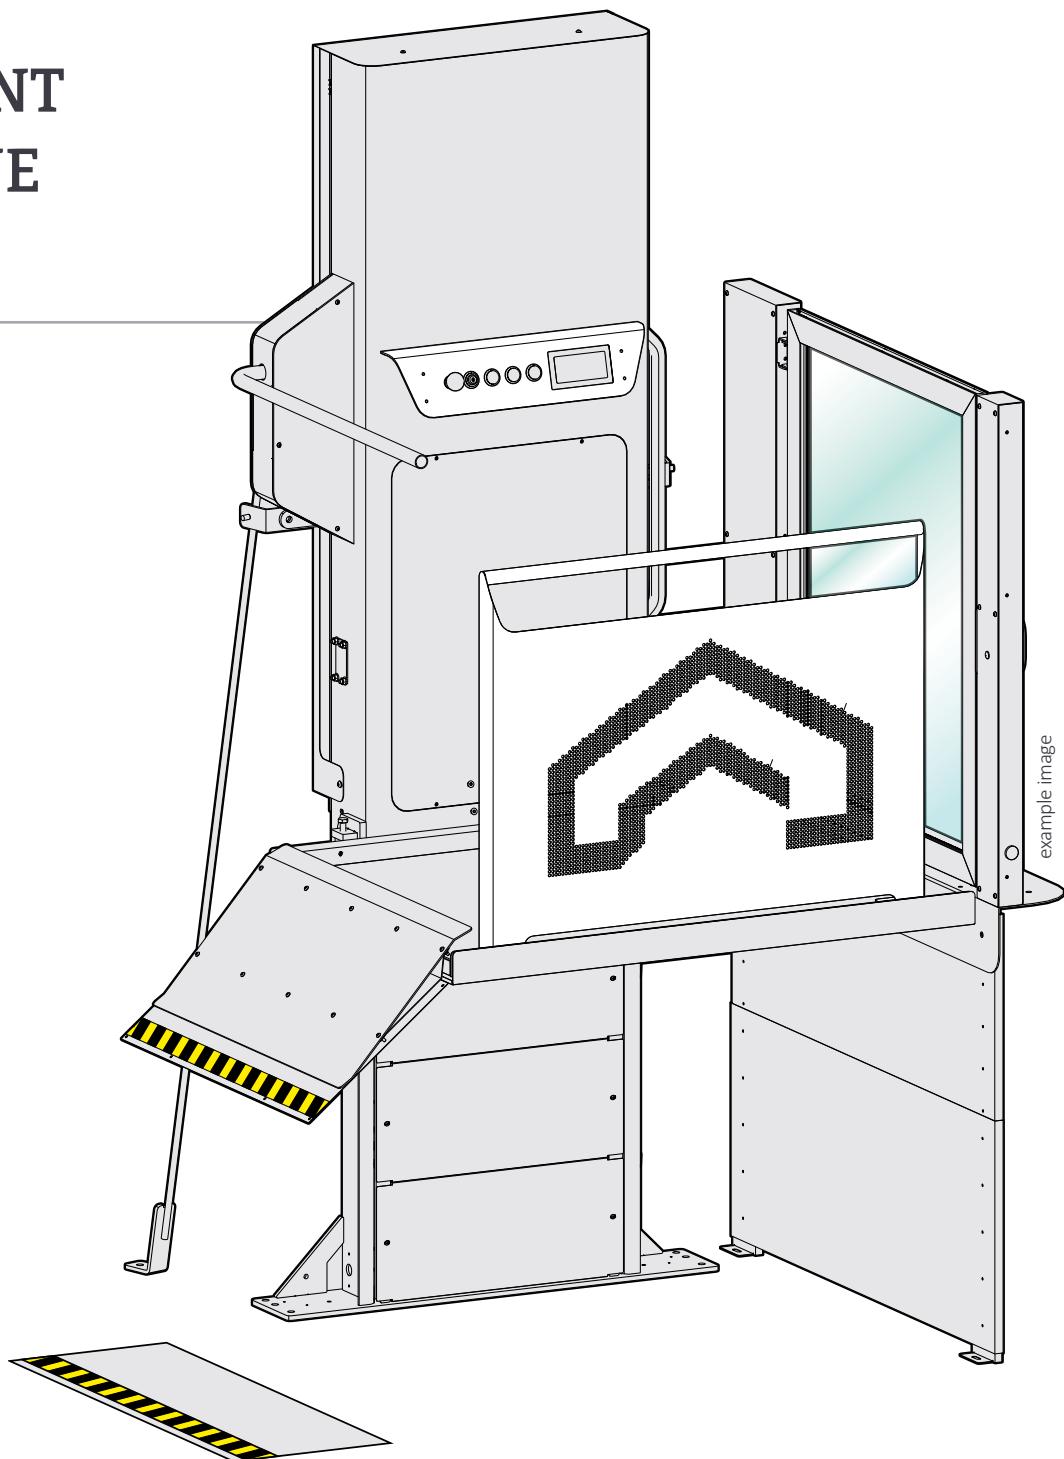

**AREALIFTING<sup>®</sup>**


THE VERTICAL MOBILITY MANUFACTURER

A

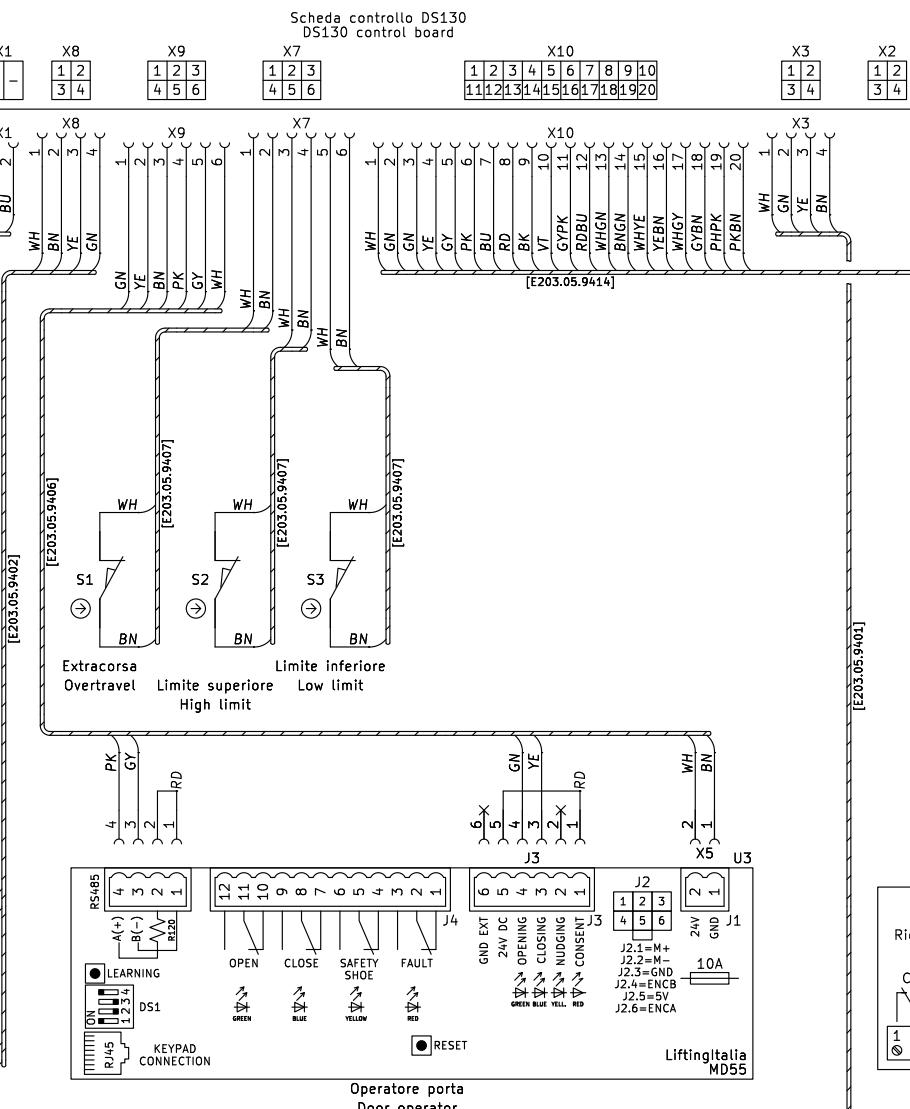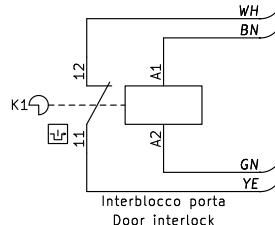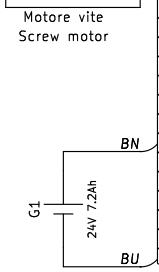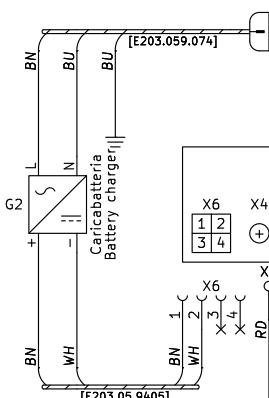

WH	1
BN	2
GN	3
YE	4
GY	5
PK	6
BU	7
RD	8
BK	9
VT	10
GYPK	11
RDBU	12
WHGN	13
BNGN	14
WHYE	15
YE BN	16
WHGY	17
GYBN	18
PHPK	19
PKBN	20

[E203.05.9401]

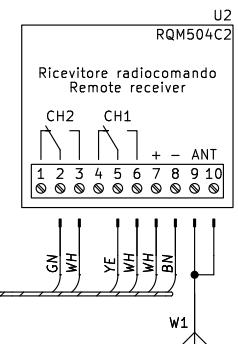


B

C

D

E

F

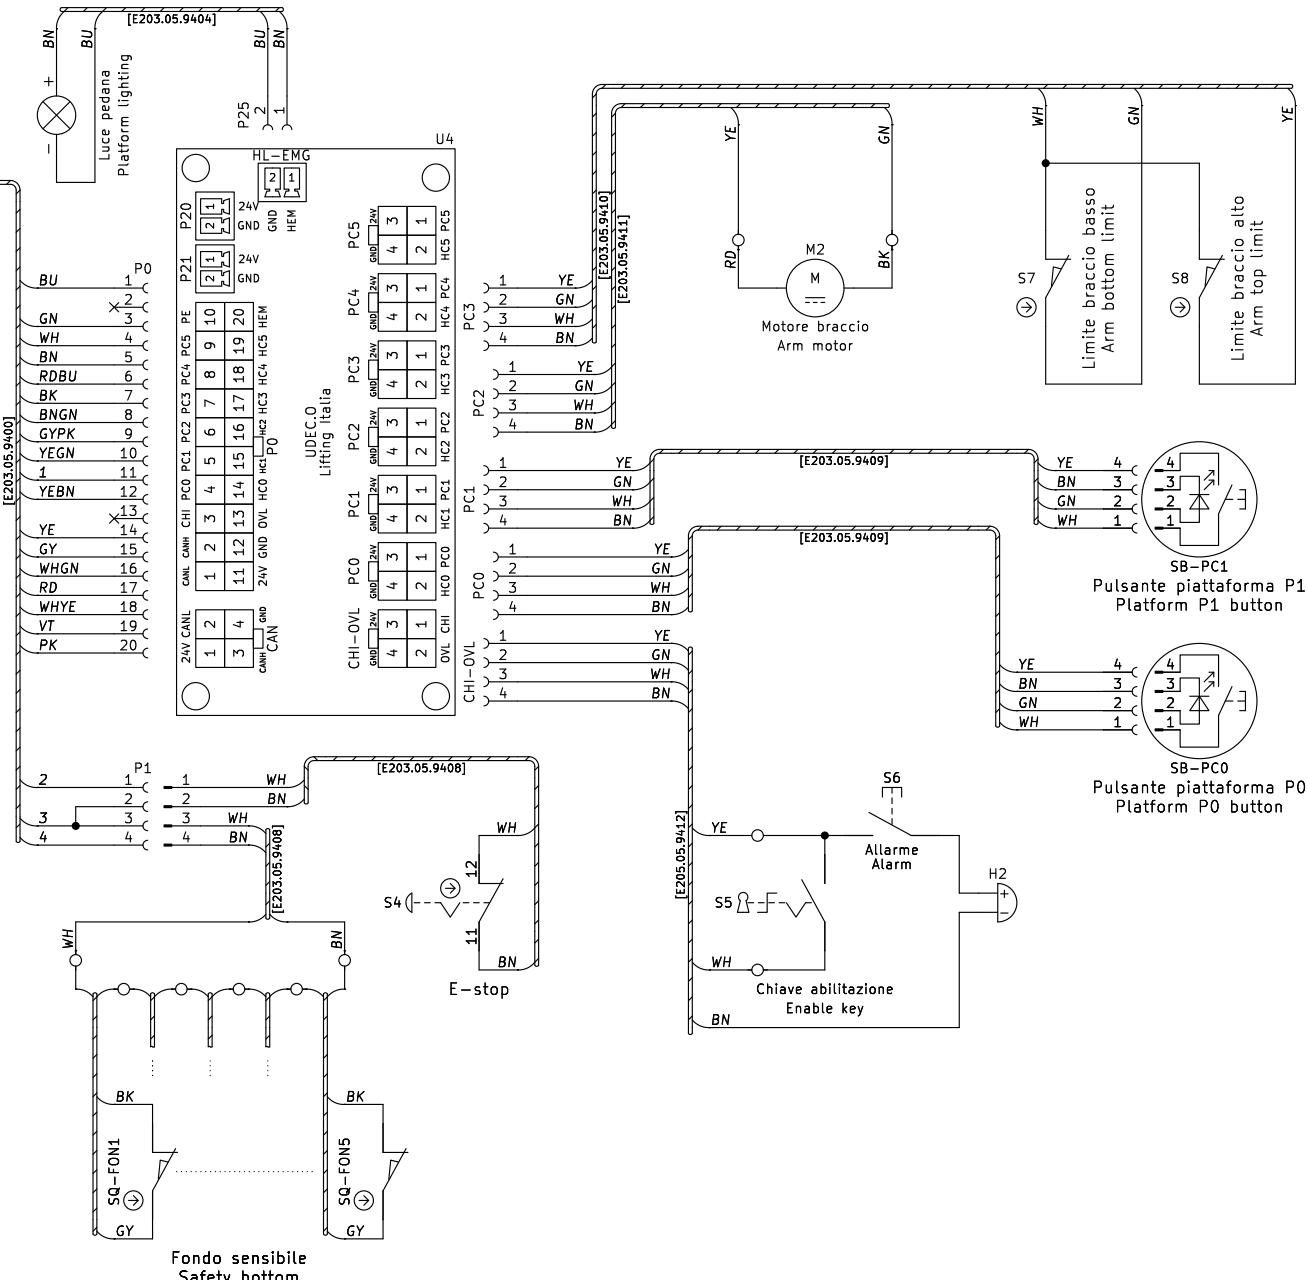

## Légende du schéma électrique

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LOCATION
<b>G1</b>	Batterie	1/C1
<b>G2</b>	Chargeur de batterie/Chargeur de batterie	1/B1
<b>H1</b>	Eclairage de la plate-forme/ Eclairage de la plate-forme	1/B5
<b>H2</b>	Buzzer/sondeur (symbole générique, DC)	1/D7
<b>K1</b>	Verrouillage de la porte/ Verrouillage de la porte	1/D1
<b>M1</b>	Moteur à vis/Screw motor	1/C1
<b>M2</b>	Moteur du bras/Motor du bras	1/C7
<b>SB-PCO</b>	Bouton Plateau P0/Platform P0	1/D8
<b>SB-PC1</b>	Bouton Plateau P1/Platform P1	1/C8
<b>SQ-FON1</b>	Fond sensible/de sécurité	1/E5
<b>SQ-FON5</b>	Fond sensible/de sécurité	1/E6
<b>S1</b>	Transport supplémentaire / Déplacement à l'étranger	1/C2
<b>S2</b>	Limite supérieure/limite haute	1/C2
<b>S3</b>	Limite inférieure/Limite basse	1/C3
<b>S4</b>	E-stop/E-stop	1/D6
<b>S5</b>	Clé d'activation	1/D7
<b>S6</b>	Alarme/Alarme	1/D7
<b>S7</b>	Limite inférieure du bras/limite inférieure du bras	1/C8
<b>S8</b>	Limite haute du bras/limite haute du bras	1/C8
<b>U1</b>	Carte de contrôle DS130/DS130	1/B3
<b>U2</b>	Récepteur de télécommande/Récepteur à distance	1/D4
<b>U3</b>	Opérateur de porte/opérateur de porte	1/D3
<b>U4</b>	Colonne UDEC/carte UDEC COP	1/C6
<b>W1</b>	Télécommande/antenne à distance	1/E4

## Affichage et erreurs

- Dans l'état de fonctionnement correct, seul apparaît sur l'écran :

--

- En cas de dysfonctionnement, des codes d'erreur apparaissent sur l'écran :

CODE D'ERREUR	DESCRIPTION DE L'ERREUR
00	Batterie faible
01	Tension de la batterie trop élevée
02	Manque d'activation des arrêts (en pratique, vous ne le verrez jamais, le conseil d'administration s'éteint d'abord)
03	Erreur du pilote du moteur du bras (et de la rampe s'il y en a une)
04	Erreur du pilote de la lampe
05	Erreur du pilote de la commande de l'opérateur
06	Erreur du pilote de la serrure électrique
07	Problème de fin de course du bras (les deux actifs)
08	Problème de fin de rampe)
09	Limites du plancher de problèmes (toutes deux actives)
0A	Défaut de contact du relais principal
0B	Défaut du contact de dérivation du bas de l'armoire
0B	Système de surcourse

- s'il y a un point en haut, l'erreur est actuellement active :

00<sup>.</sup>

- si le point est éteint, il est historique :

00

### NOTES :

- Le bouton de réinitialisation annule tout.
- Les boutons s'allument en continu dans les directions possibles et clignotent pendant le mouvement ; ils clignotent tous les deux dans les situations anormales où le plateau ne peut pas démarrer.



Via Caduti del Lavoro, 16/22  
43058 Sorbolo Mezzani (PR)

Tel. +39 0521 695311  
info@arealifting.com  
www.arealifting.com

---

MADE IN ITALY

---