


# SMART e STYLE

cabine autoportanti

KONE

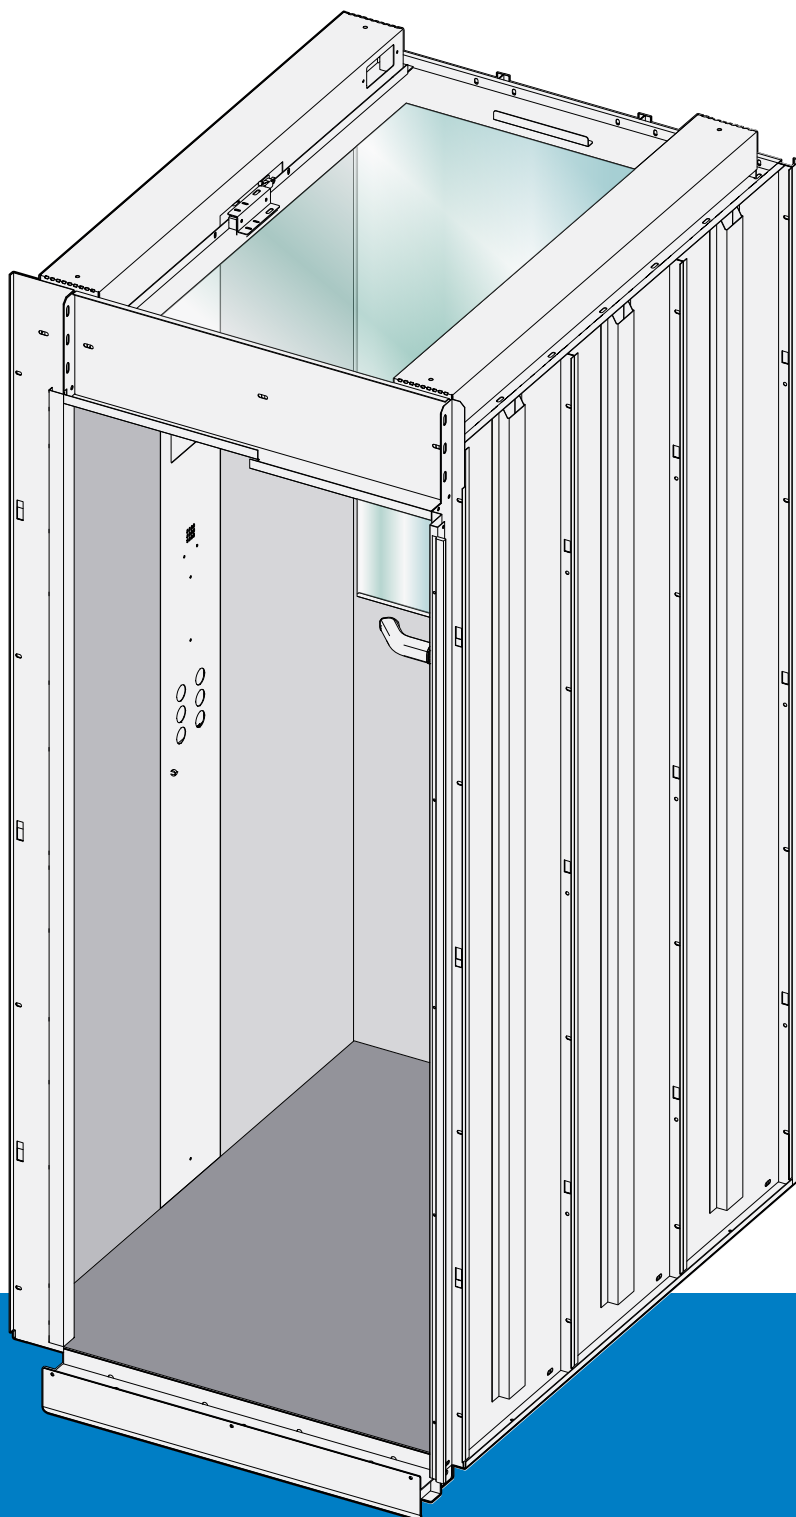

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MESSA IN SERVIZIO













## 1. GESTIONE DEL CANTIERE


### 1.1. DISPOSIZIONI GENERALI

## 1.2. POSIZIONAMENTO DEL MATERIALE IN CANTIERE

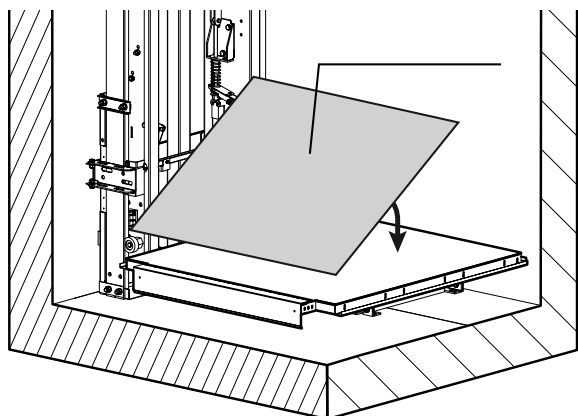


## 2. DESCRIZIONE PRODOTTO

### 2.1. DESCRIZIONE GENERALE E TERMINOLOGIA





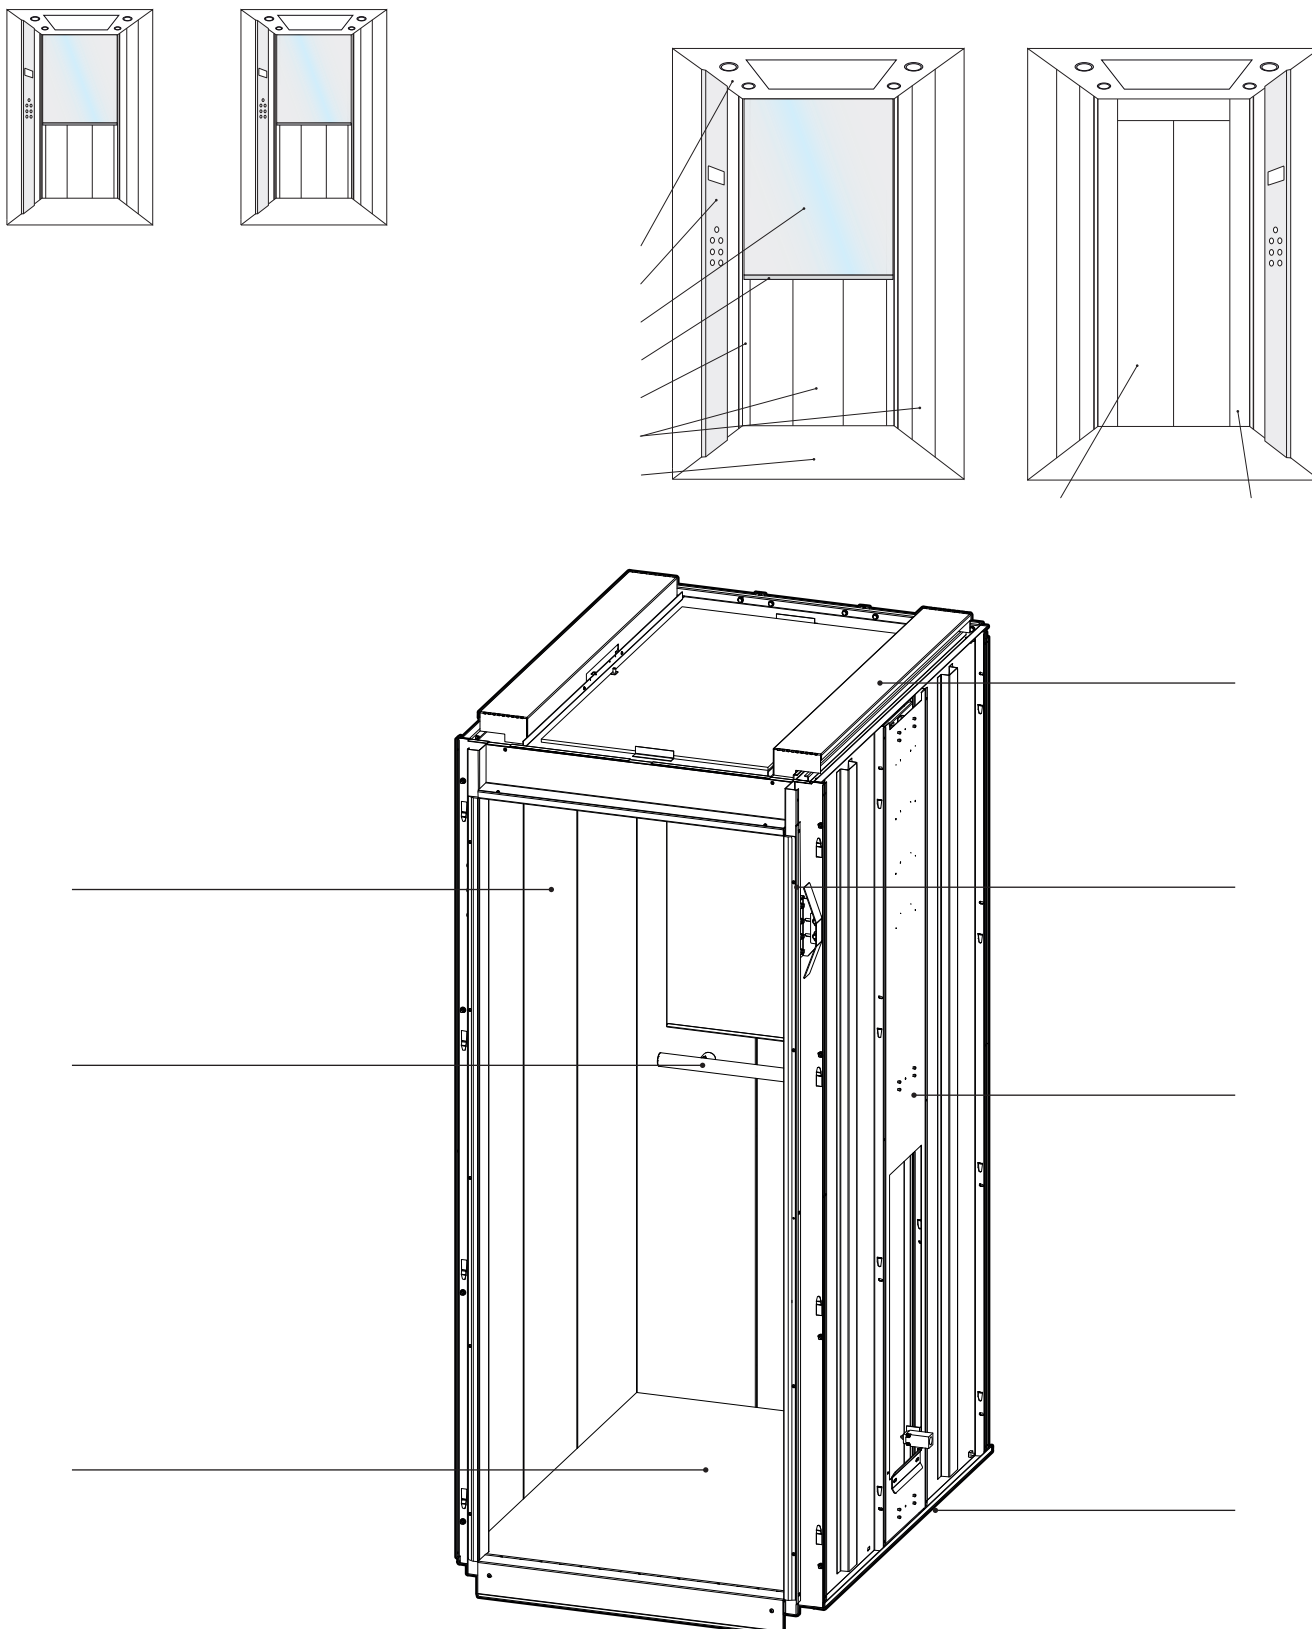




## 2.2. RICONOSCIMENTO DEI COMPONENTI

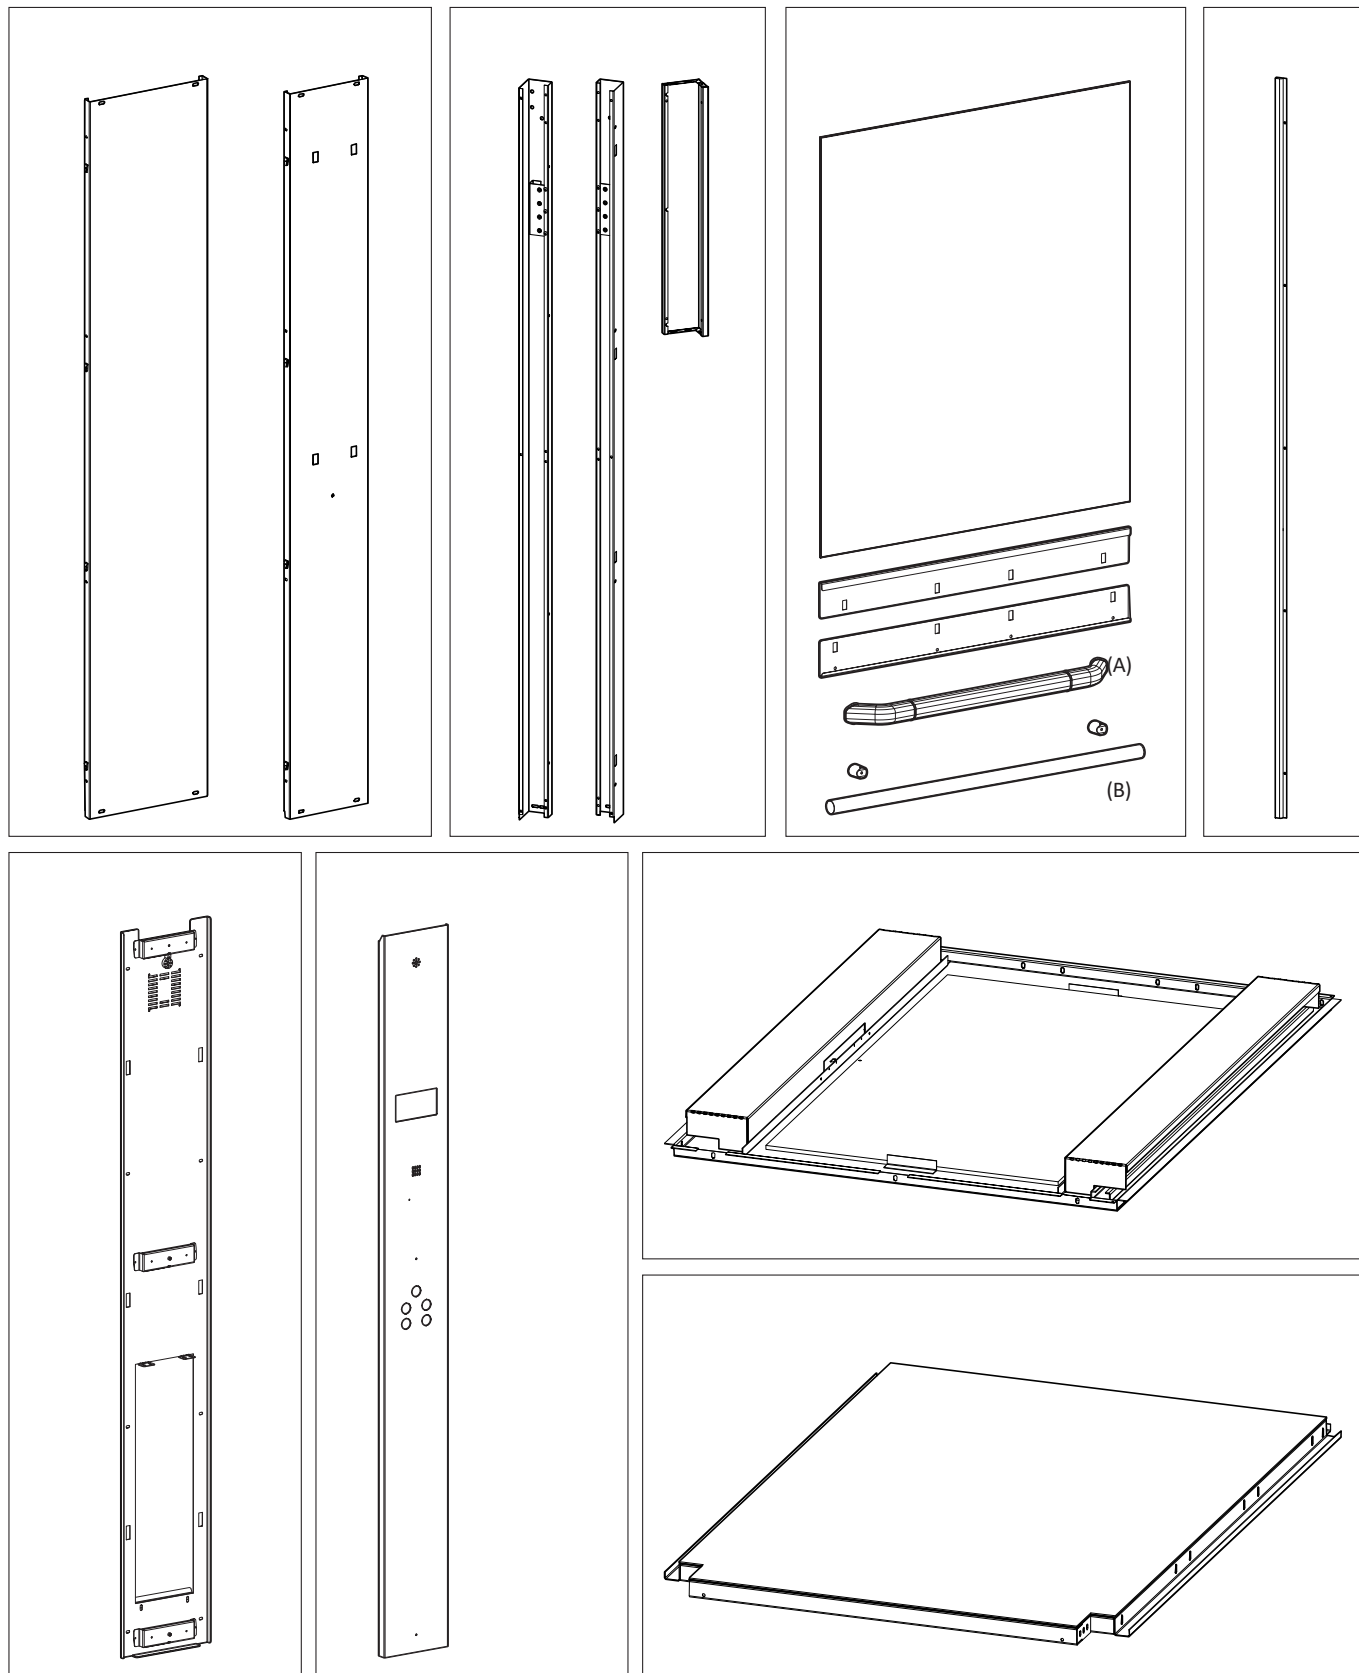


3. ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

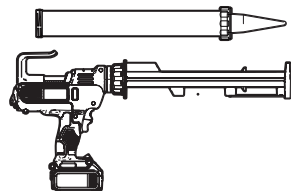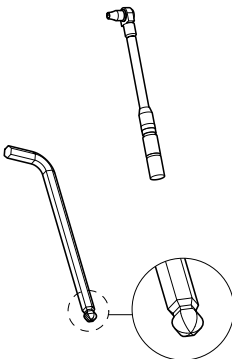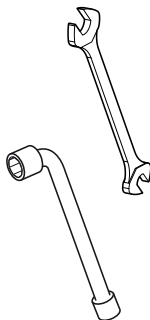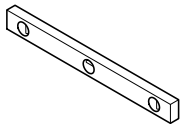


## 4. CONTENUTO DELL'IMBALLO - KIT VITERIA




### KIT F350.23.0004

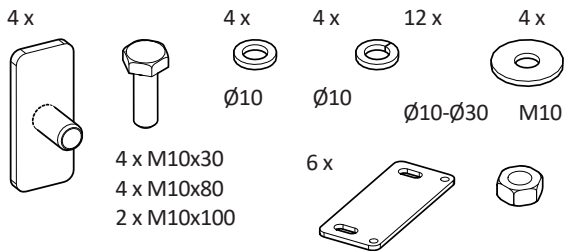


### KIT F350.23.0005V01

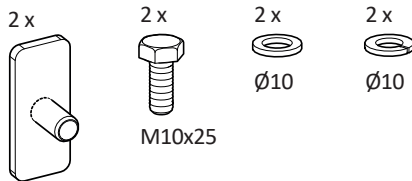


### KIT C002.23.0002

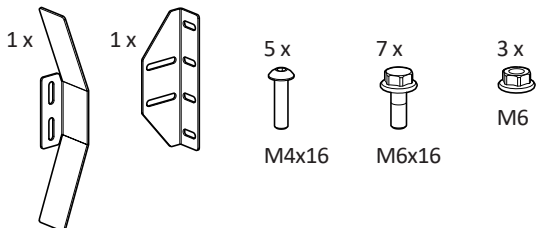


### KIT C002.23.0023

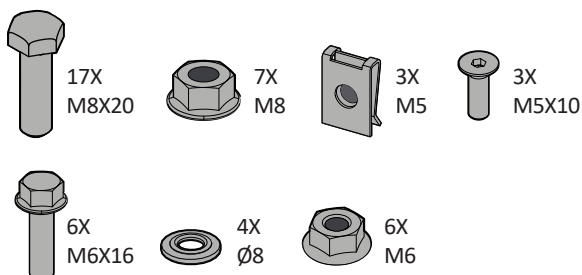


### KIT C002.23.0004

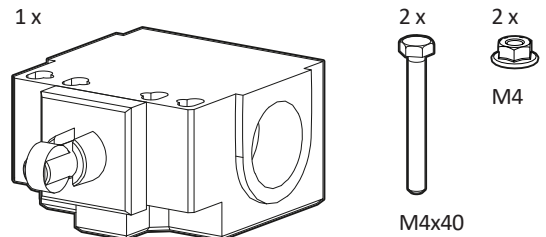


### KIT C002.23.0010

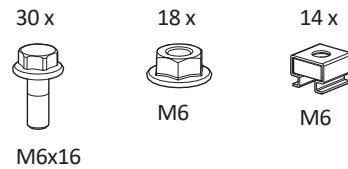


### KIT C002.23.0019

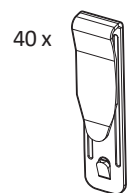


### KIT C002.23.0007

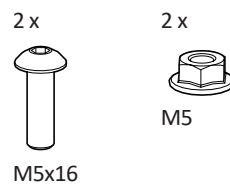


### KIT C002.23.0013

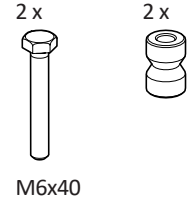


### KIT C002.23.0008




### KIT C002.23.0012




### KIT C002.23.0014



### KIT E303.05.9009V01

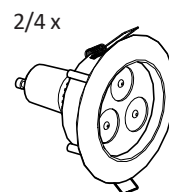

### LAYOUTS

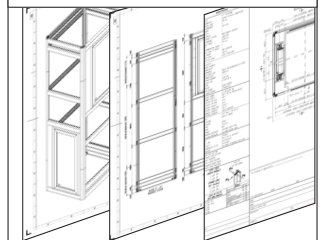

KIT D003.23.0001



2X  
TCEI M6X20



2 x




2X  
M8X10

Optional

KIT C002.23.0009 - C002.23.0015

4 x



8 x



M10x20

8 x



Ø10

8 x




Ø10-Ø30

8 x









M10

LAYOUTS

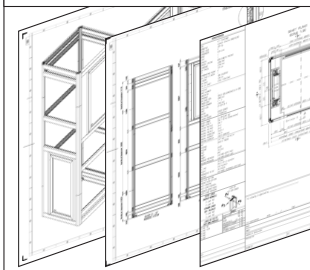




5. MONTAGGIO DEL BASAMENTO

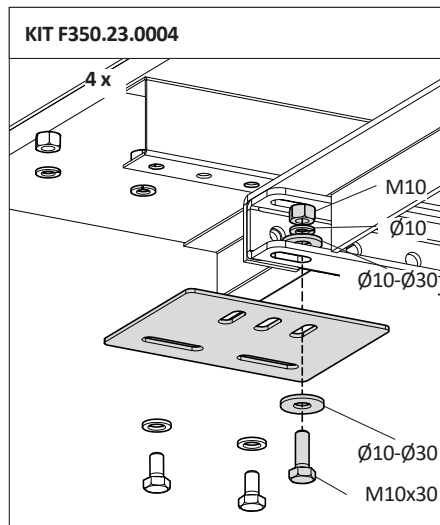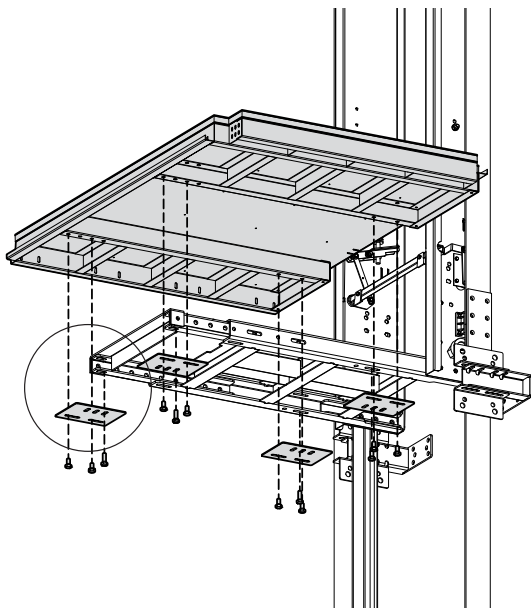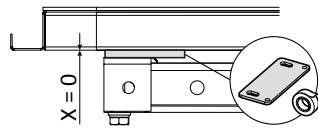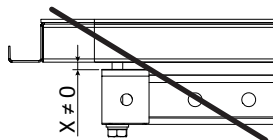
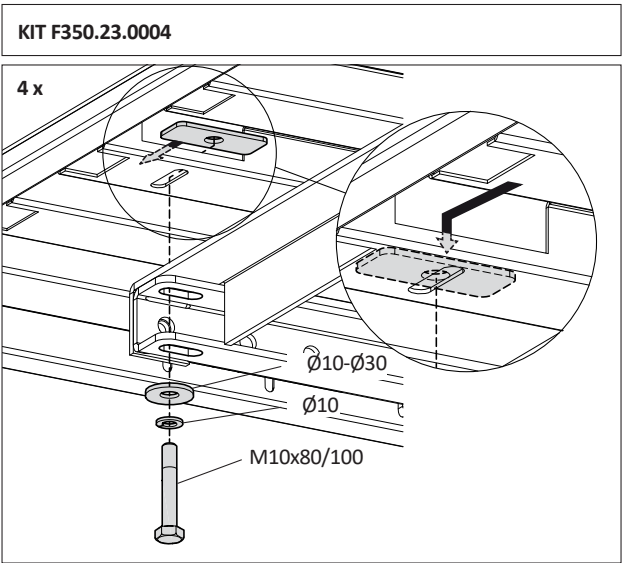
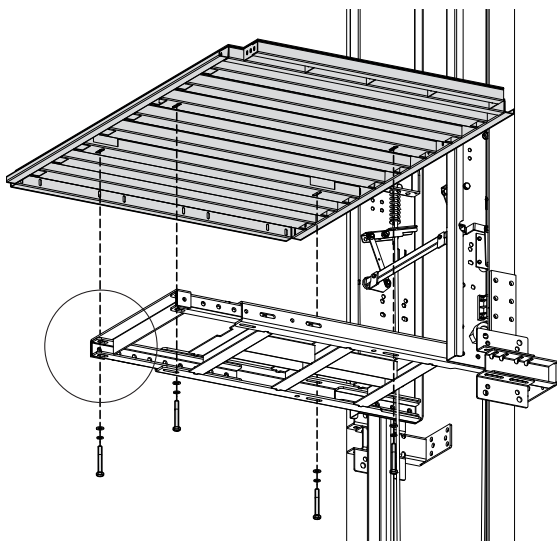





## 6. MONTAGGIO DELLA CABINA

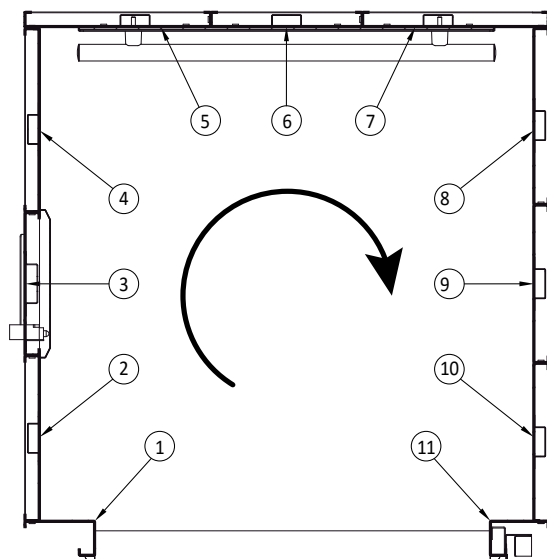


### 6.1. PREPARAZIONE DEI MONTANTI

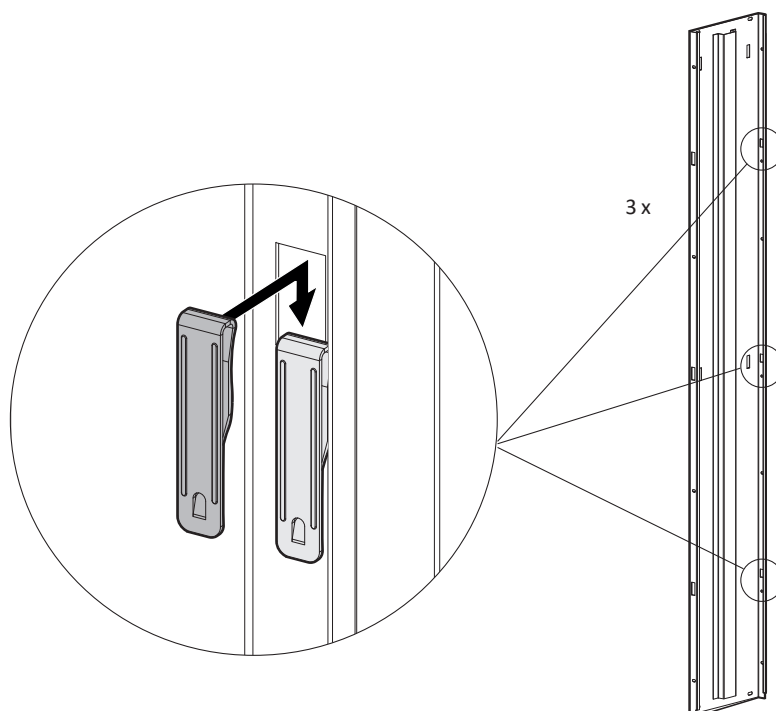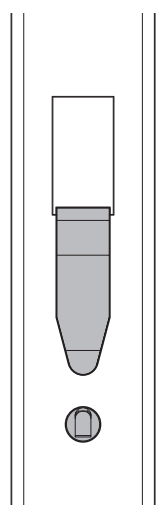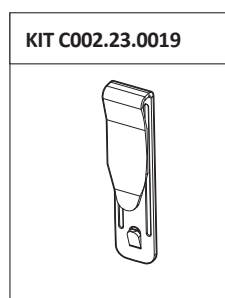


6.2. PREPARAZIONE DELLE PARETI

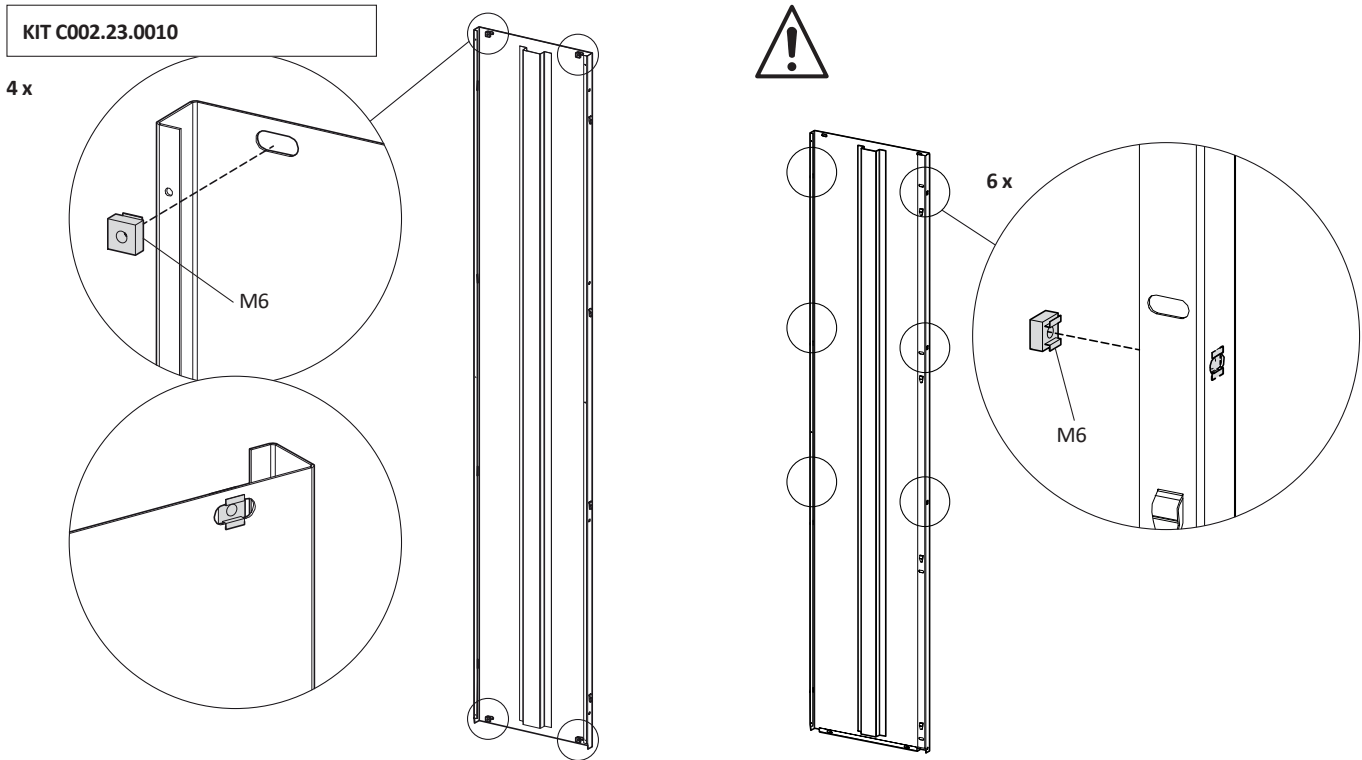






6.3. PREPARAZIONE DELLE PARETI CON CORRIMANO

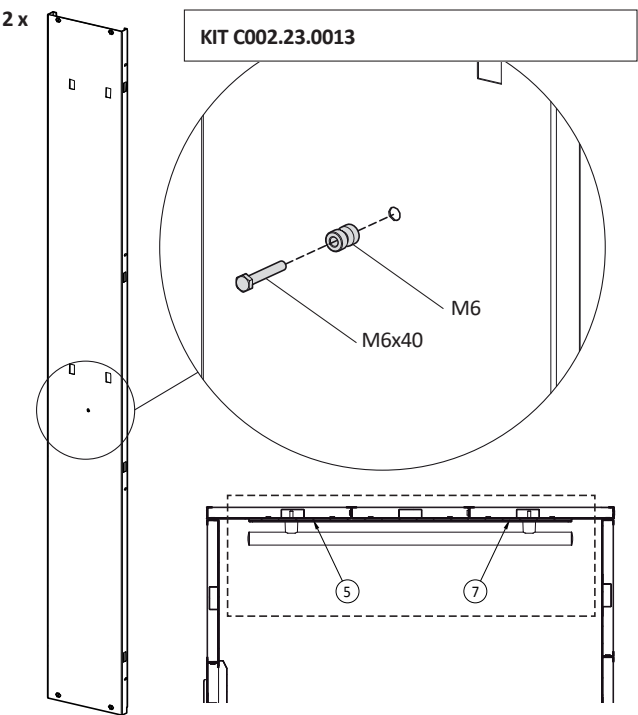


6.4. PREPARAZIONE DEI MONTANTI DEI FRONTALI

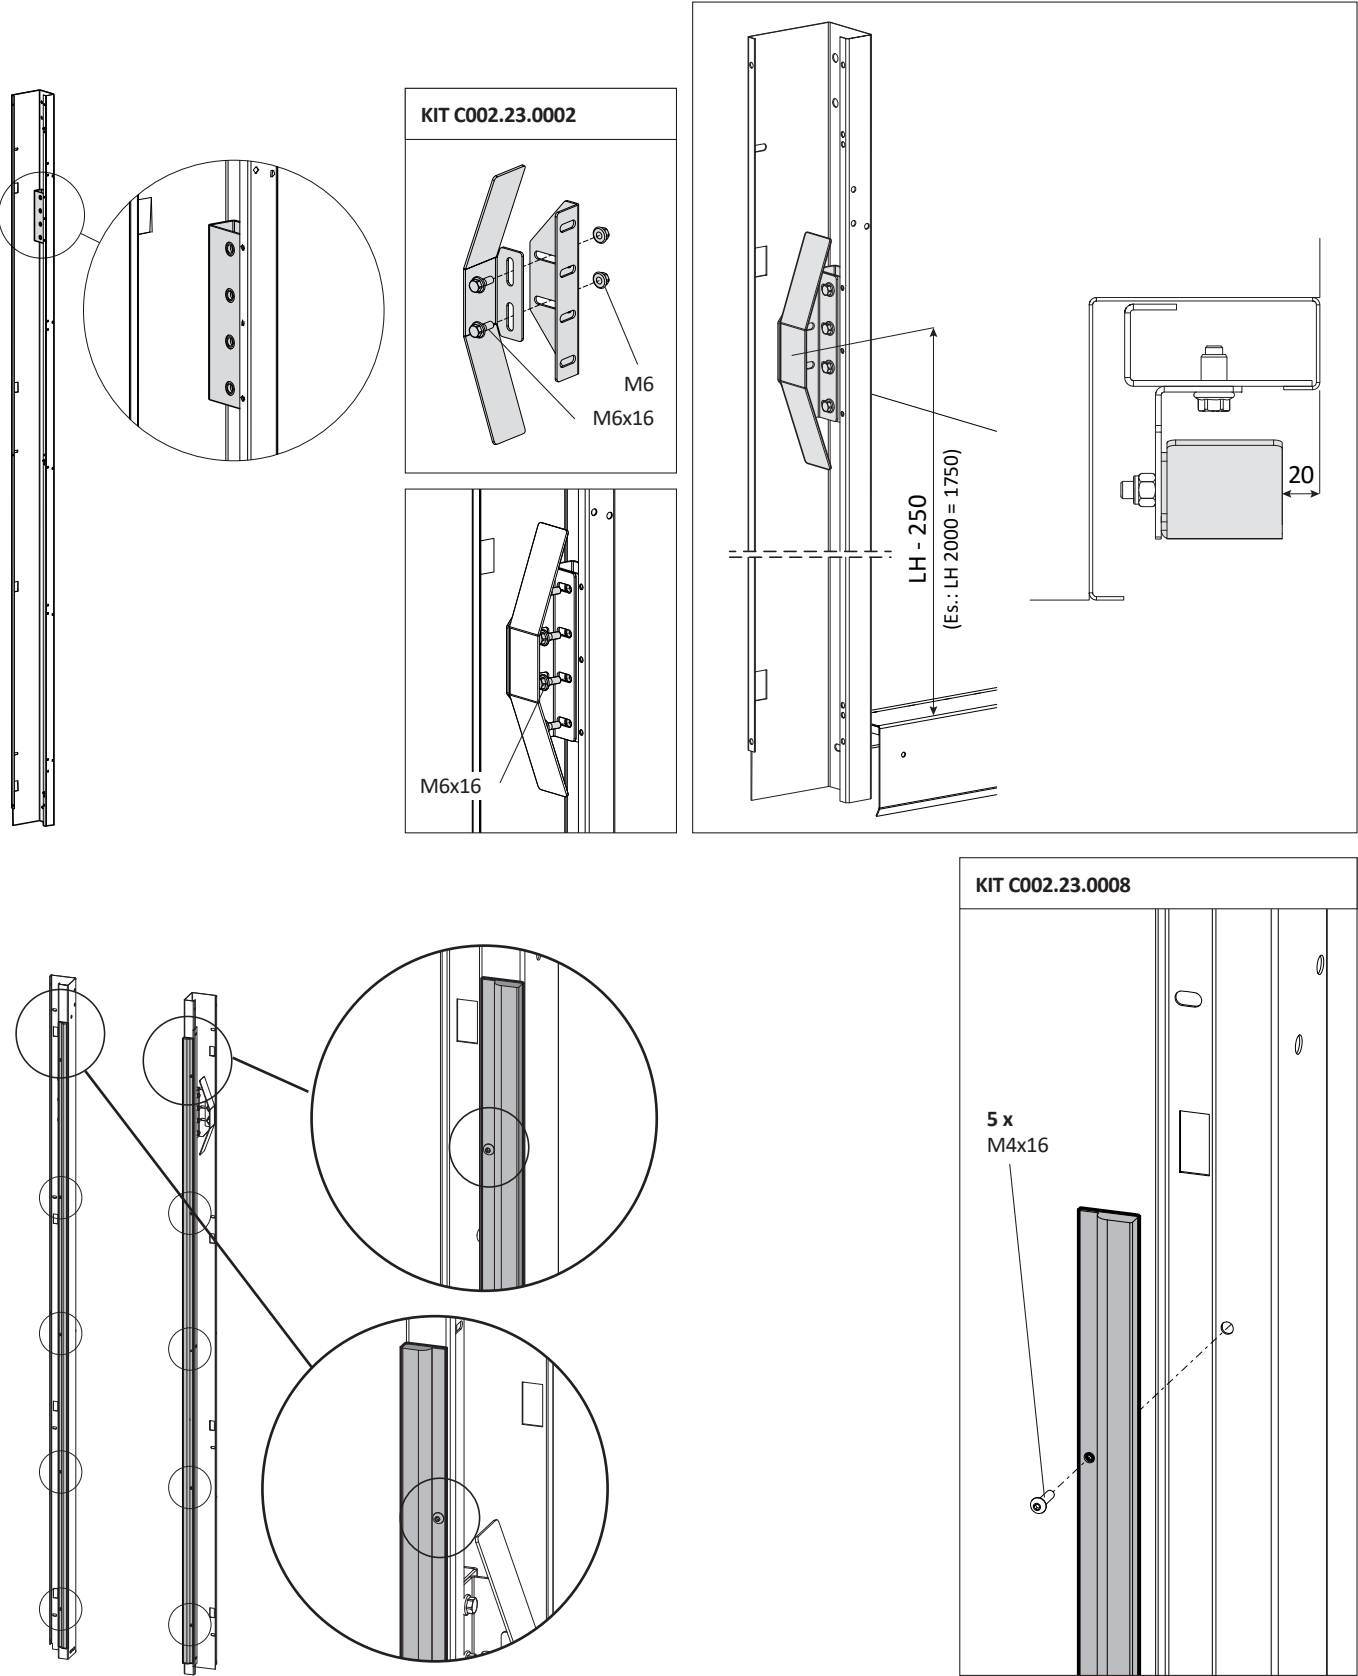




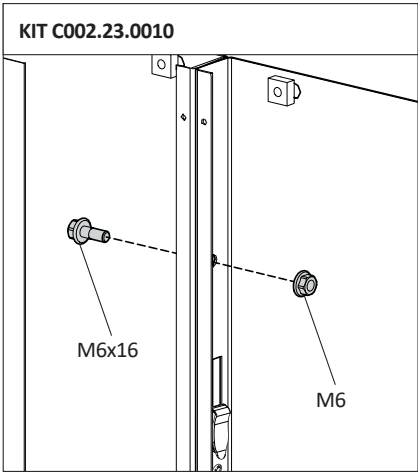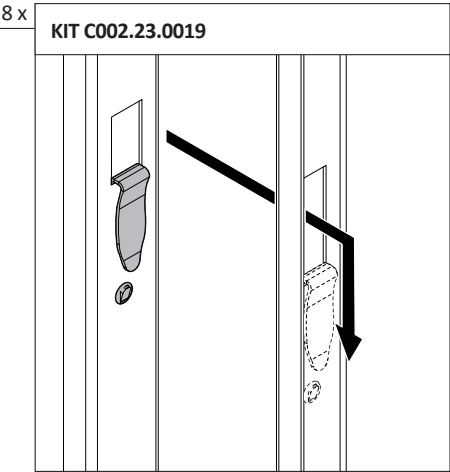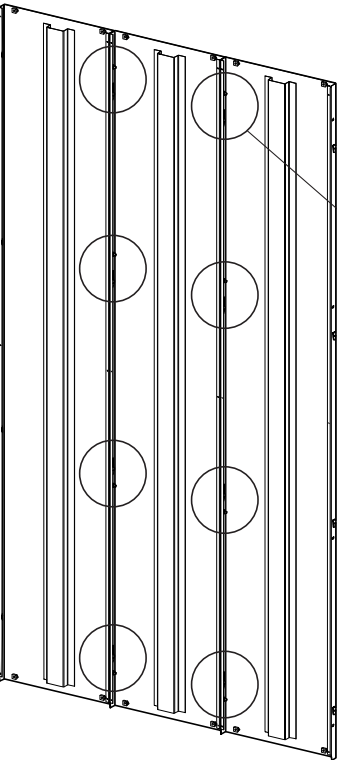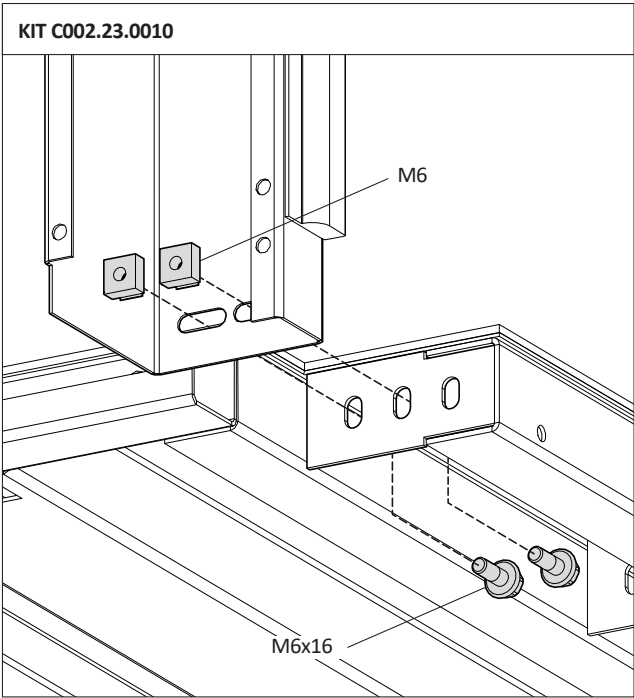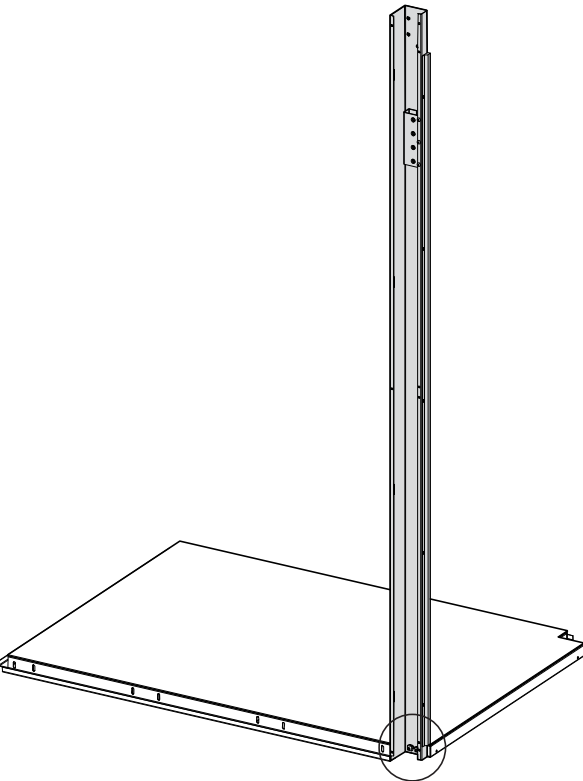


## 6.5. FISSAGGIO DELLE PARETI AI FRONTALI

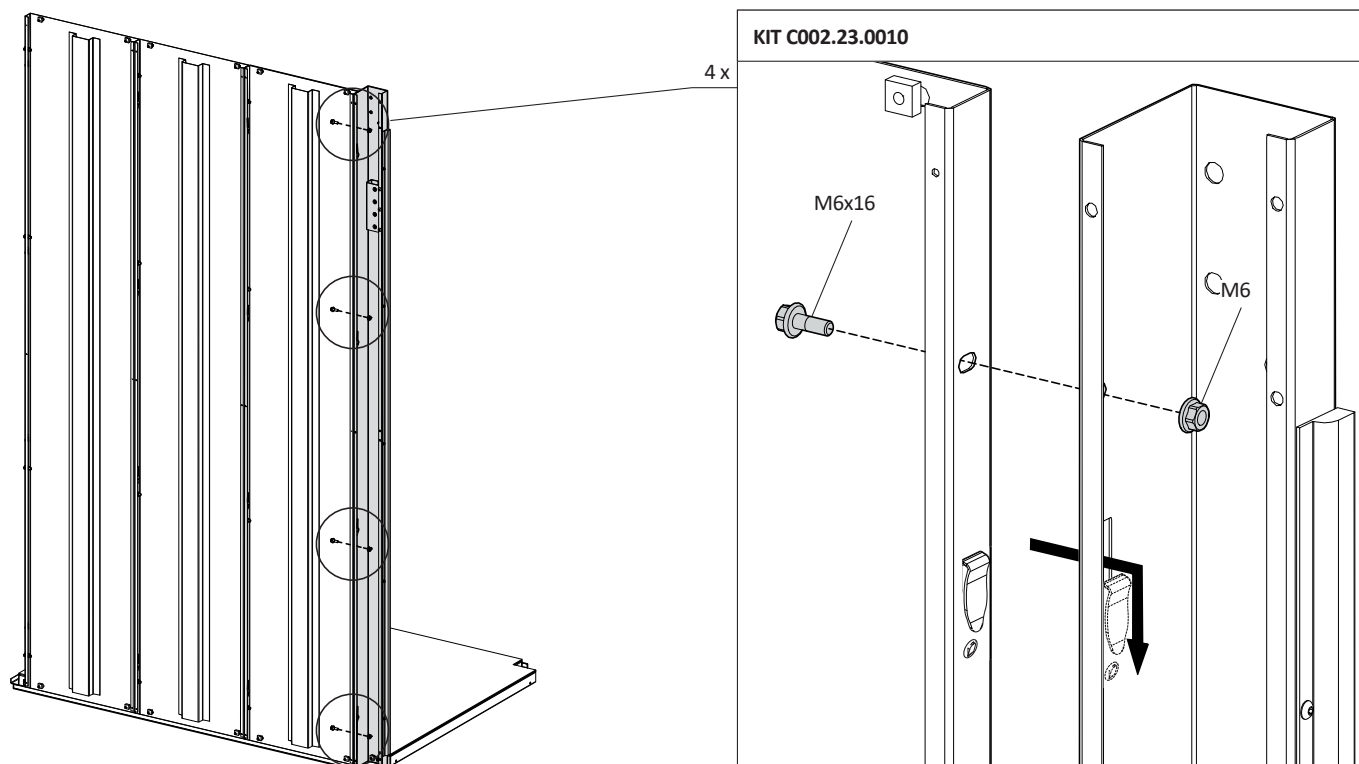


## 6.6. FISSAGGIO DELLE PARETI AD ANGOLO RETTO

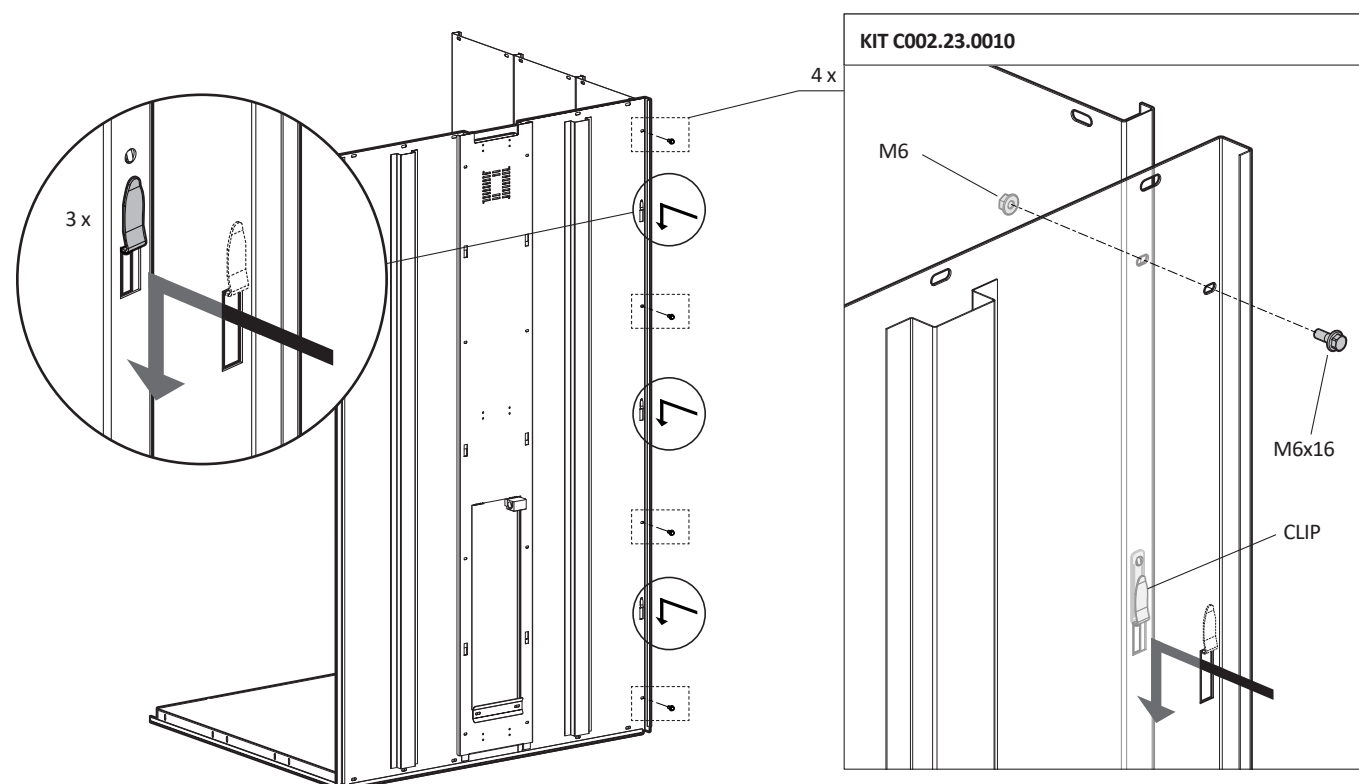


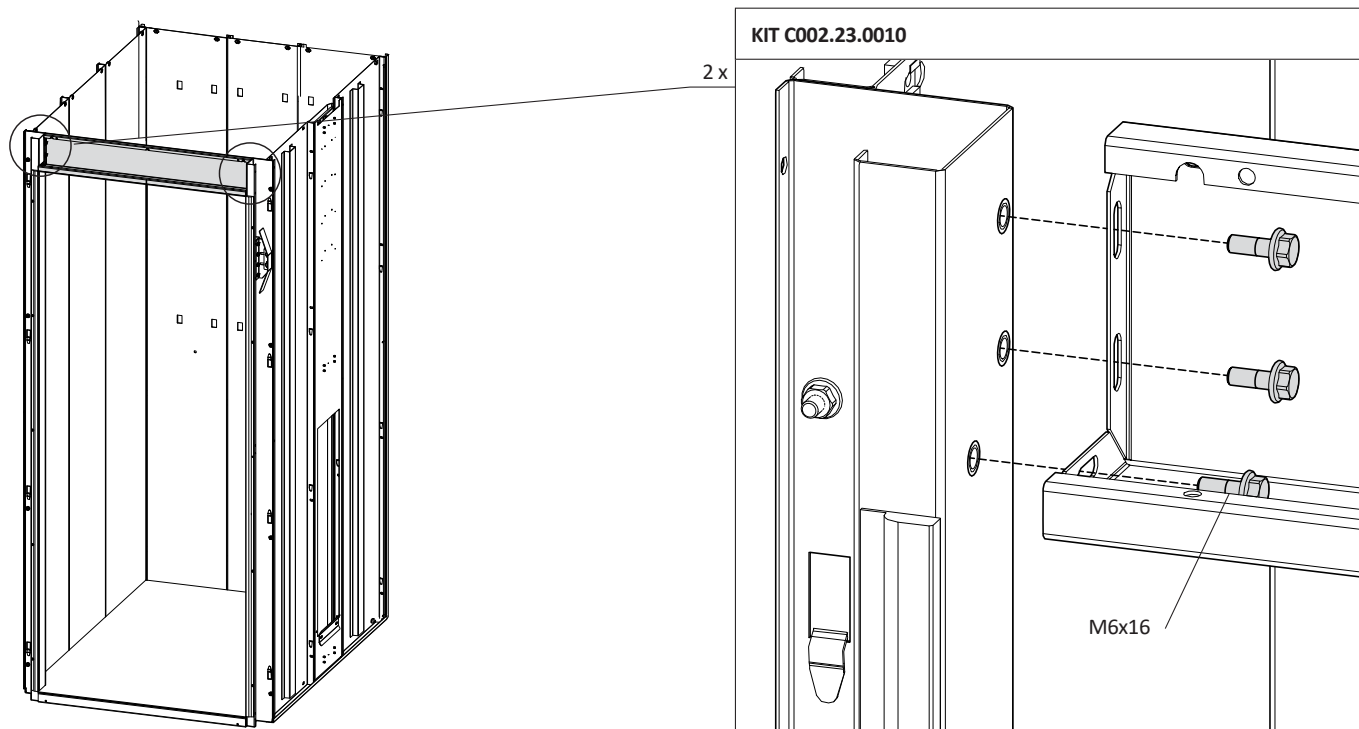




## 6.7. INSTALLAZIONE CIELO CABINA


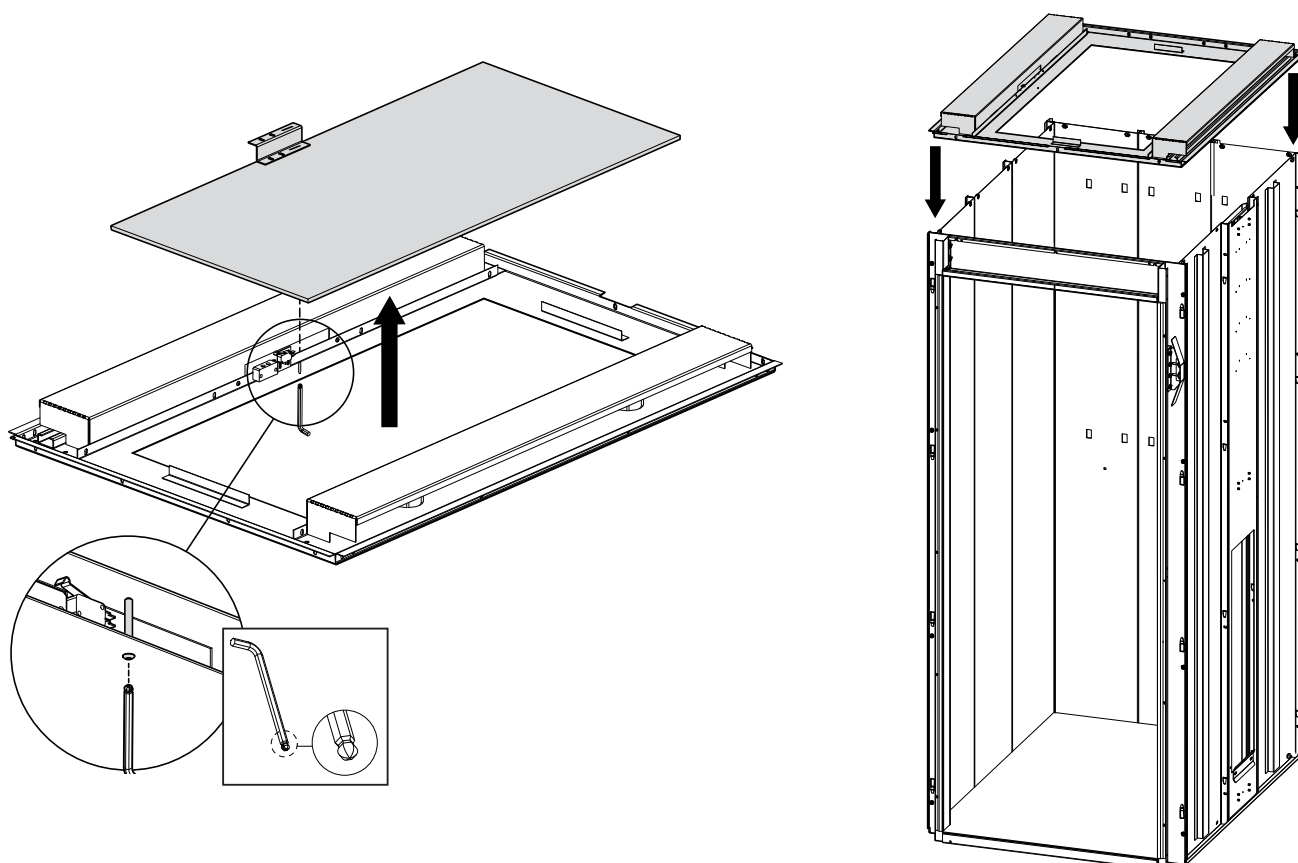







## 6.8. ACCESSO AL VANO IN CASO DI CONTROCELO

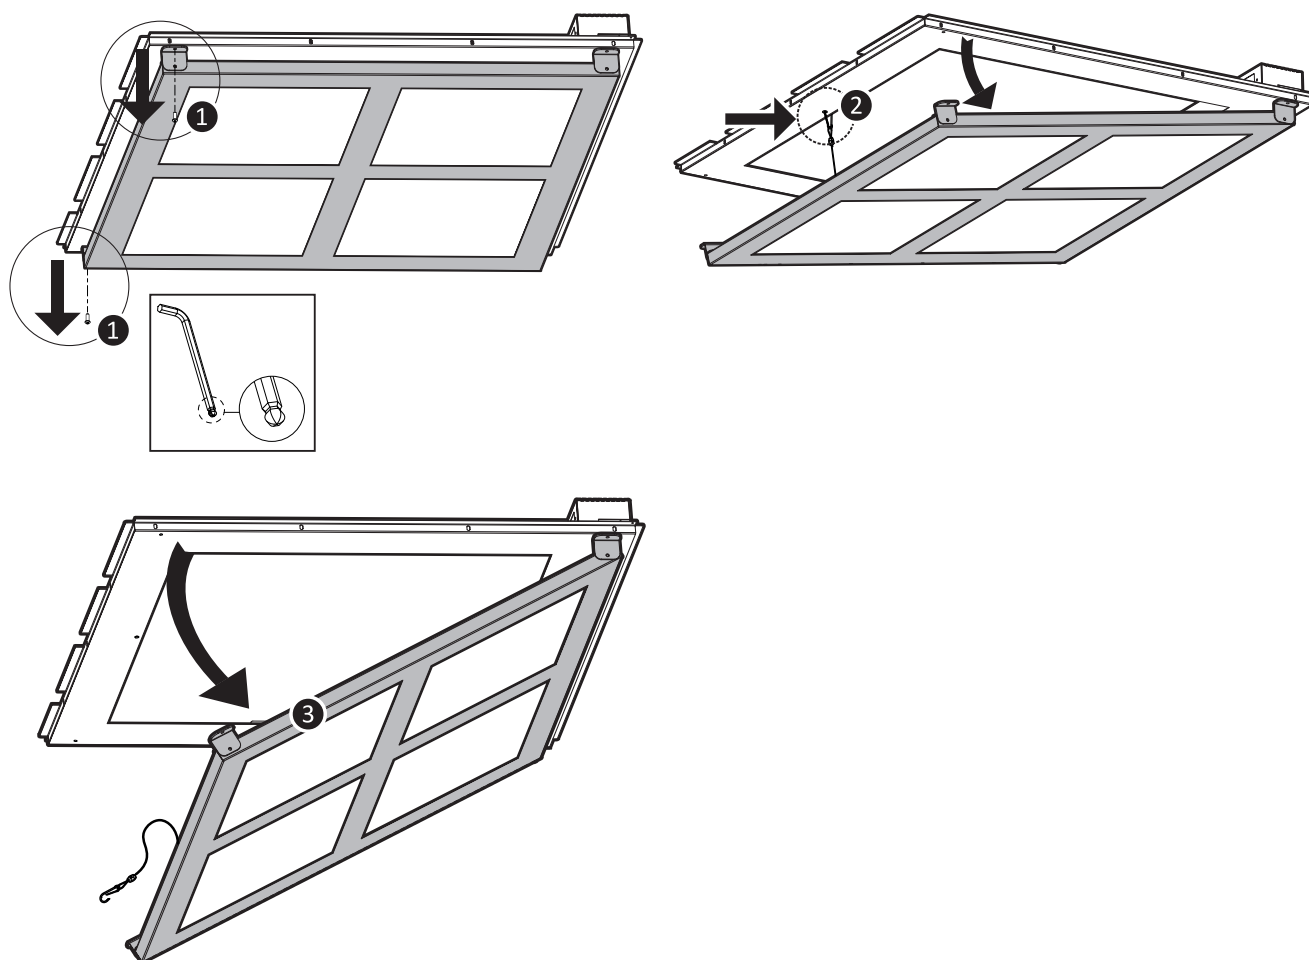





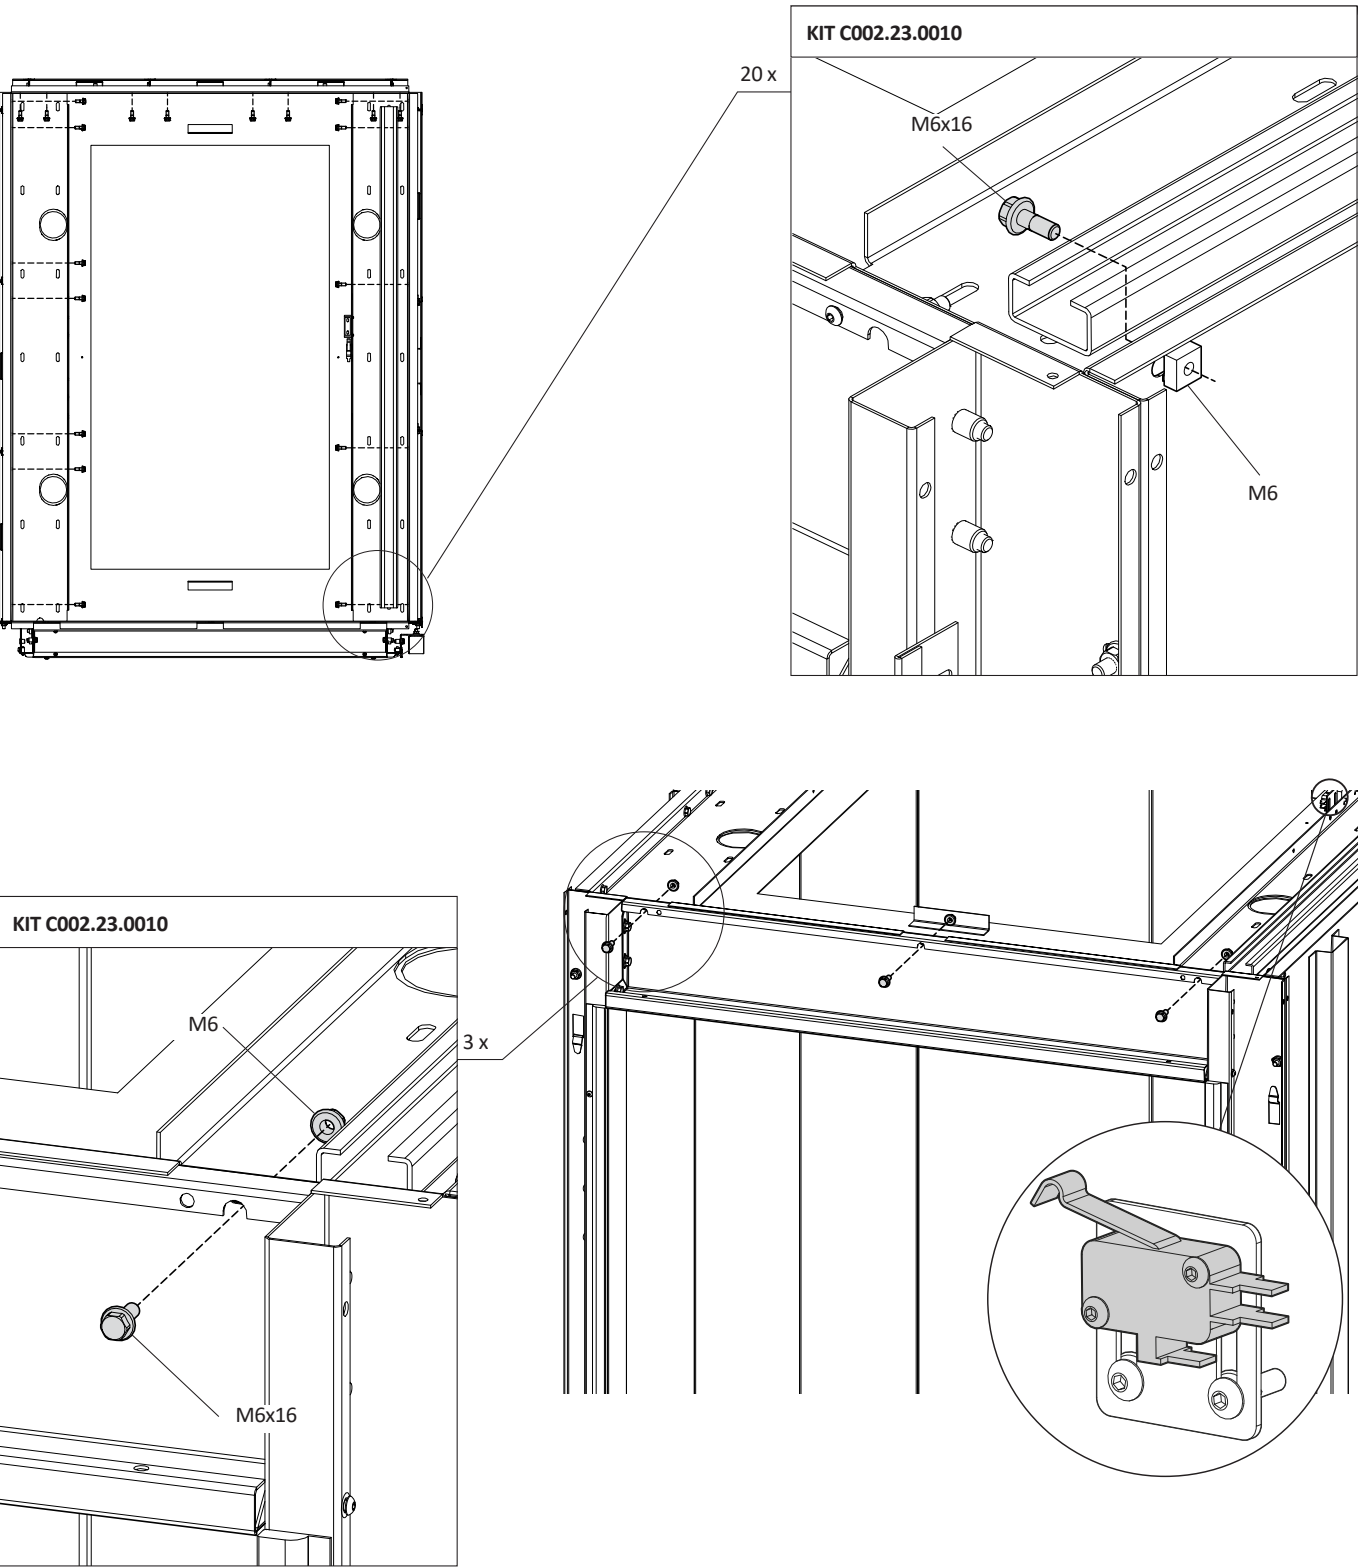


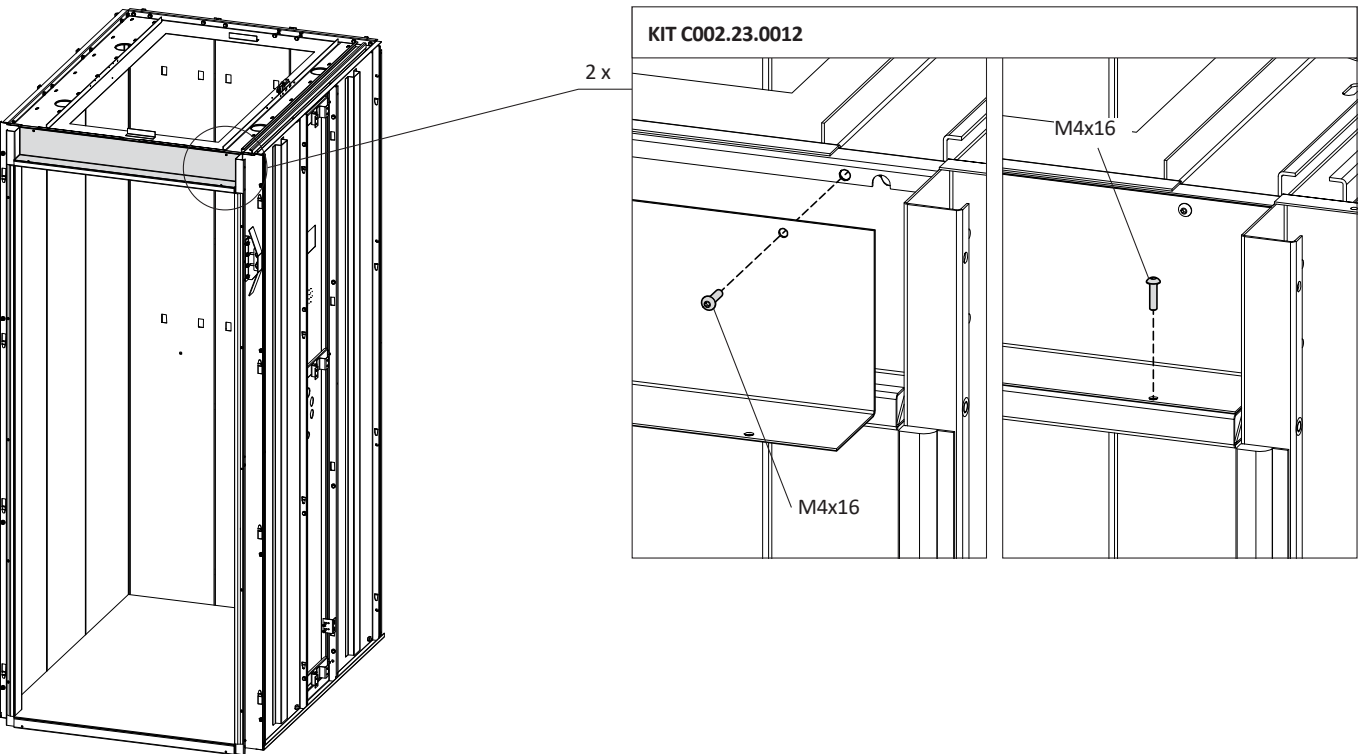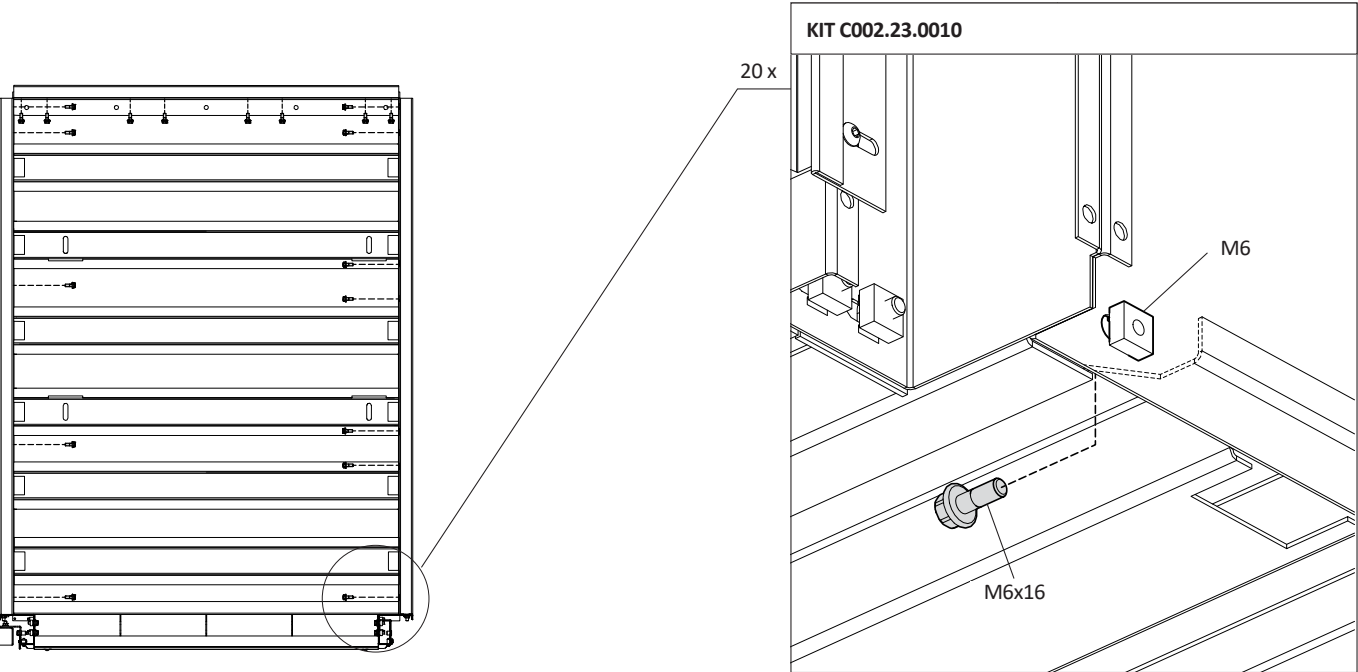

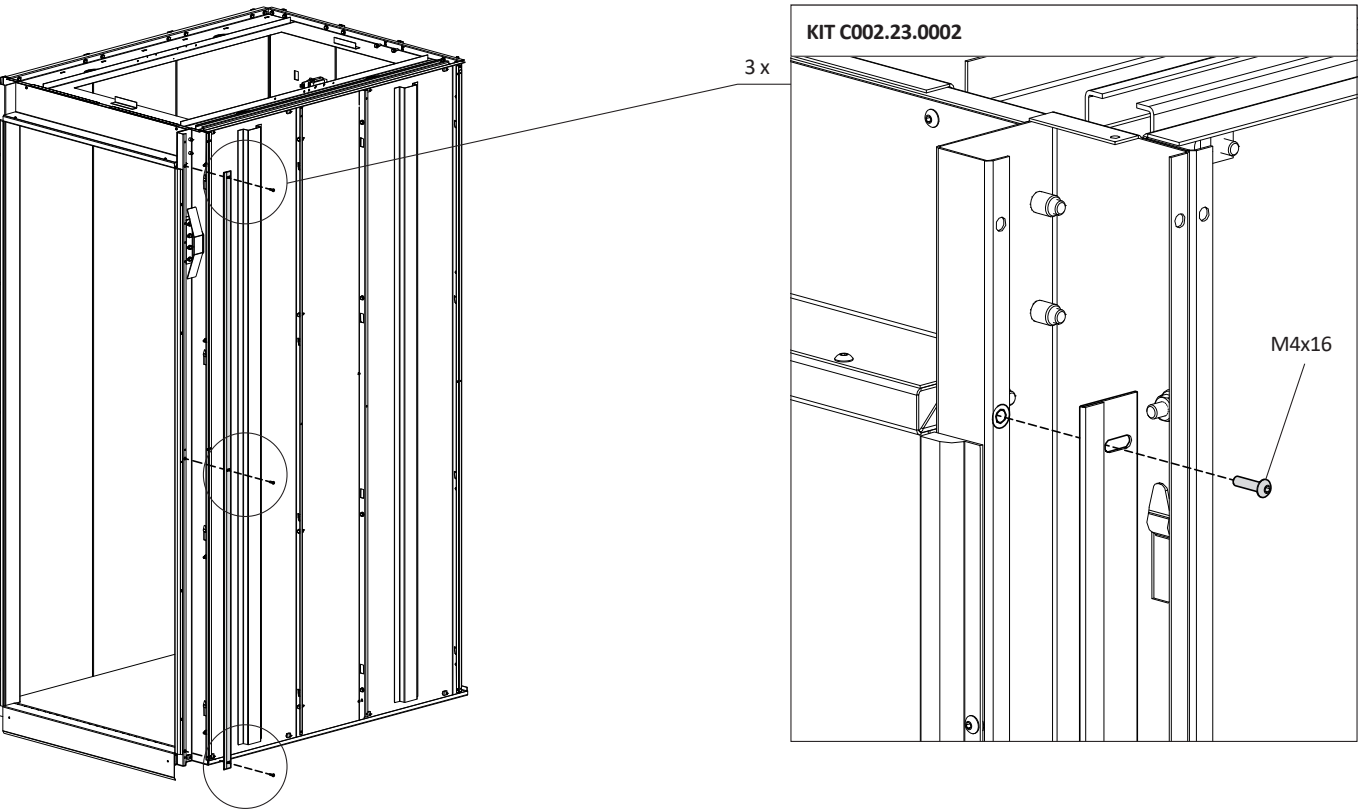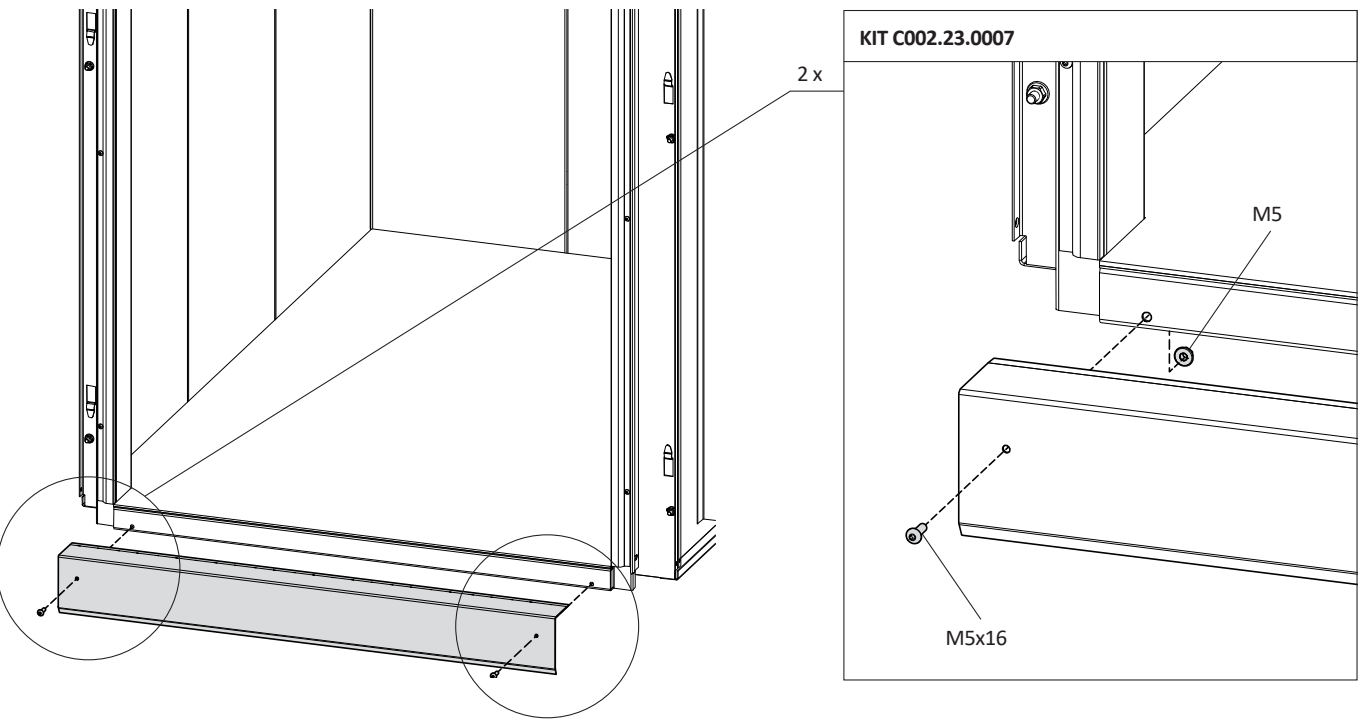


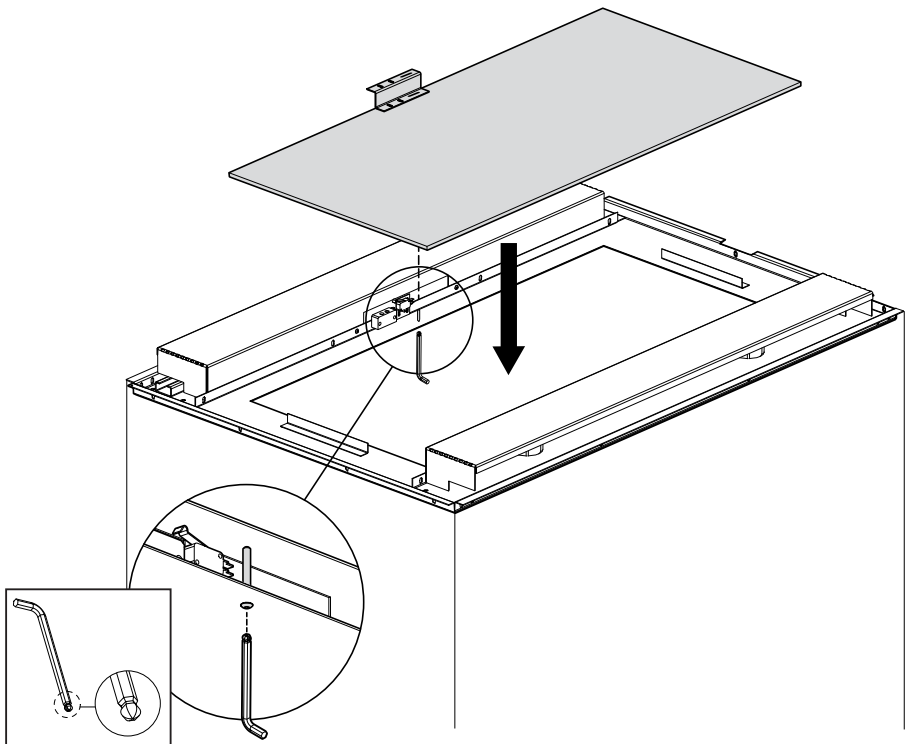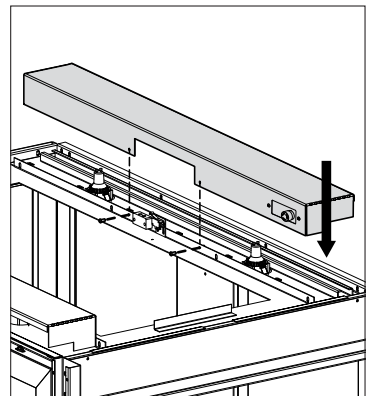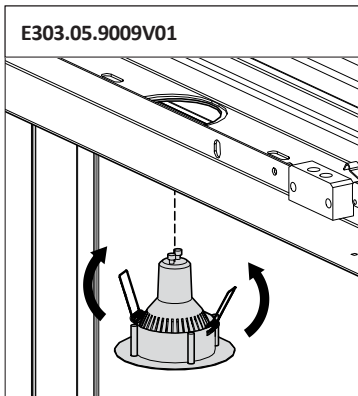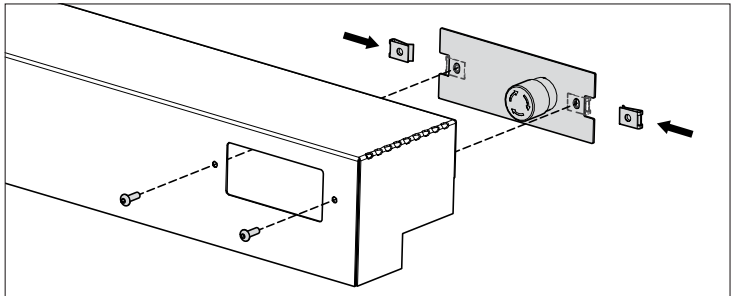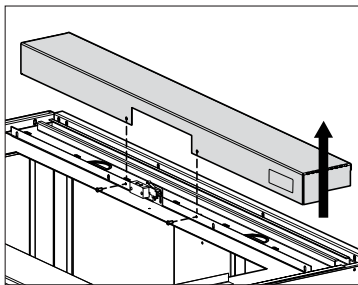






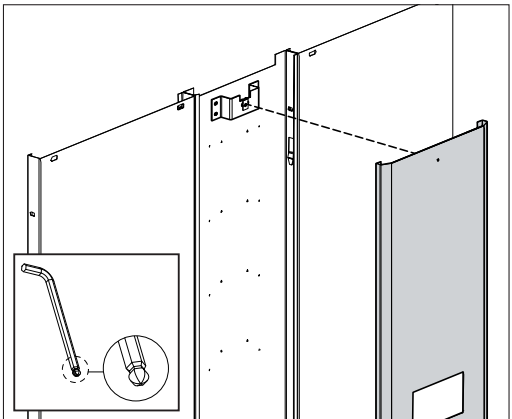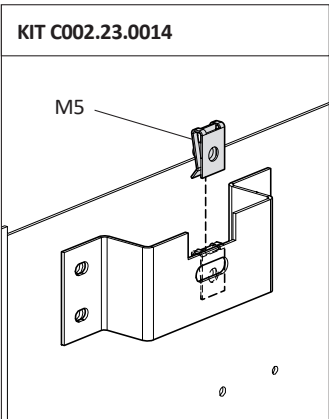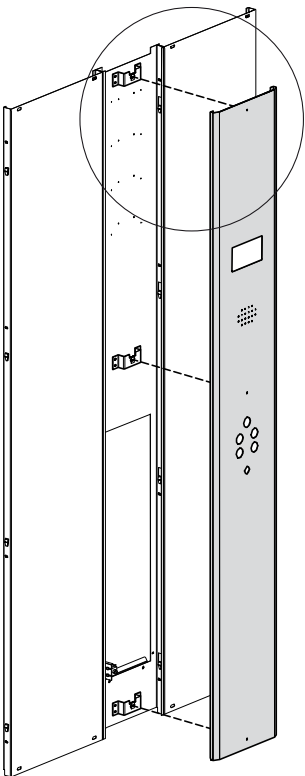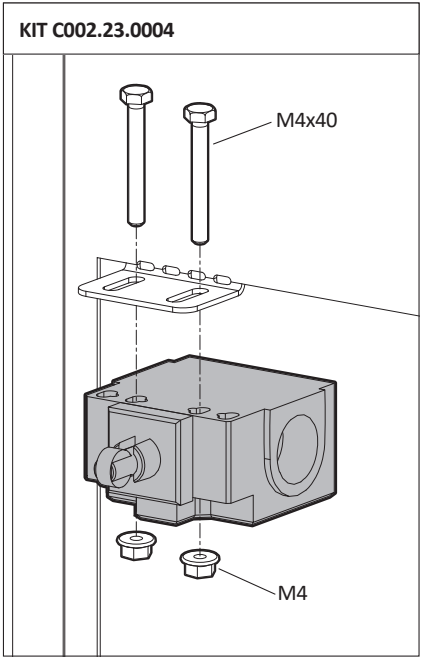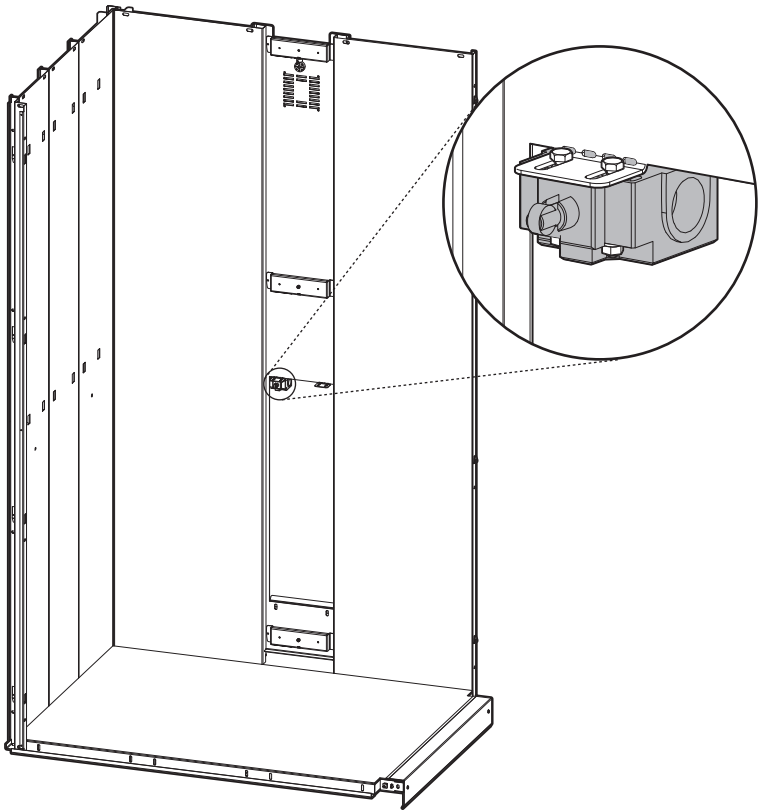


## 6.9. PREPARAZIONE DELLE BARRE PORTASPECCHIO


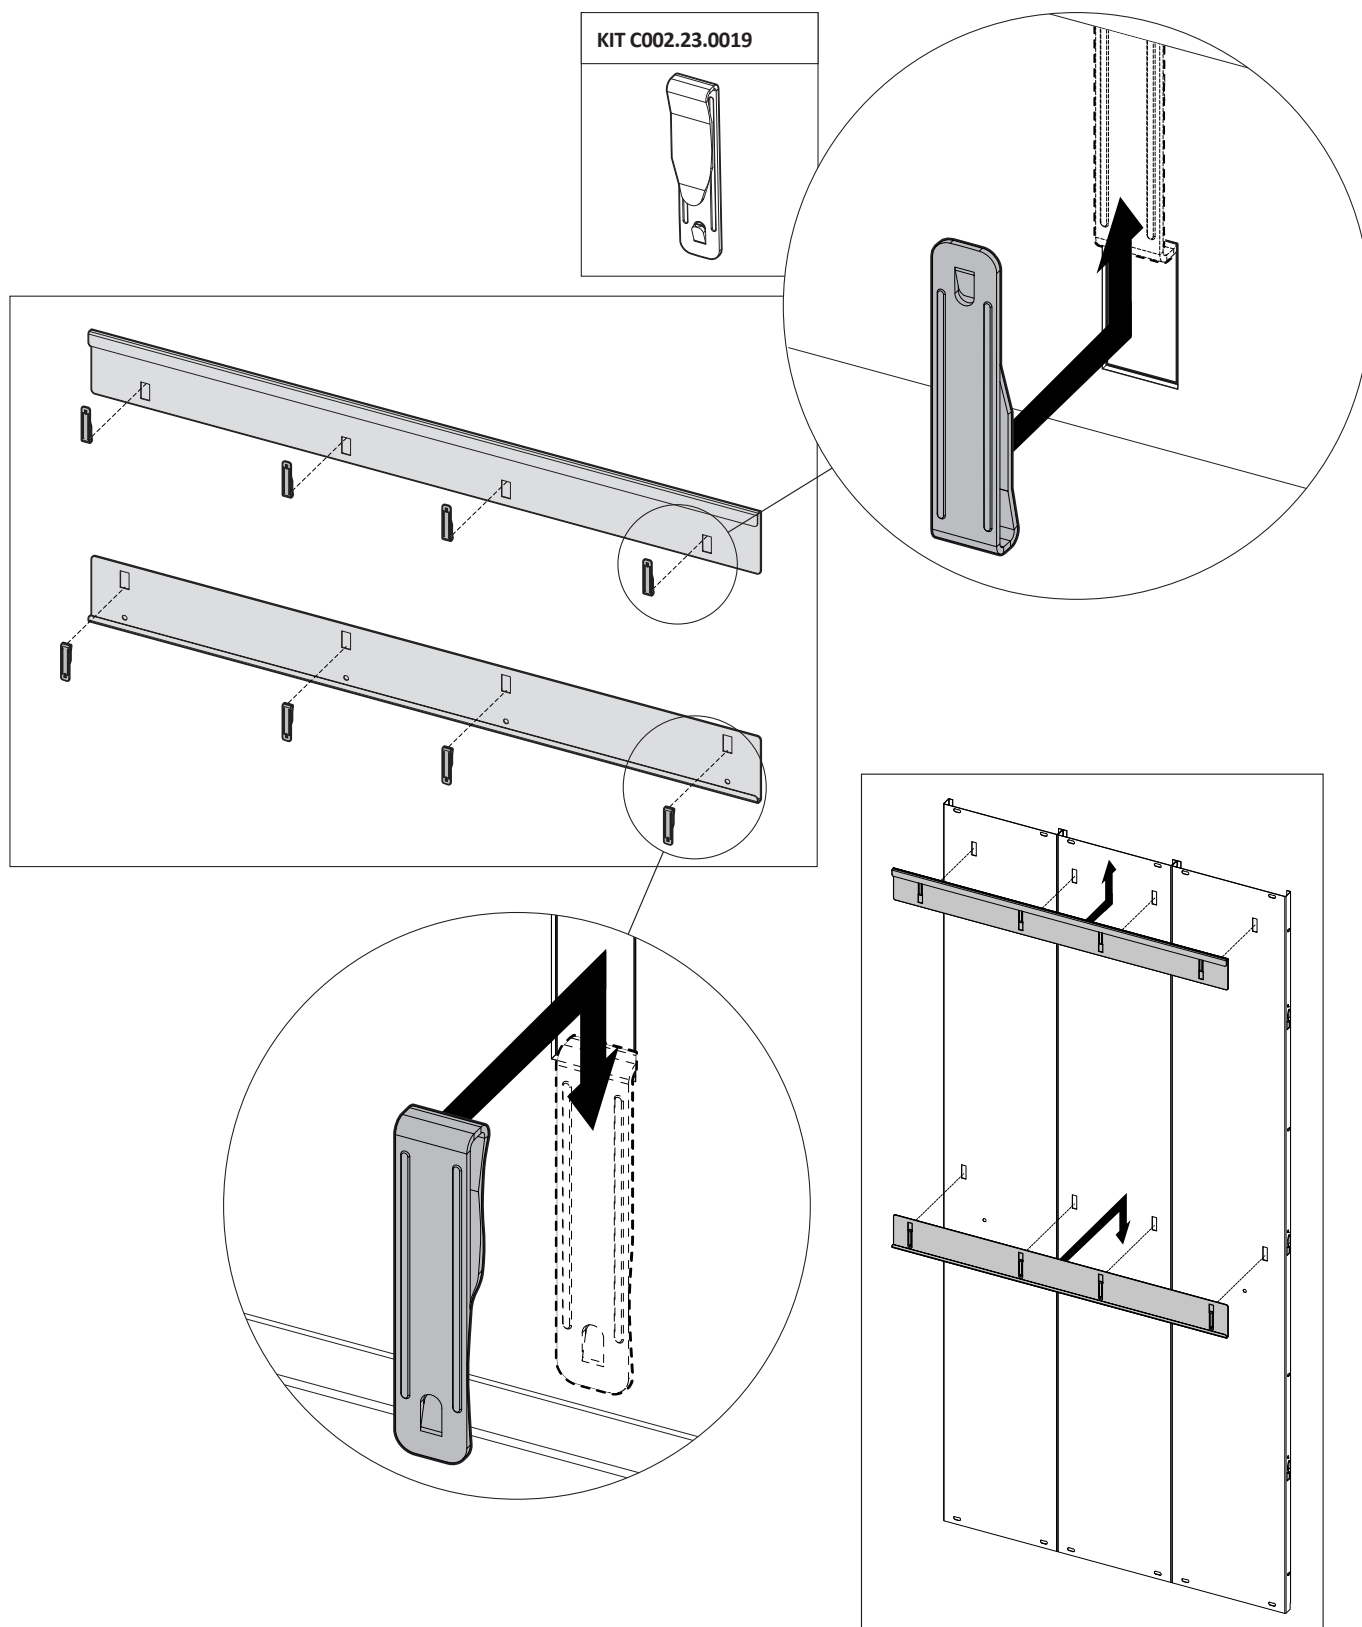


## 6.10. INSTALLAZIONE SPECCHIO

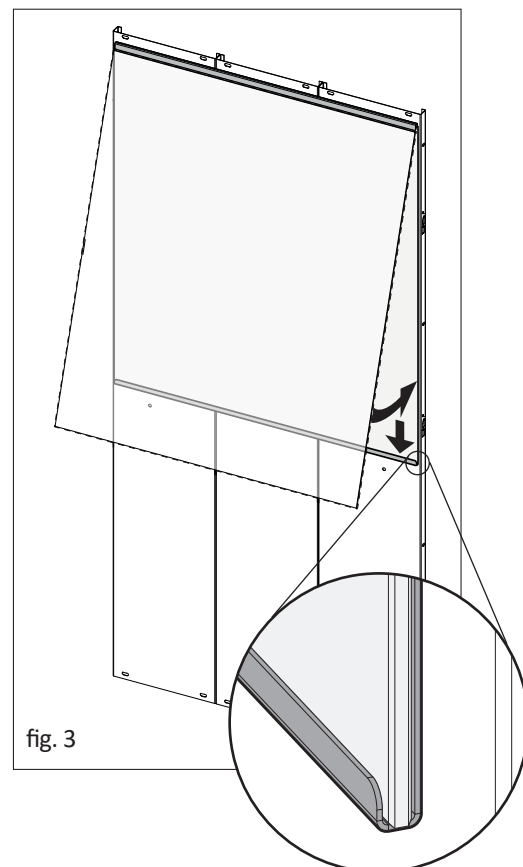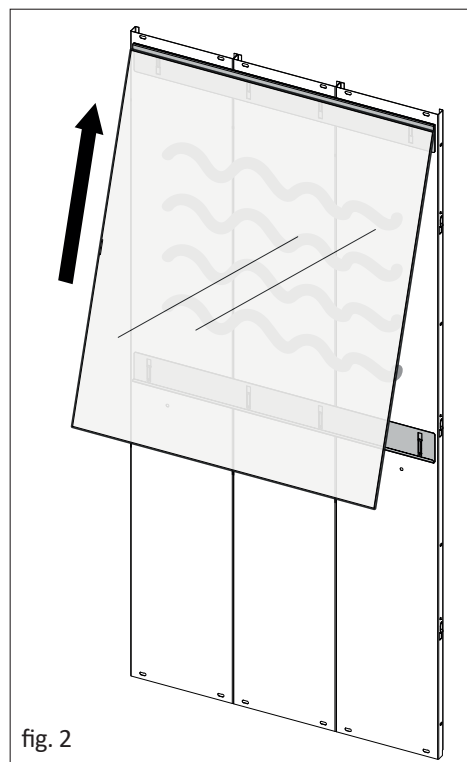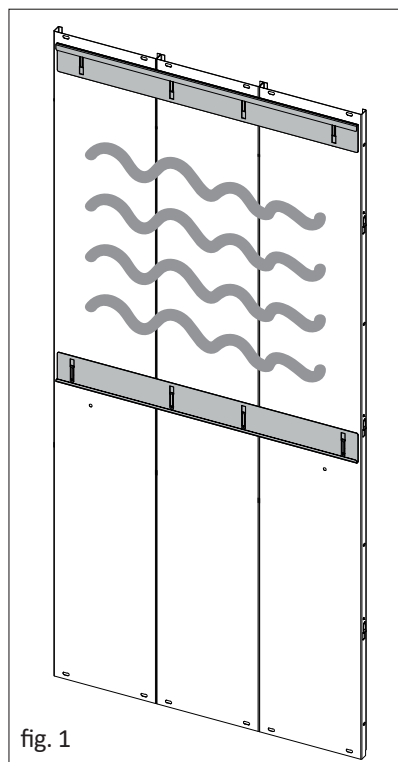

6.11. INSTALLAZIONE DEL CORRIMANO

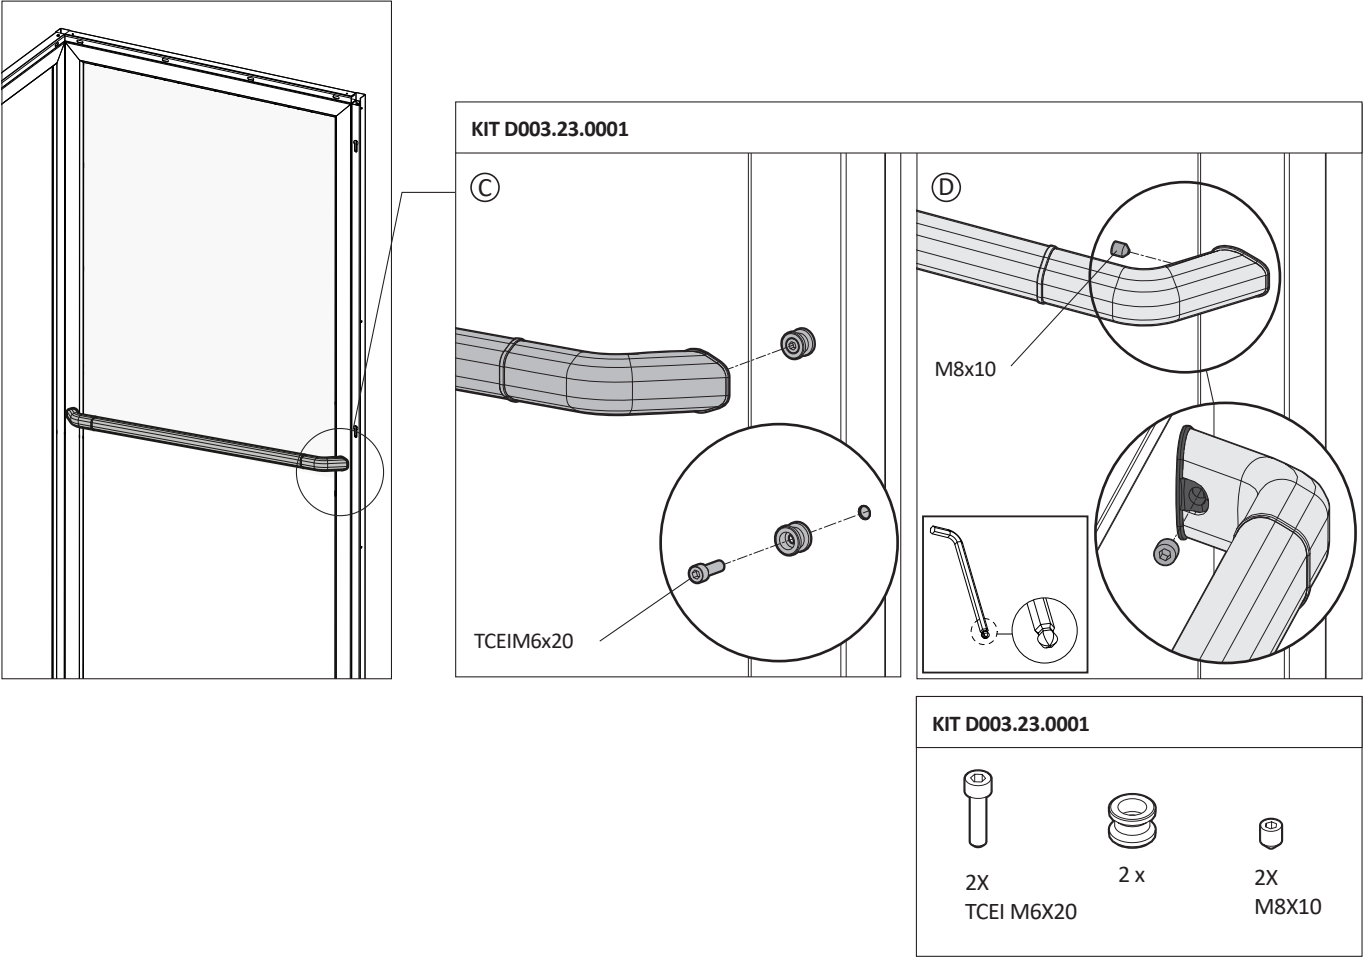

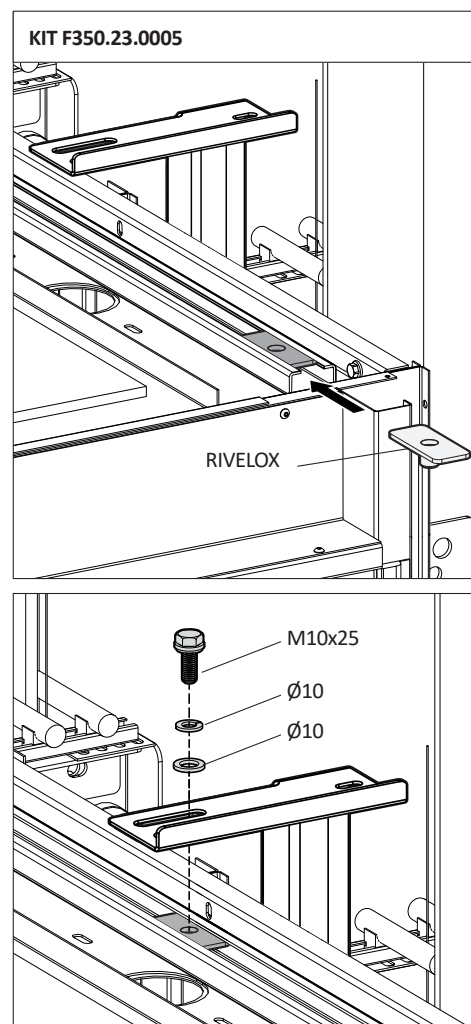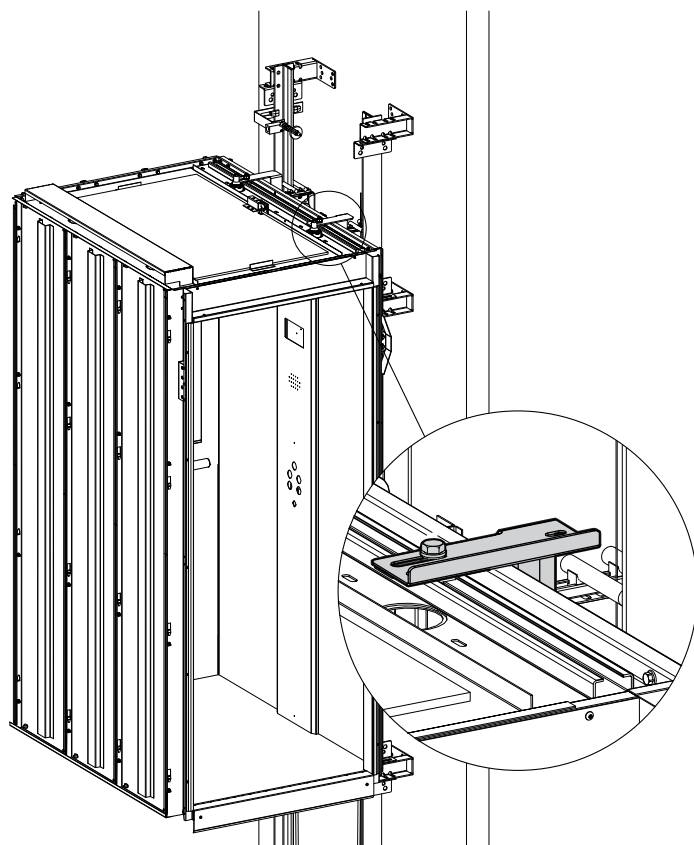



## 7. FISSAGGIO OPERATORI SPECIALI

