



**8.4. PENSILINA DI PROTEZIONE - MONTAGGIO (se in fornitura)****PRE-ASSEMBLAGGIO**

1. Assemblare i profili **A** intorno al tamponamento **B** come indicato nel disegno.
2. Applicare i tappi dei profili **C**.

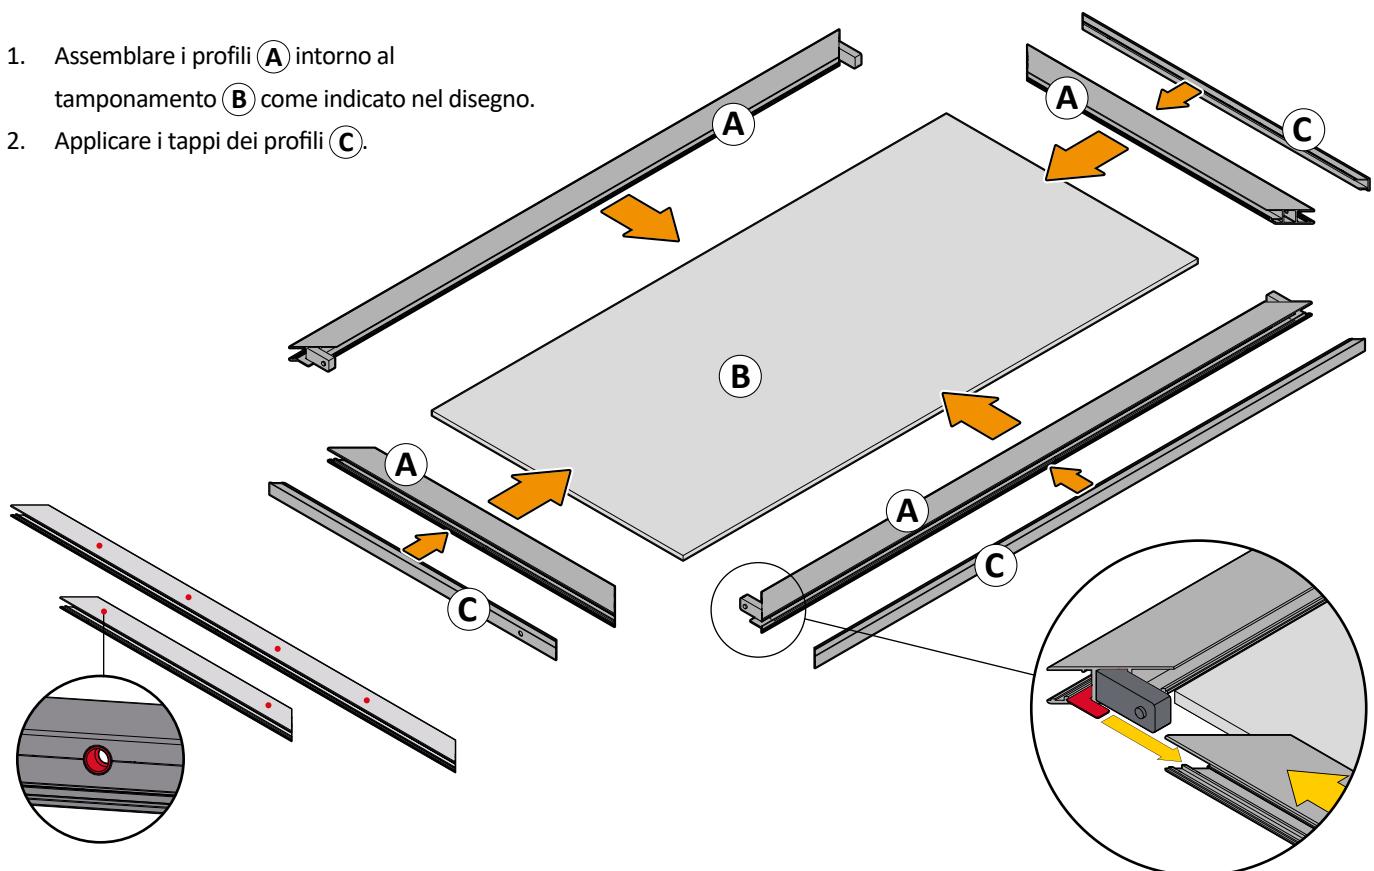


3. Fissare le staffe di sostegno **D** con le viti fornite in dotazione.
4. Fissare la grondaia **E** con le viti fornite in dotazione.

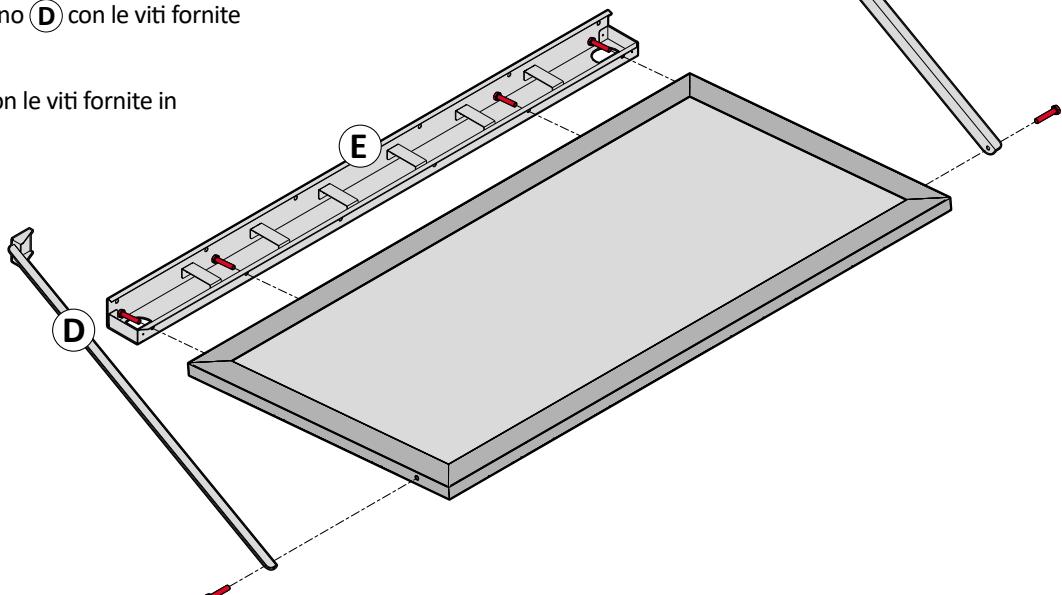






## ASSEMBLAGGIO

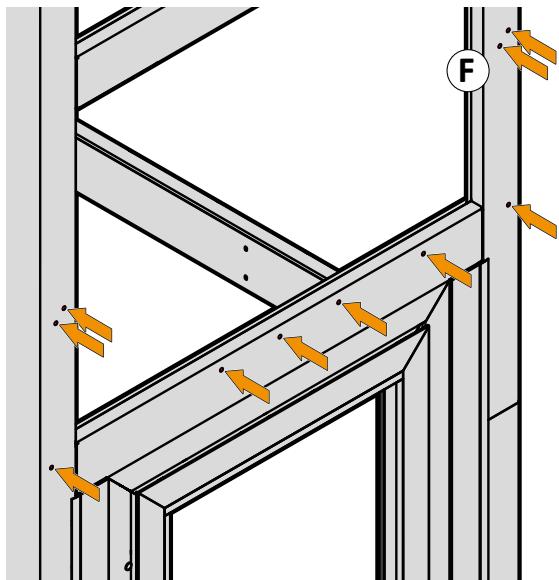

7. Siliconare accuratamente **G** la zona di contatto con la struttura.

5. Segnare le posizioni dei fori con precisione **F**.

6. Perforare e filettare dove si è segnato.

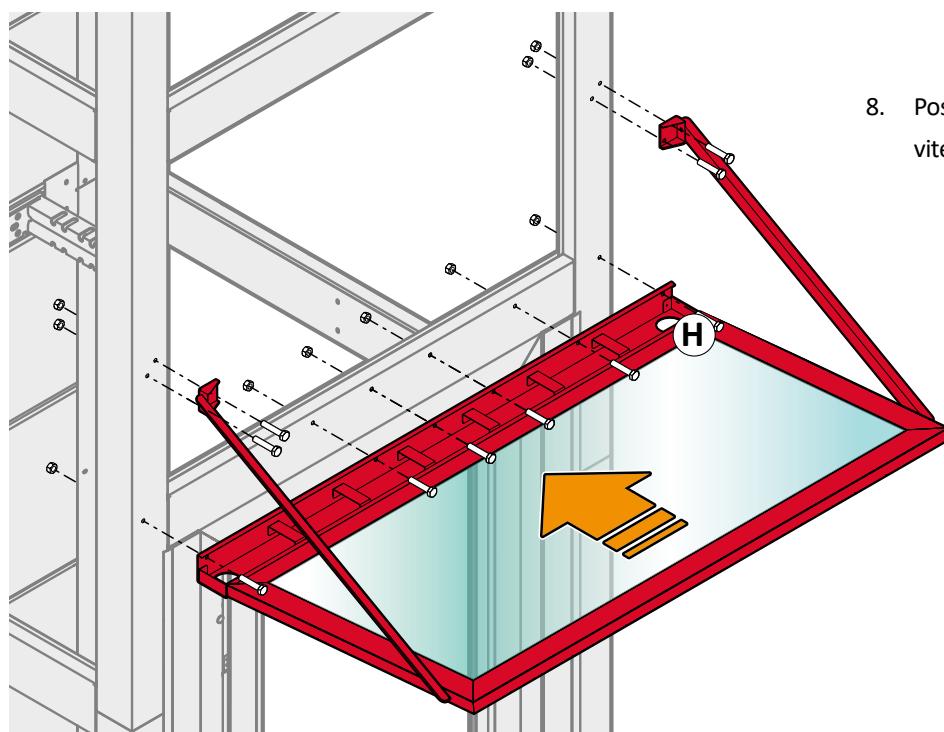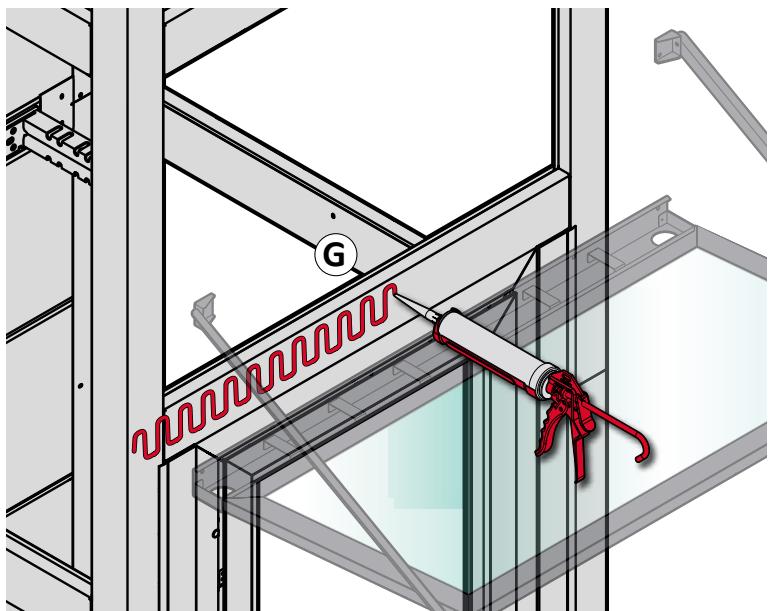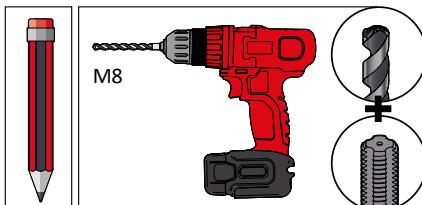

8. Posizionare la pensilina **H** e fissarla con la viteria in dotazione.