

Idea и Opera®

Отделанные кабины с алюминиевой структурой

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Пример изображения



LIFTINGITALIA®
AREALIFT®

HOMELIFTS & PLATFORM LIFTS MADE IN ITALY



	ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА	3
	ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАСПОЗНАВАНИЕ РИСКА	3
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧТЕНИЮ РУКОВОДСТВА	4
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	4
1.	ЗАВЕДОВАНИЕ МЕСТОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОТ	5
	1.1. ОБЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ	5
	1.2. МЕСТО УСТАНОВКИ - РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ	6
2.	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	7
	2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ	7
	2.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ	8
3.	НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СБОРКИ	9
4.	СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ - НАБОР ВИНТОВ	10
5.	МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ КАБИНЫ	12
6.	МОНТАЖ КАБИНЫ	13
	6.1. ПОДГОТОВКА СТОЕК	13
	6.2. КРЕПЕЖ СТОЕК К ОСНОВАНИЮ	15
	6.3. КРЕПЕЖ СТЕН	16
	6.4. ПОТОЛОК - МОНТАЖ	17
	6.5. ДОСТУП К ВАЛУ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	24
	6.6. ПОРУЧНЯ - УСТАНОВКА	25
7.	НЕСТАНДАРТНЫЙ КРЕПЕЖ ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ	26

2.1	Вставка стр. 27 (привод дверей кабины Fermator)	26.06.2023
2.0	Общее обновление	28.04.2021
1.3	Обновление страницы 20	25.06.2018
1.2	Обновление страницы 9	01.12.2015
1.1	Обновление страницы 10, 12, 17	02.02.2015
1	Обновление изображения, редактировать страницы 4, 5, 8	27.02.2014
Rev.	Descrizione	Data



ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

Целью данного руководства является предоставление правильной информации об установке, чтобы обеспечить личную безопасность и правильное функционирование оборудования. Храните руководство в течение всего срока службы оборудования. В случае смены владельца, руководство должно быть предоставлено новому пользователю как неотъемлемая часть оборудования.

УВЕДОМЛЕНИЕ



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО перед установкой и использованием оборудования. Данное оборудование должно быть установлено и введено в эксплуатацию в соответствии с действующими правилами и нормативами. Неправильная установка или неправильное использование оборудования может привести вред людям и имуществу, а также вызвать аннулирование гарантии.

СЛЕДУЙТЕ СОВЕТАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Любая несанкционированная модификация может поставить под угрозу безопасность оборудования, а также правильность работы и срок службы оборудования. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно правильности понимания информации и содержания данного руководства, немедленно свяжитесь с LIFTING ITALIA S.r.l.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ: Оборудование, описанное в данной документации, может быть установлено только квалифицированным персоналом в соответствии с прилагаемой технической документацией, особенно следуя указаниями по безопасности и мерам предосторожности, содержащимися в руководстве.

Хранить техническую документацию и документацию по безопасности вблизи оборудования.



ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАСПОЗНАВАНИЕ РИСКА

Это руководство содержит правила безопасности, которые необходимо соблюдать для обеспечения личной безопасности и предотвращения повреждения имущества. Указания, которым необходимо следовать для обеспечения личной безопасности, выделены символом треугольника, в то время указания, позволяющие избежать материального ущерба, предшествуют треугольнику. Предупреждения об опасности отображаются следующим образом и указывают на различные уровни риска в порядке убывания.







СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СТЕПЕНЬ РИСКА

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКА С УЧЁТОМ ТЯЖЕСТИ УЩЕРБА		УРОВЕНЬ РИСКА
ОПАСНО	Данный символ указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности приводит к летальному исходу или вызывает серьезную физическую травму.	
ОСТОРОЖНО	Данный символ указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к летальному исходу или вызвать серьезную физическую травму.	
ВНИМАНИЕ	Данный символ указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к травмам легкой или средней степени тяжести или к повреждению оборудования.	
УВЕДОМЛЕНИЕ	Это не символ безопасности. Он указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к повреждению имущества.	
ИНФОРМАЦИЯ	Данный символ не является символом безопасности. Он предупреждает о важности информации	

В случае, если существует несколько уровней риска, предупреждение об опасности всегда указывает на самый высокий уровень. Если в предупреждении о риске изображен треугольник, отображающий возможность травмирования людей, возможен риск как повреждения имущества, так и принесения вреда людям.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время установки / технического обслуживания на платформе функции безопасности временно приостановлены, поэтому необходимо принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать травм и / или повреждения оборудования.










**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧТЕНИЮ РУКОВОДСТВА****СИМВОЛЫ, ОПОВЕЩАЮЩИЕ ОБ ОПАСНОСТИ**

	ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ		ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ		ПОЖАРООПАСНОСТЬ
	РИСК ПАДЕНИЯ		ПОДВЕШЕННЫЙ ГРУЗ		ОПАСНОСТЬ ДРОБЛЕНИЯ

СИМВОЛЫ ЗАПРЕТА

	ОБЩИЙ ЗАПРЕТ		ЗАПРЕЩЕНО ПОДНИМАТЬСЯ		ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕХОДИТЬ И ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ДАННОМ МЕСТЕ
---	---------------------	---	------------------------------	---	--

СИМВОЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

	НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО ШЛЕМА		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦОБУВИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК
	НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКОВ		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ
	НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНЕЗОНА		НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ НА ЗАМОК		НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ЗАЩИТУ

СИМВОЛЫ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИМВОЛЫ**

	ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ		ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ		ДЕРЖАТЬ В СУХОСТИ		СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ
---	----------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	------------------------------

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ****ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОНТАЖНИКА**

Лифт / платформа изготовлены и предназначены для установки исключительно тем способом, который описан в прилагаемом чертеже и в данном руководстве; любое отклонение от предписанной процедуры может отрицательно повлиять на работу и безопасность оборудования и привести к немедленному аннулированию гарантии.

Любые отклонения или изменения по отношению к проекту и к инструкциям по монтажу, должны быть подробно задокументированы и своевременно переданы LIFTING ITALIA S.r.l., чтобы позволить компании адекватную оценку ситуации. Ни при каких обстоятельствах оборудование не может быть запущено в случае произведения изменений любого характера без авторизации LIFTING ITALIA S.r.l.

Установщики несут ответственность за соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте и любых правил техники безопасности и здравоохранения, действующих в стране и на месте проведения установки.

Лифт / платформа должны использоваться только так, как это предусмотрено и показано в соответствующих руководствах (перевозка людей и / или вещей, грузов, средств и т. д.). LIFTING ITALIA S.r.l. не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям и имуществу в результате неправильного использования оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ : Фотографии и картинки, присутствующие в данном руководстве имеют лишь иллюстративный характер.



1. ЗАВЕДОВАНИЕ МЕСТОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.1. ОБЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

ВАЖНО!



Для получения дополнительной информации о безопасности, ответственности и гарантийных условиях, получении и хранении материала, упаковки, удалении отходов, очистке и хранении оборудования; см. руководство «ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОТ».

К СВЕДЕНИЮ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ: После вскрытия упаковки убедитесь, что продукция не повреждена и не была повреждена при транспортировке. В случае обнаружения каких-либо аномалий или повреждений, отправьте их в письменной форме в транспортную компанию, своевременно уведомив LIFTINGITALIA S.r.l.


ПРИМЕЧАНИЕ: В этом руководстве для удобства трактовки, использовано понятие « ШАХТА ПОДЪЁМА», подразумевающее базовое перекрытие, перекрытие на выходе и вертикальную стену, соединяющую перекрытия.



ВНИМАНИЕ



БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОТ - ОСНОВНЫЕ НОРМЫ:

1. Всегда защищайте инструменты и любые другие предметы от падения;
 2. Внимательно изучите все пошаговые инструкции, описанные в этом руководстве;
 3. При сборке деталей оборудования или после установки, будьте осторожны с острыми предметами (остатками после установки);
- Прежде чем приступить к установке, необходимо убрать мусор и материал из шахты, оставленный во время строительства.
 - Следует использовать только гайки и болты, входящие в комплект поставки.
 - Упаковки с винтами должны быть открыты в соответствии с рабочими фазами, указанными в данном руководстве.
 - Инструкции, описанные в данном руководстве, подразумевают установку в бетонной шахте с помощью механических длинных дюбелей. Для использования дюбелей в небетонной шахте см. приложении к данному руководству. Для шахт с металлокаркасом следовать аналогично, заменив дюбеля обычными болтами.
 - В данной инструкции и на электрической схеме, остановки обозначены цифрами 0, 1, 2, 3, где «0» подразумевает самый нижний этаж; цифры же на кнопочных панелях могут различаться в зависимости от потребностей пользователя (например, - 1, 0 и т. Д.).

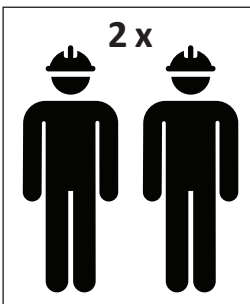


Установка должна быть произведена хотя бы ДВУМИ РАБОЧИМИ

Если вес груза превышает 50 кг, использовать лебёдку для его перемещения

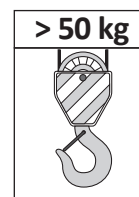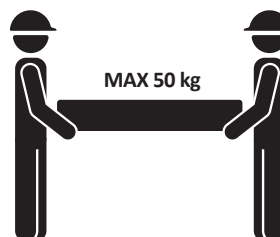




1.2. МЕСТО УСТАНОВКИ - РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ



К СВЕДЕНИЮ

РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ:


Важно правильно расположить материал на месте установки, так как после сборки строительных лесов некоторые компоненты могут стать затруднительными, что может привести к травмам и повреждению материалов.

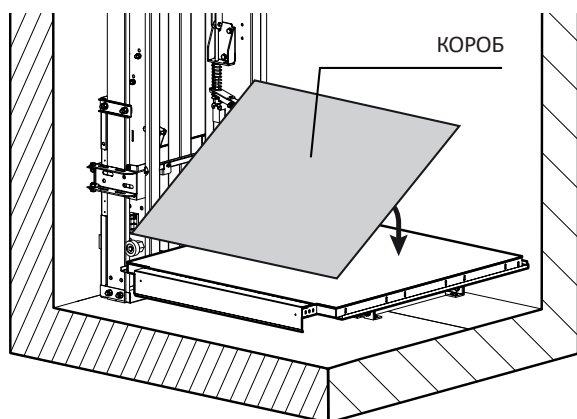

- а. Защитите пол во время сборки.


2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

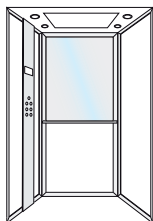

IDEA КАБИНА


Кабина из алюминия, покрытого ламинатом..

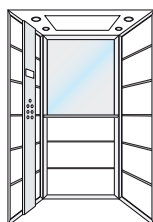


OPERA КАБИНА

Кабина из алюминия покрыта ламинатом с вкраплениями металлических полос.


вид снаружи кабины

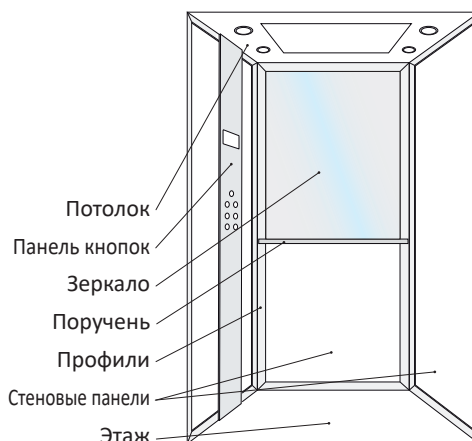


вид изнутри кабины

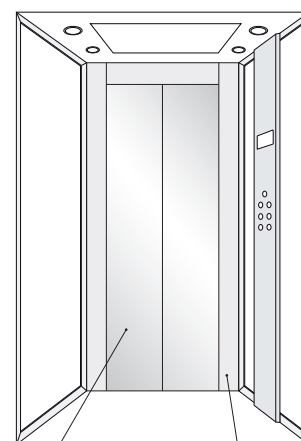

Двери автомобиля Фронтальные

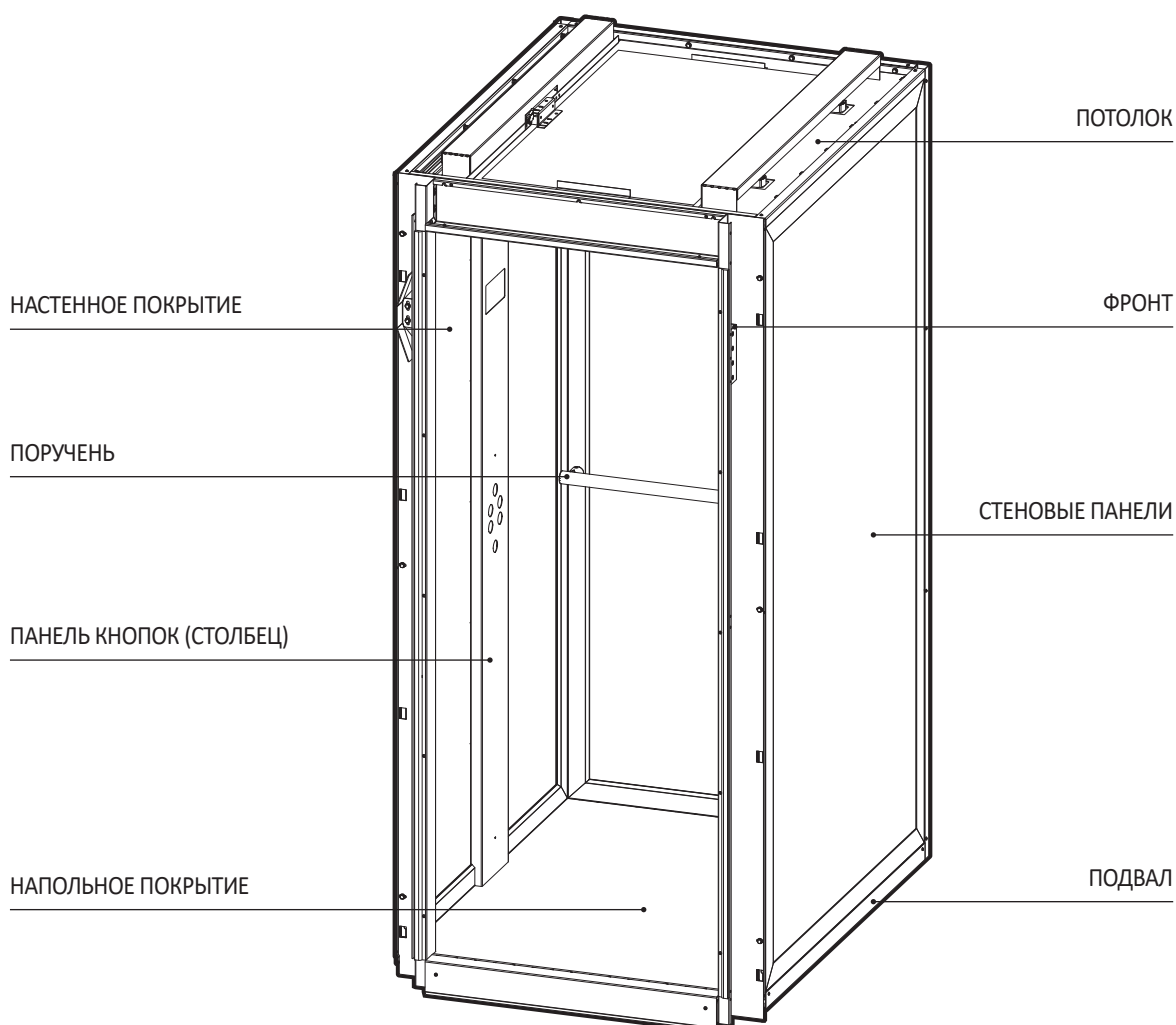

2.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

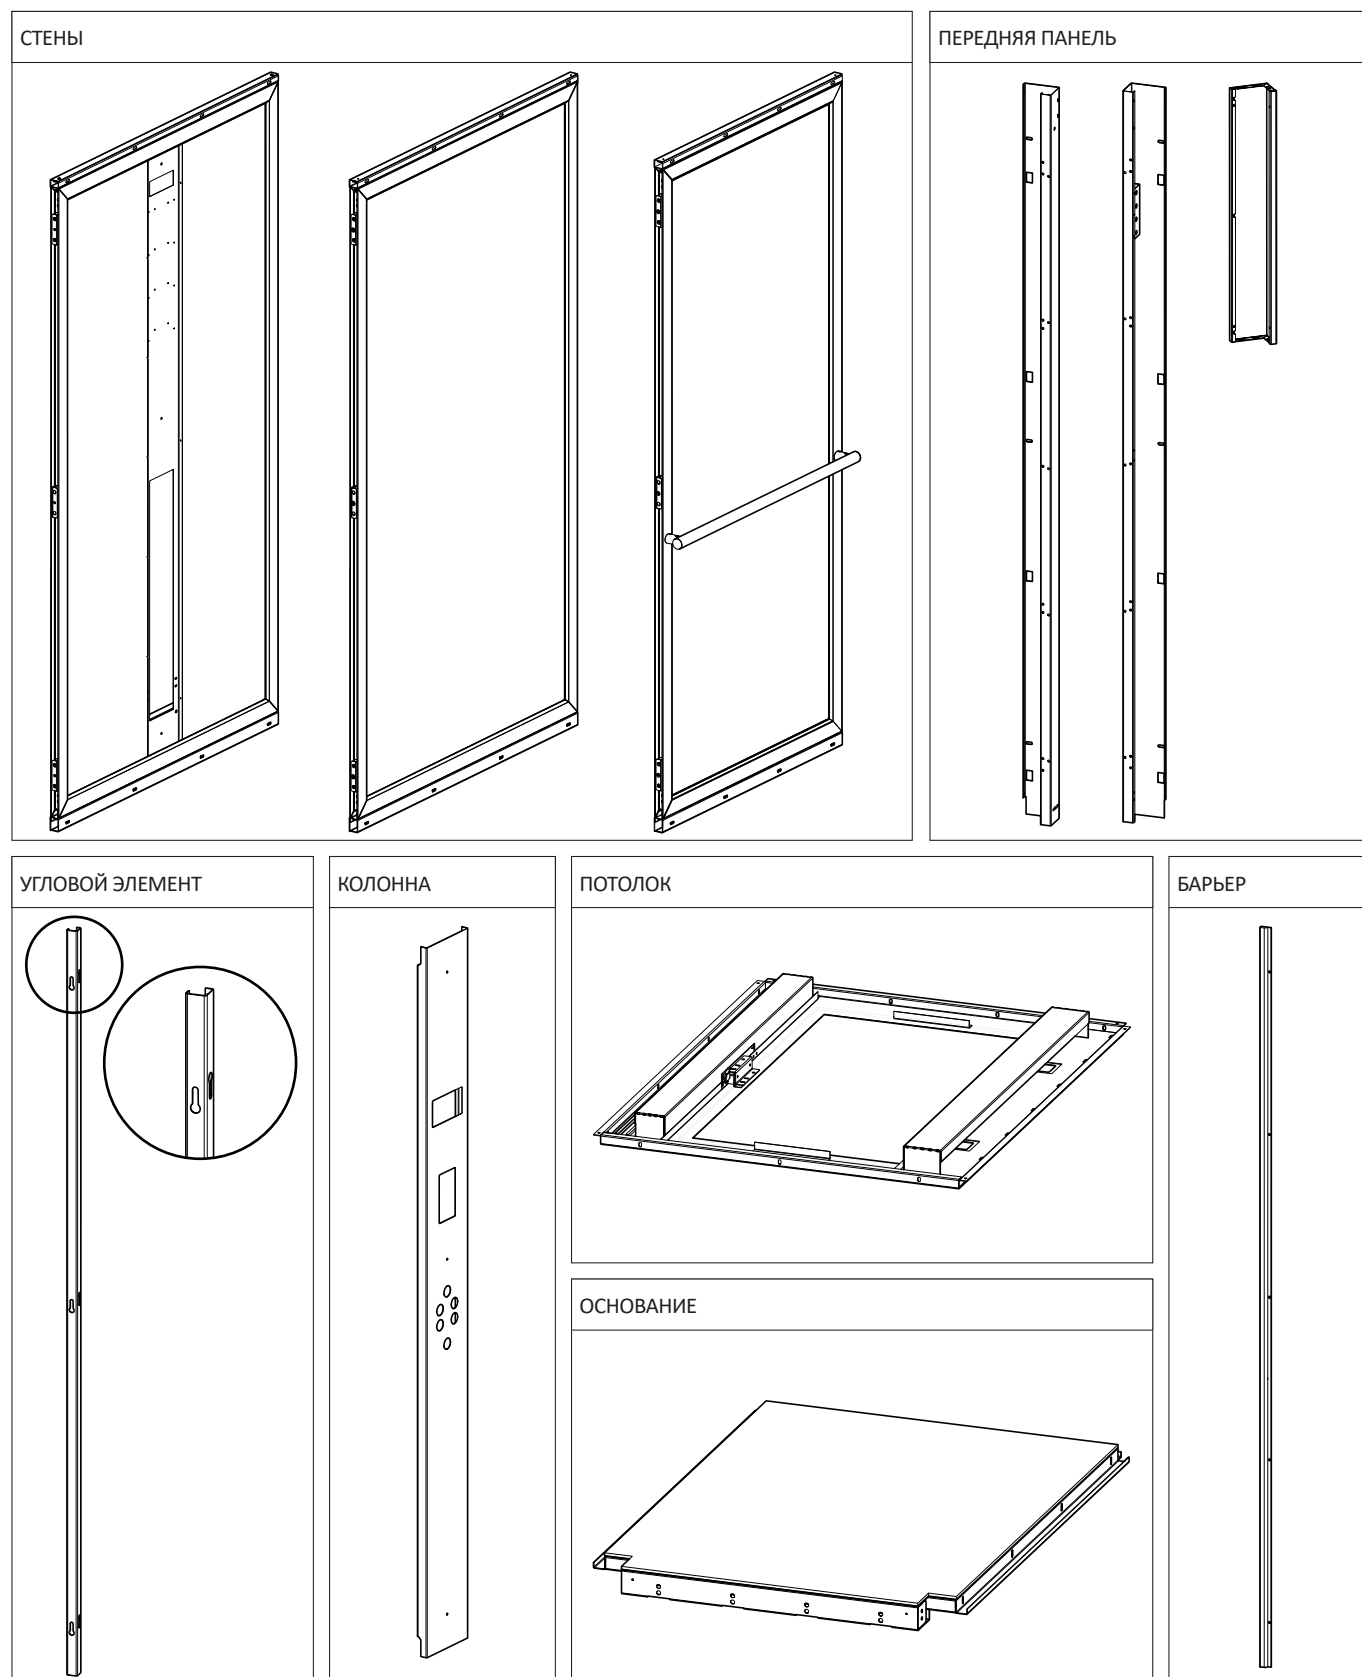



LIFTINGITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16 - 43058 Bogolese, Sorbolo (PR) - Italy
Phone +39 0521.695311 - Fax +39 0521.695313



ИНФОРМАЦИЯ


3. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СБОРКИ



Флексиметр



Уровень

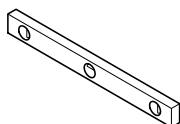


Блок
150 kg



Двусторонние
клеякие




Разводной ключ
CH 8 ÷ 17 mm
2 pz x CH

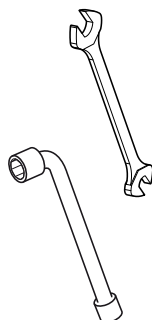



Рычажной ключ
S 13 ÷ 17 mm



Торцевой ключ
CH 8 ÷ 17 mm

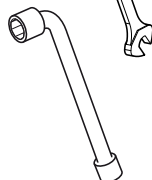












Шестигранный
ключ со
сферической
головкой
CH 3 ÷ 6 mm

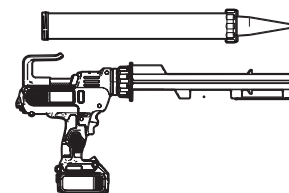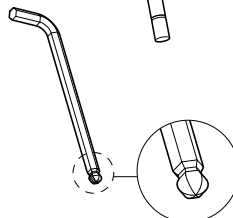

Силикон (не входит в комплект)
и пистолет для силикона

INFORMAZIONI**4. СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ - НАБОР ВИНТОВ**

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое упоминание комплекта «KIT» с его идентификационным кодом представляет из себя упаковочную единицу (packaging unit), иначе говоря сколько штук каждого типа находятся в каждой упаковке.

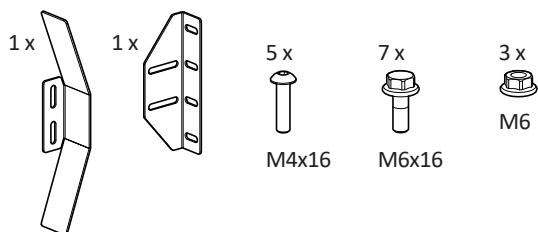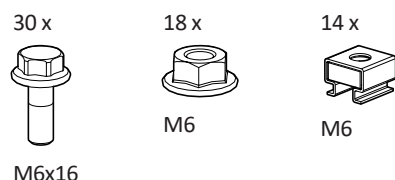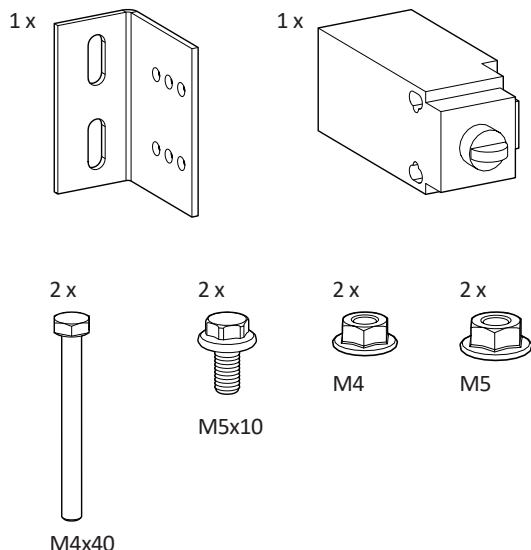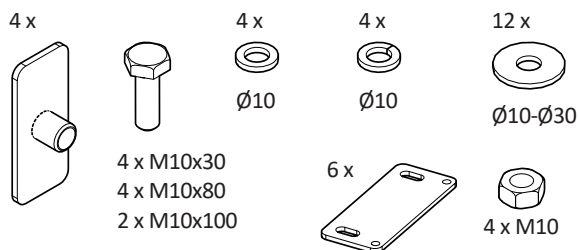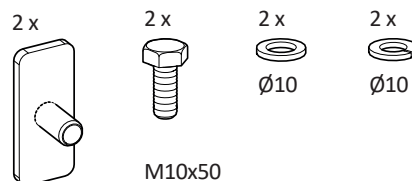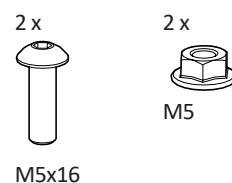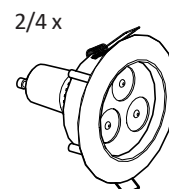KIT C002.23.0002**KIT C002.23.0010****KIT C002.23.0011****KIT C002.23.0004****KIT F350.23.0004****KIT F350.23.0005V01****KIT C002.23.0008****KIT C002.23.0012****KIT C002.23.0014****KIT C002.23.0007****KIT E303.05.9009V01**



KIT D003.23.0001



2X
TCEI M6X20




2 x



2X
M8X10

KIT C002.23.0023



17X
M8X20



7X
M8



3X
M5



3X
M5X10



6X
M6X16



4X
Ø8




6X
M6

Optional

KIT C002.23.0009 - C002.23.0015

4 x



8 x



M10x20

8 x



Ø10

8 x




Ø10-Ø30

8 x



M10

LAYOUTS

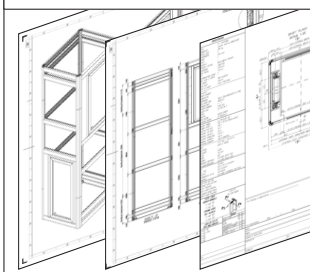



5. МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ КАБИНЫ




К СВЕДЕНИЮ




Для того чтобы приступить к монтажу кабины, вначале необходимо выполнить монтаж ОСНОВАНИЯ кабины.

МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ ПРИ ПРИЯМКЕ ≥ 140 mm

- а. Установить основание, пользуясь предназначенными для этого отверстиями.

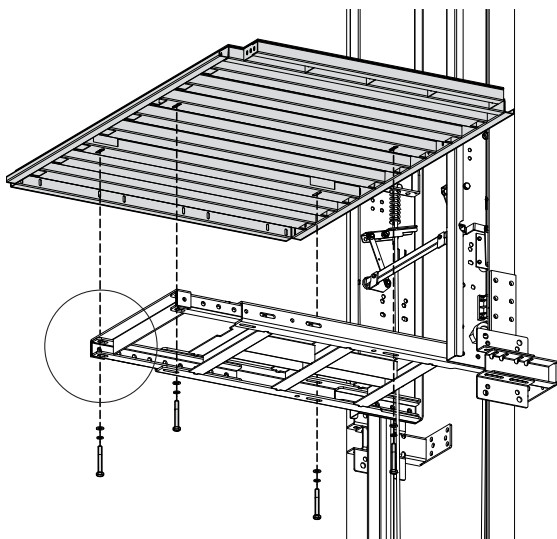


KIT F350.23.0004

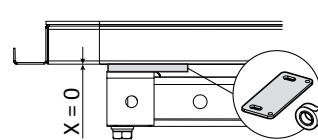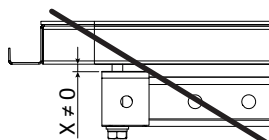
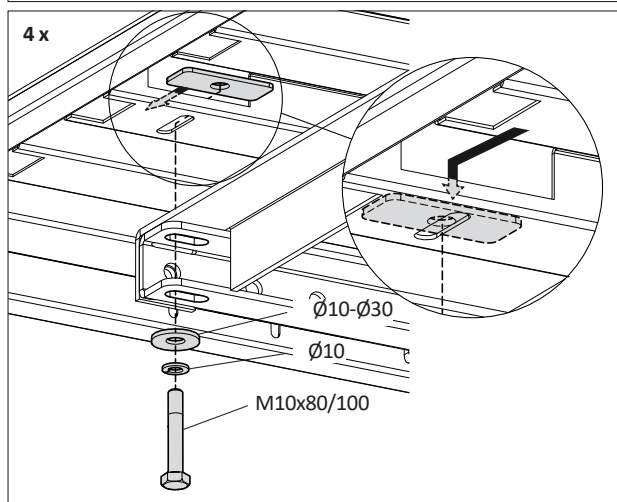


МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ ПРИ ПРИЯМКЕ в интервале 100 mm \leq приямок < 140 mm



- а. Установить основание, пользуясь предназначенными для этого отверстиями.

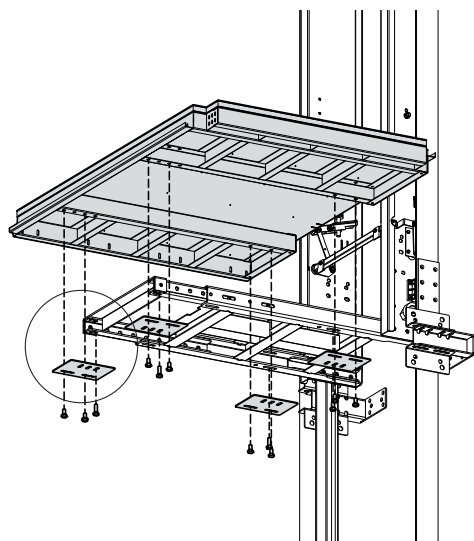

KIT F350.23.0004

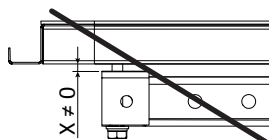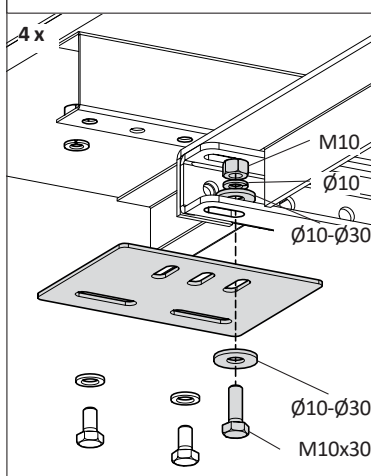

KIT C002.23.0009 / 0015

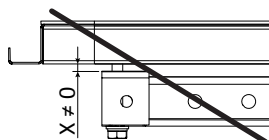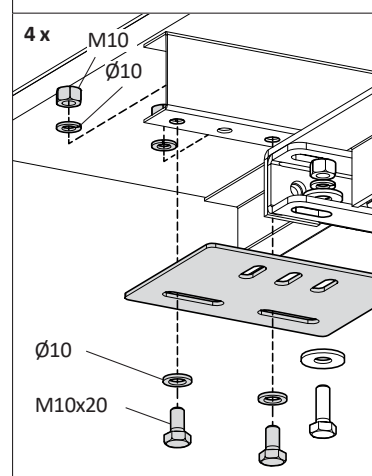



6. МОНТАЖ КАБИНЫ




К СВЕДЕНИЮ



Для того чтобы приступить к монтажу кабины, необходимо убедиться в горизонтальном положении ОСНОВАНИЯ кабины (рекомендуется пользоваться уровнем).

6.1. ПОДГОТОВКА СТОЕК

- а. Установить на стойке желоб, пользуясь предназначенным для этого кронштейном.

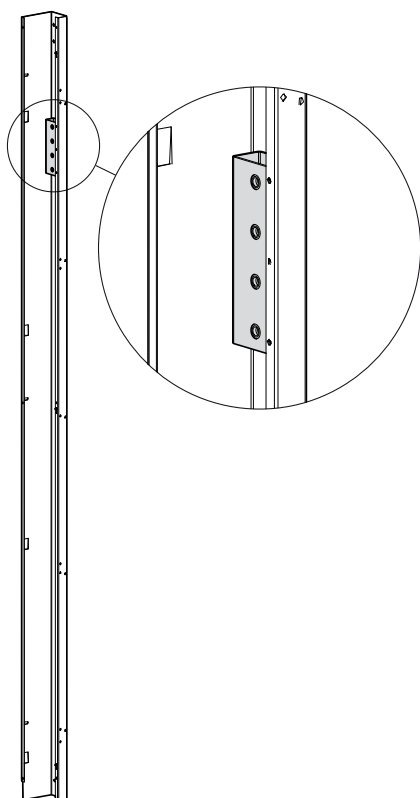


KIT C002.23.0002

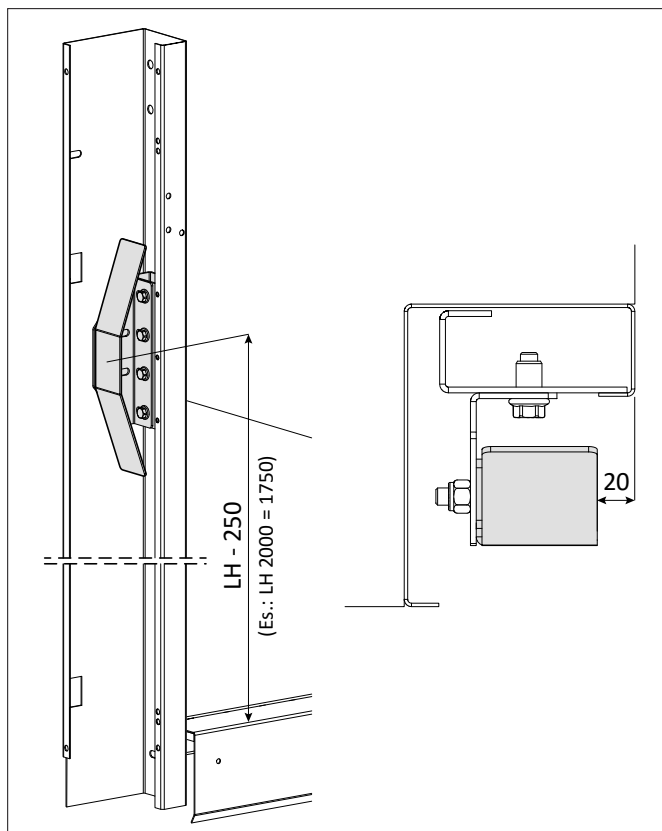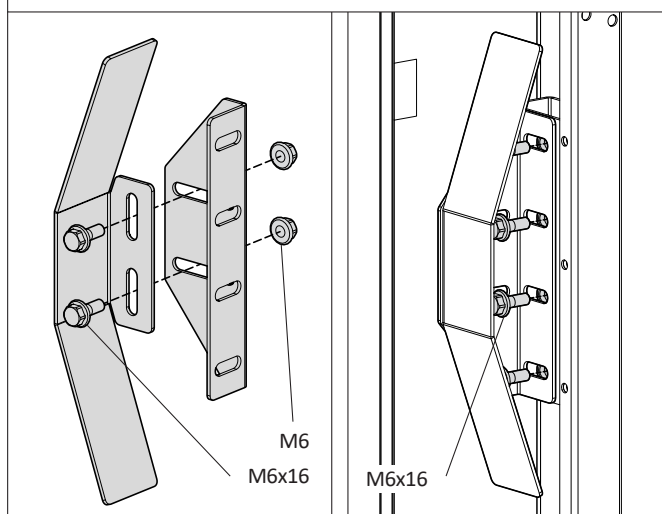




а. Установить барьер на нужной стойке.

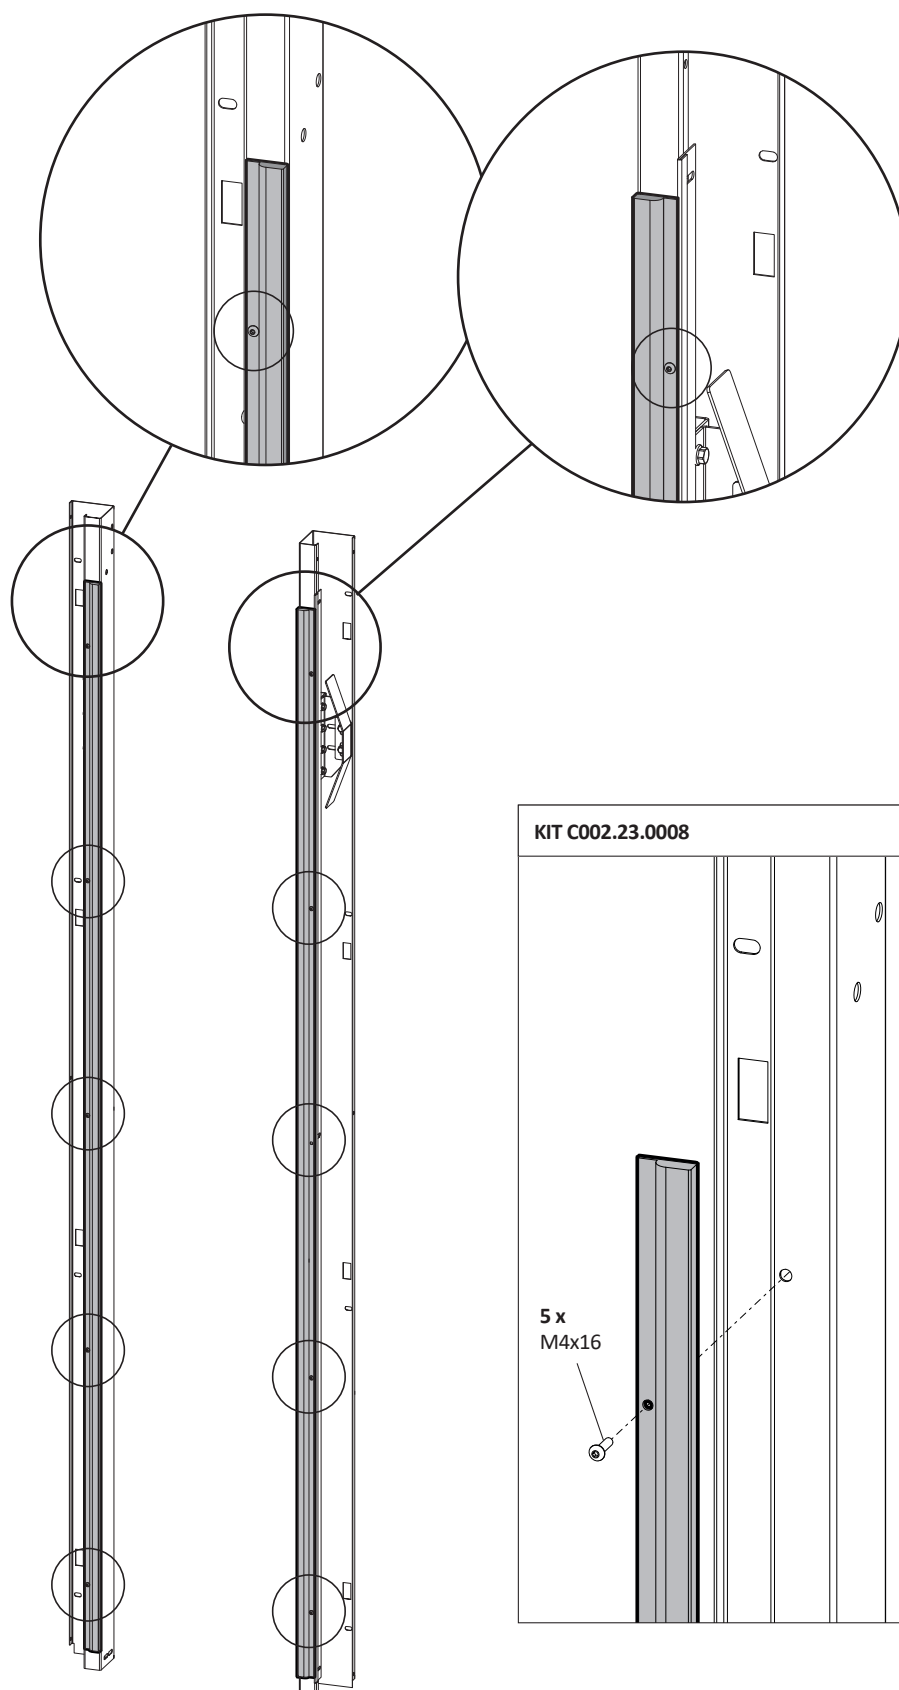

- Для того чтобы установить ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ, СТЕНЫ И УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ кабины, следовать чертежу и инструкциям, указанным в монтажных схемах.

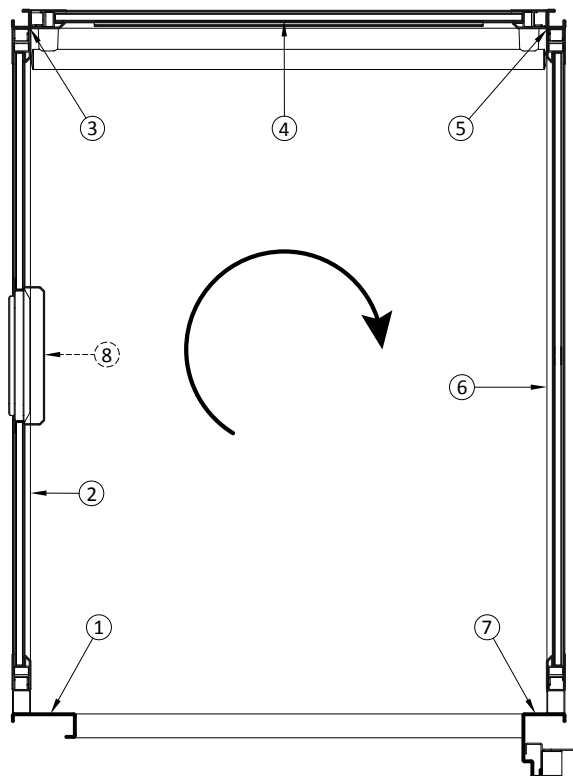


ИНФОРМАЦИЯ

В данном случае в качестве образца использована кабина с одним выходом. Для того чтобы правильно выполнить последовательность монтажа, рекомендуется ссылаться на приложенные чертежи.


Последовательность монтажа всегда начинается с левой передней стойки, после чего монтаж выполняется по часовой стрелке.

В случае, если отделка пола осуществляется клиентом, проверить, чтобы толщина отделки соответствовала параметрам, указанным в проекте и на чертежах.

6.2. КРЕПЕЖ СТОЕК К ОСНОВАНИЮ

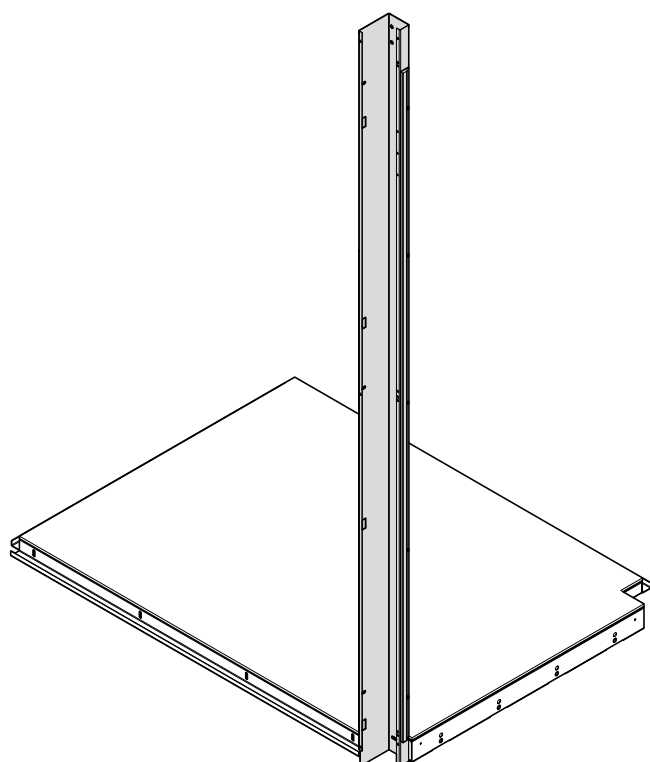

KIT C002.23.0010

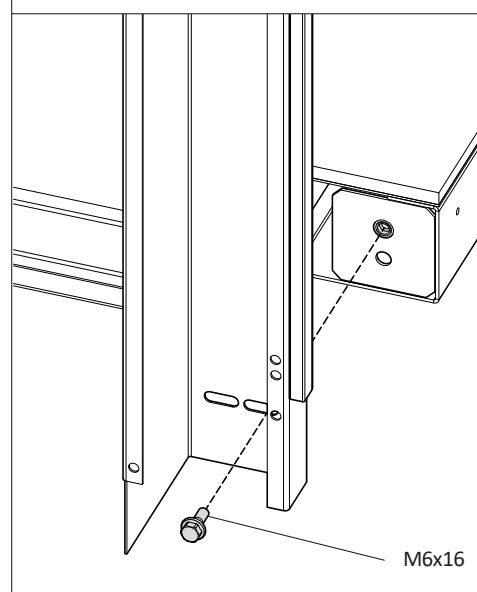


Когда очередь дойдет до следующей стойки, необходимо выполнять настоящую последовательность.




6.3. КРЕПЕЖ СТЕН



а. К СТОЙКАМ

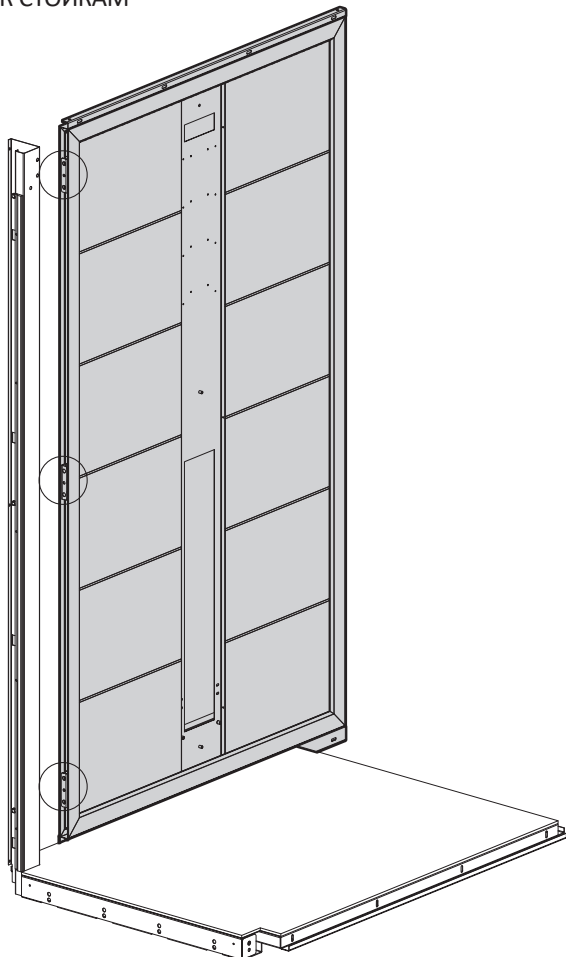

КИТ C002.23.0010

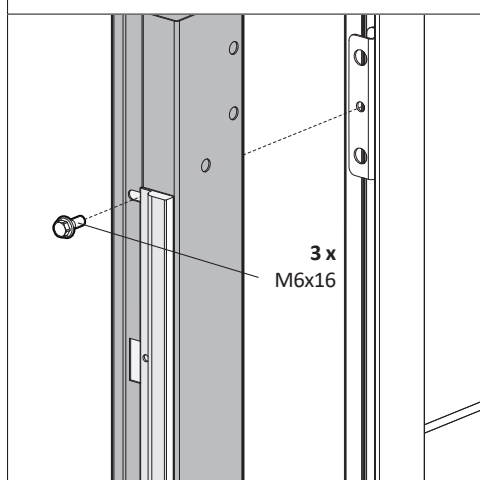


а. К УГЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

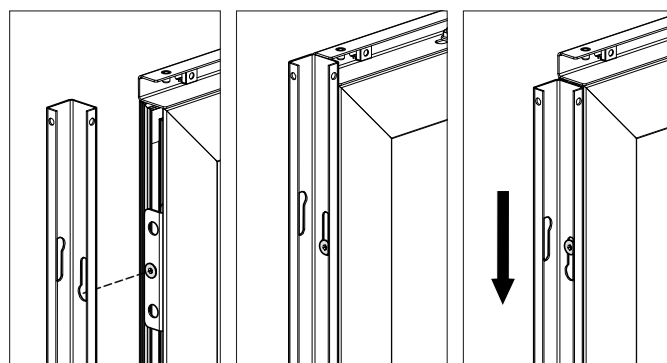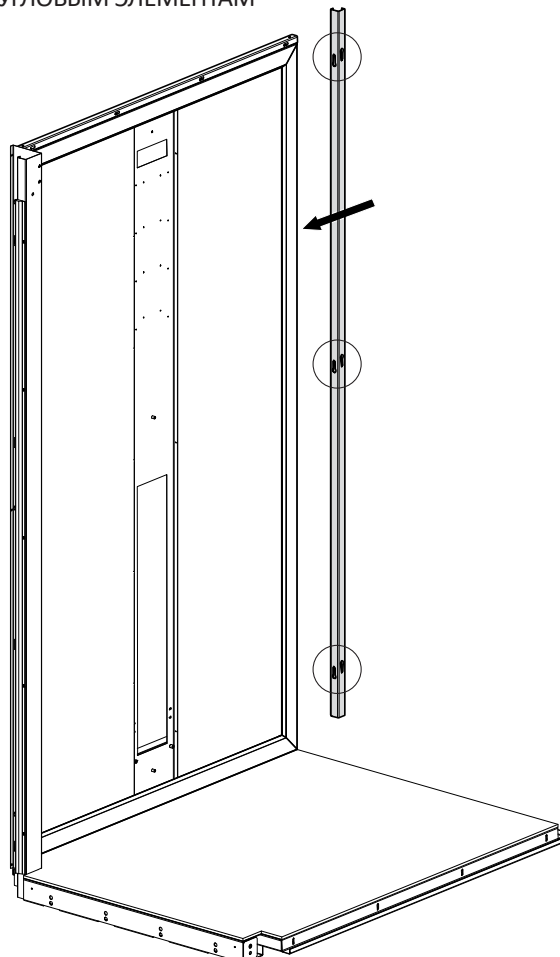

В случае уменьшенных габаритов шахты передние стойки и угловые элементы могут быть предварительно прикреплены к стенам кабины.

- Закрепить ПОПЕРЕЧИНУ на передней панели (комплект КИТ C002.23.0010).


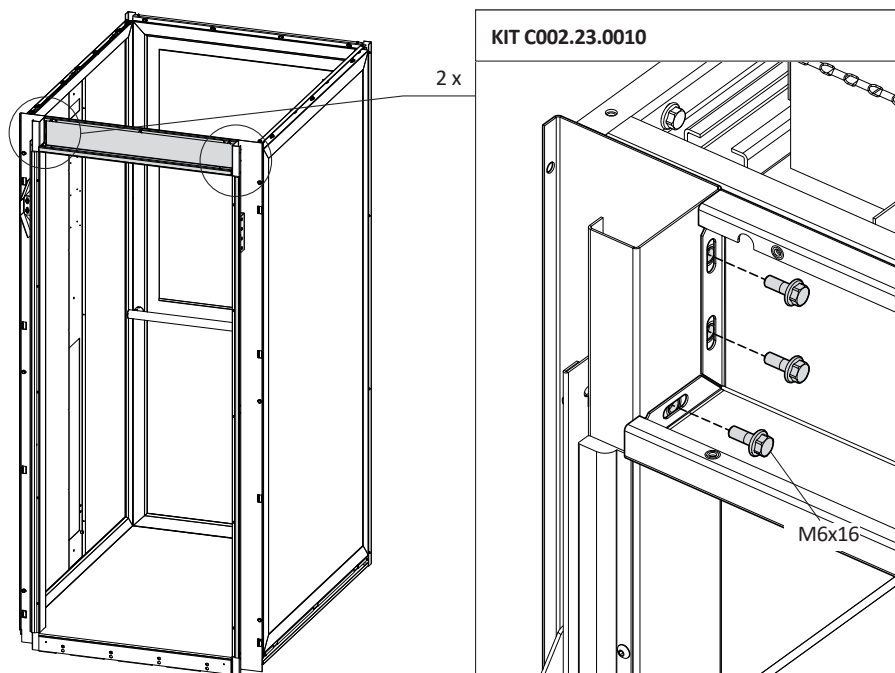


6.4. ПОТОЛОК - МОНТАЖ

- Расположить ПОТОЛОК.

ИНФОРМАЦИЯ




Удалить центральную панель с потолка перед тем как приступить к монтажу.

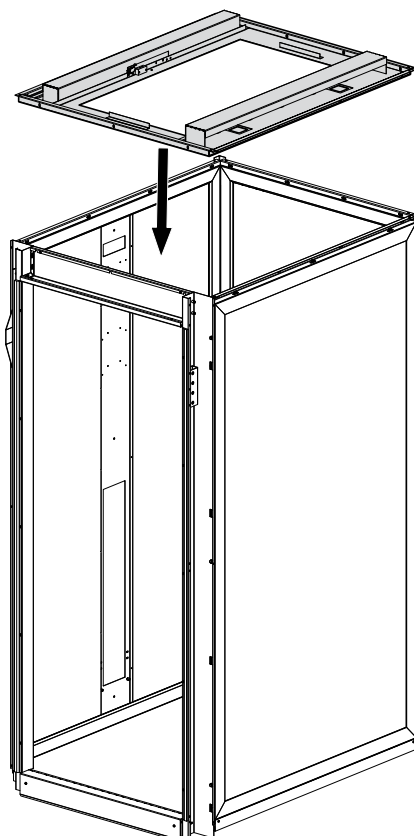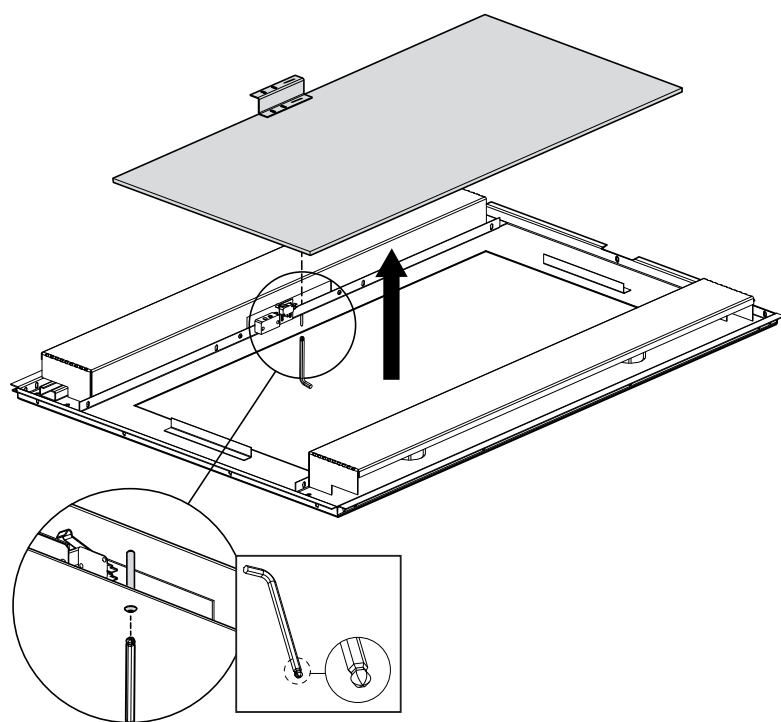

6.5. ДОСТУП К ВАЛУ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

ИНФОРМАЦИЯ



Подвесной потолок поставляется предварительно смонтированным и смонтированным.

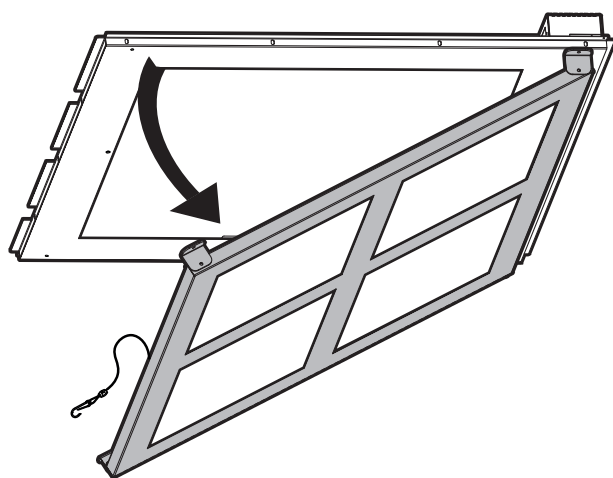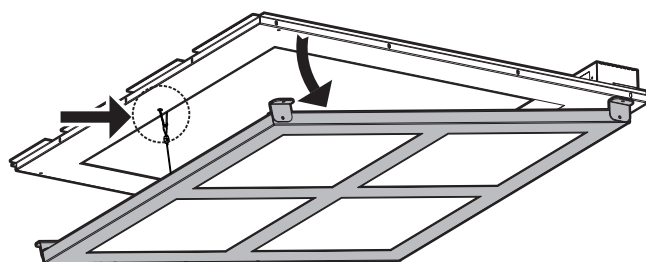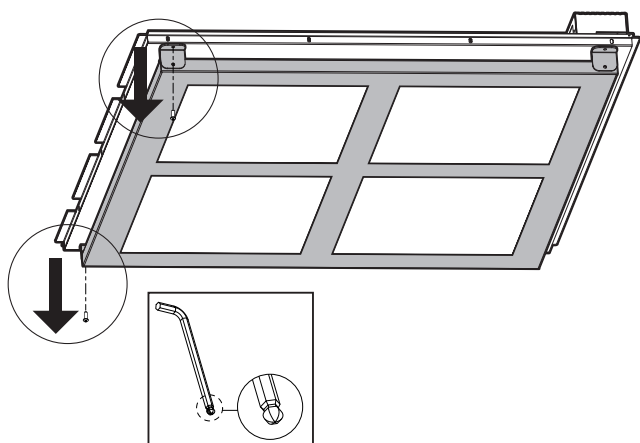

- снимите крепежные винты с одной стороны контрпотолка ❶
- отпустить карабин безопасности ❷
- полностью сложите столешницу, чтобы получить доступ к крыше платформы ❸.





- Прикрепить потолок к стенам кабины.

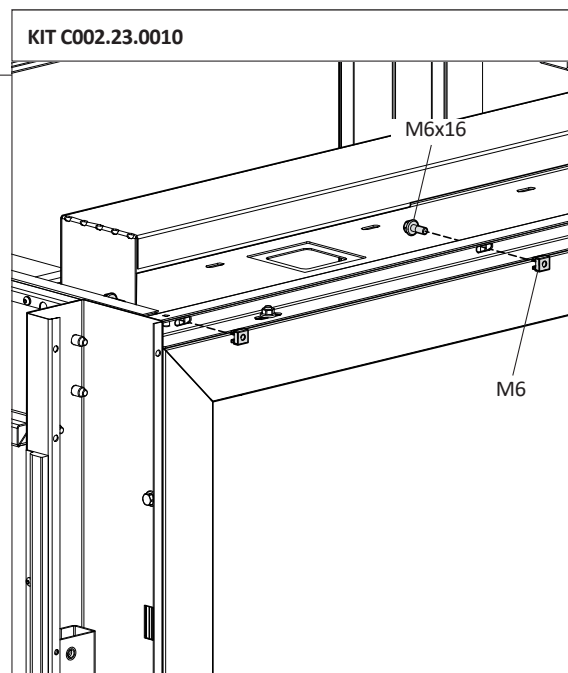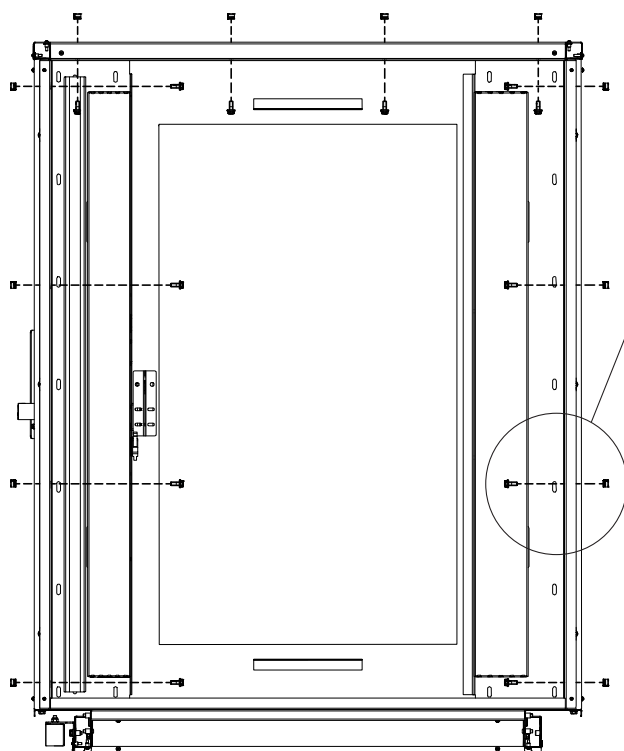

ИНФОРМАЦИЯ

Врезные гайки могут быть предварительно прикреплены к отверстиям стен кабины.



- Прикрепить потолок к поперечине передней панели.

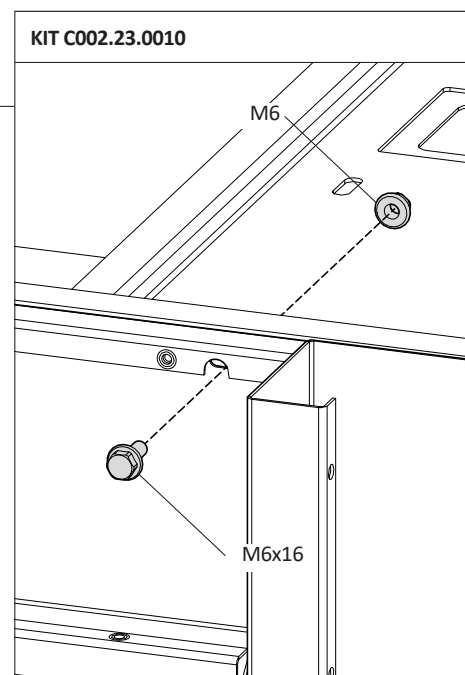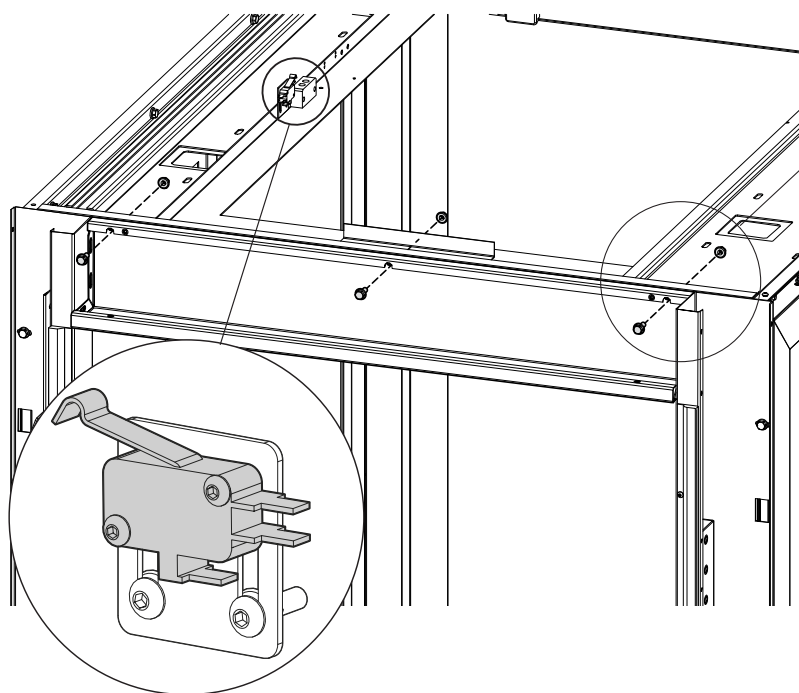

К СВЕДЕНИЮ

При наличии «УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПЕРЕГРУЗКИ» на крыше автомобиля также должен быть установлен микроконтакт безопасности (подключенный к сирене сигнализации открытия крыши).

- Прикрепить стены к основанию.

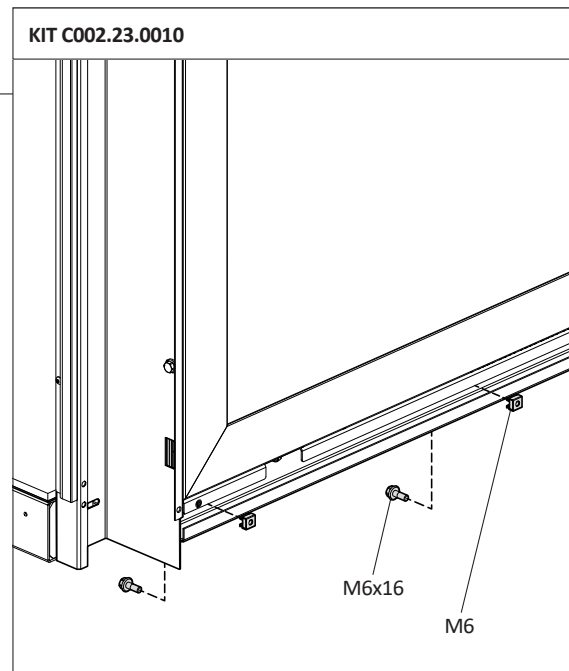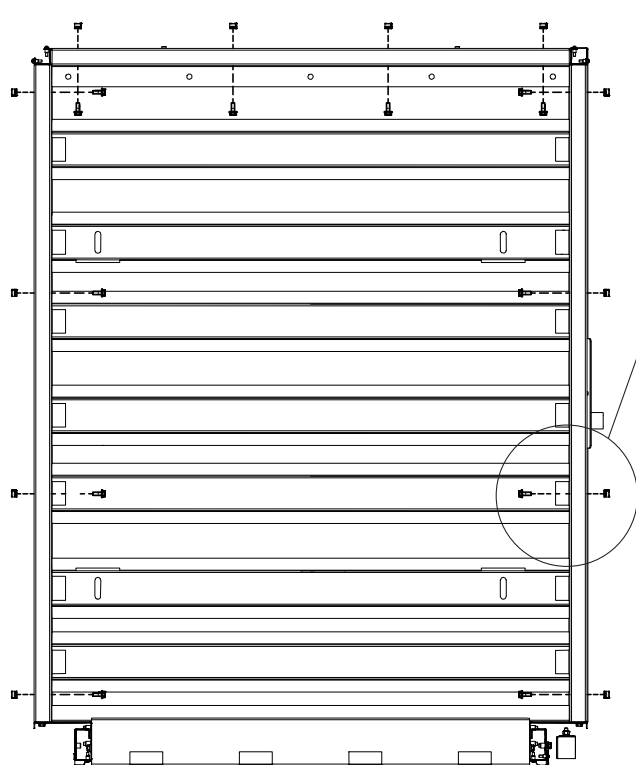

ИНФОРМАЦИЯ

Врезные гайки могут быть предварительно прикреплены к отверстиям стен кабины.


NOTICE

Необходимо, чтобы между компонентами полностью отсутствовали щели.

В случае обнаружения щелей, проверить правильность соединений и при необходимости повторно выполнить крепежи.



- Прикрепить обшивку к поперечине.

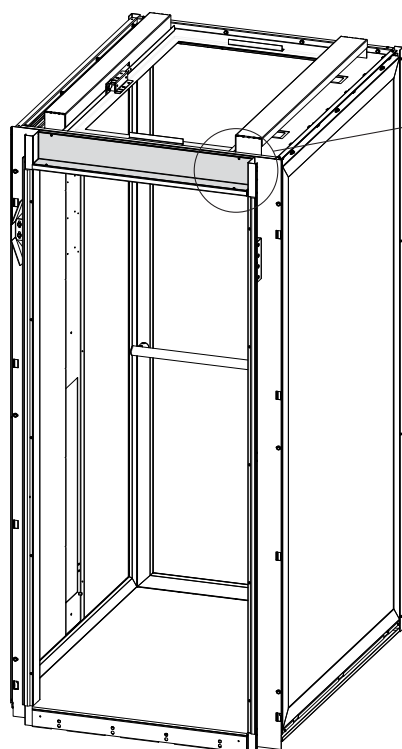

2 x

KIT C002.23.0012


M4x16

M4x16

При наличии автоматической двери кабины, обшивка не предусмотрена.

ДЛЯ КАБИНЫ С ЗАСТЕКЛЕННЫМИ СТЕНАМИ

- Прикрепить обшивку к угловым элементам .


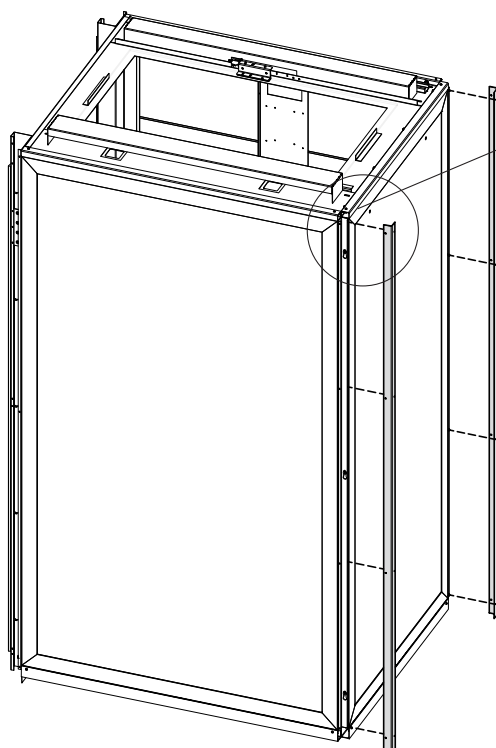


4 x



KIT C002.23.0011

M4.8x16

- Закрепить защитный порожек на стороне выхода.

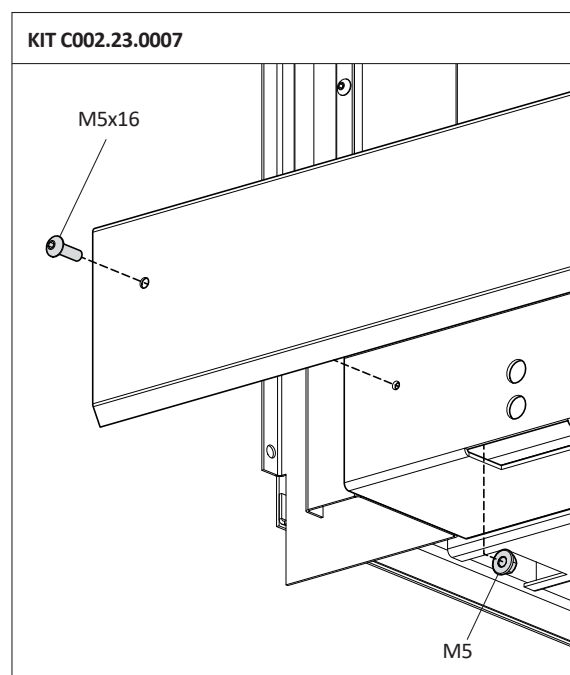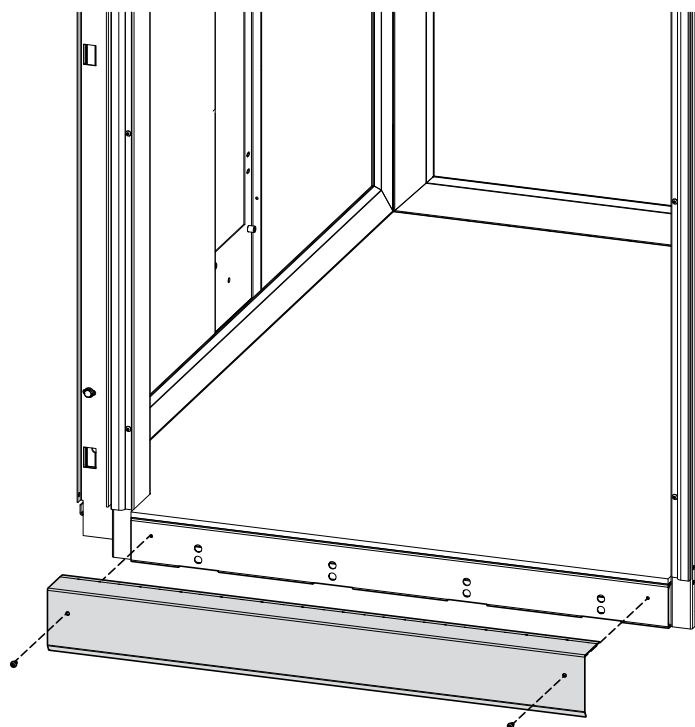


- Закрепить вертикальную защитную рейку со стороны желоба.

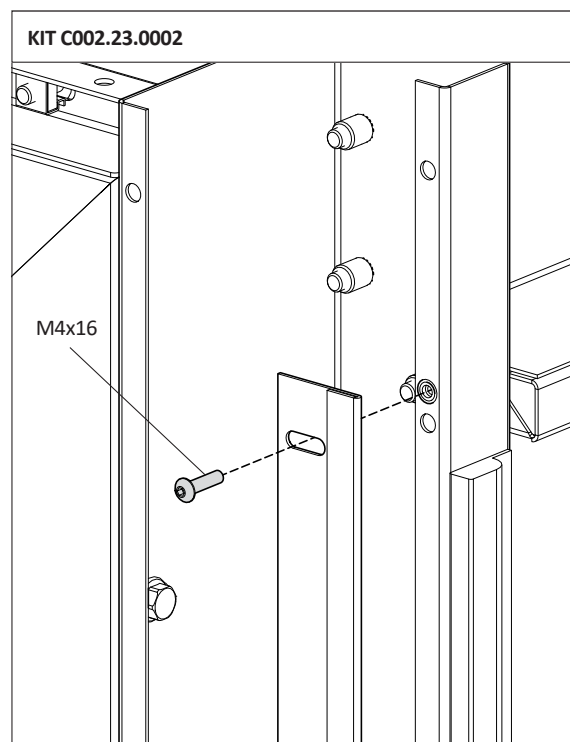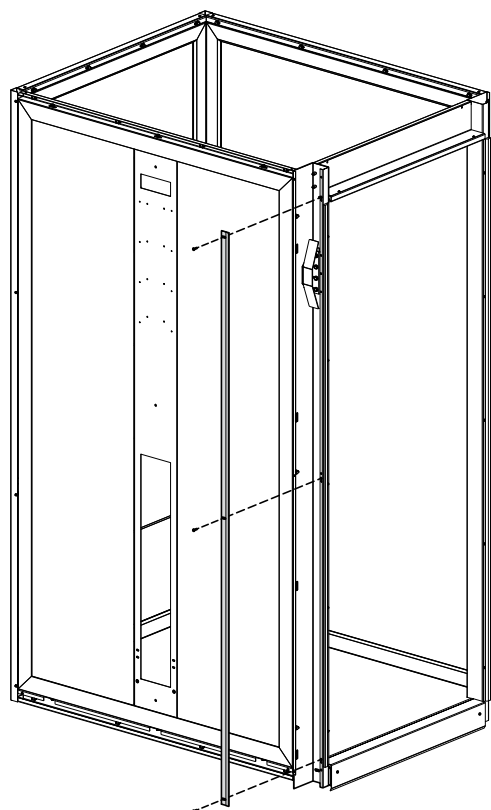






- Удалить защитную панельку осветительных лампочек над кнопками (если они предусмотрены);

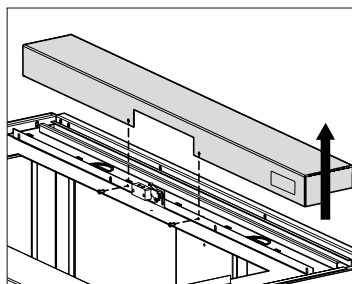

- Установить на панельку пластину с предварительно собранными компонентами;

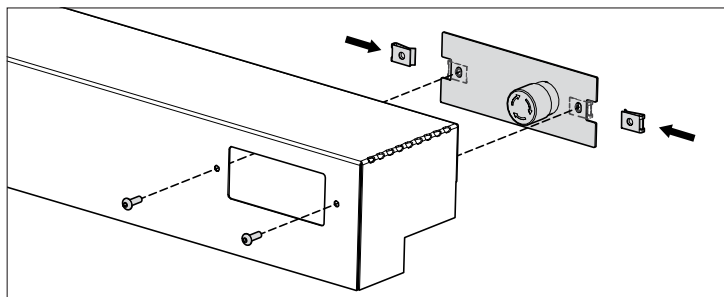


- Установить осветительные лампочки изнутри кабины;
- Поставить на место защитную панельку.

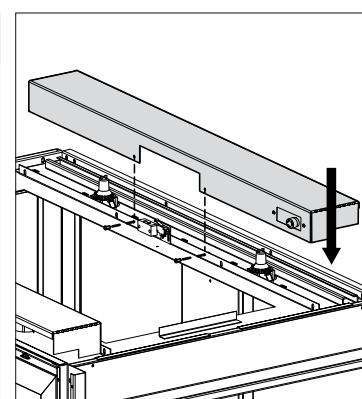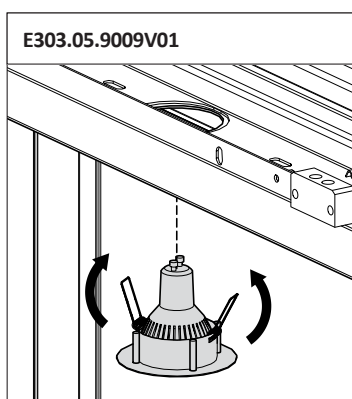

ИНФОРМАЦИЯ

Для подключения электрических компонентов следовать указаниям, изложенным в электросхеме.


- Поставить на место центральную панель потолка.

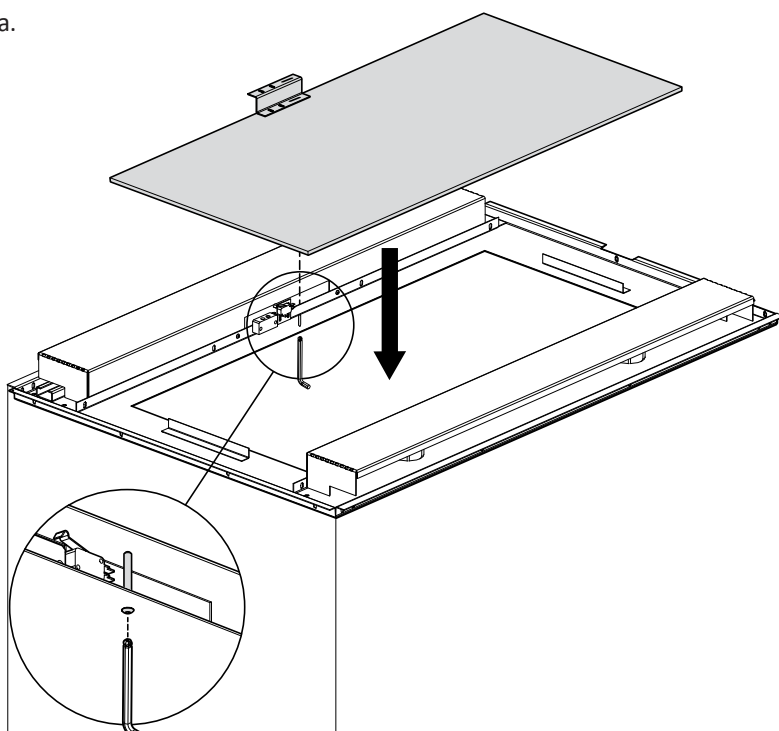


ИНФОРМАЦИЯ

Для подключения защитных контактов следовать указаниям, изложенным в электросхеме.



- Установить контакт колонны.

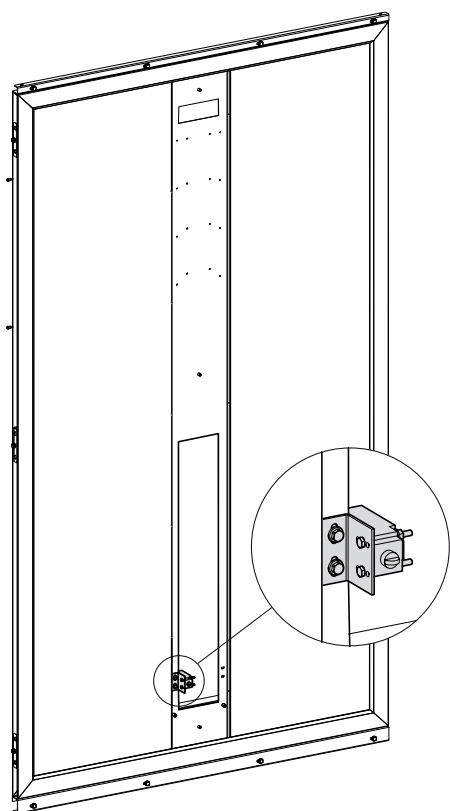

- Зафиксировать кнопочную панель кабины.

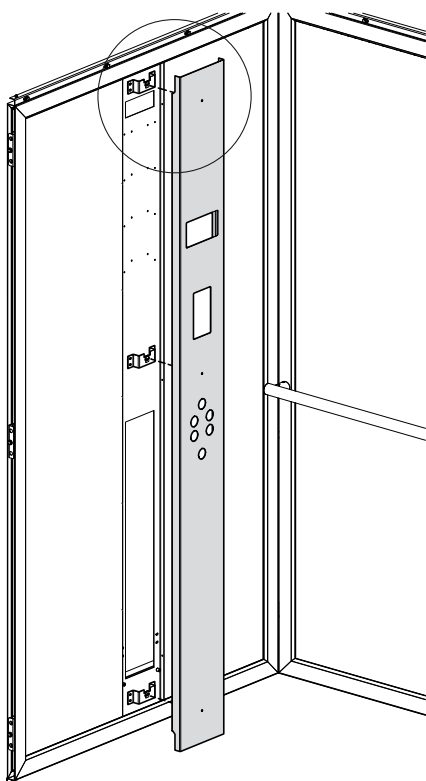



KIT C002.23.0004

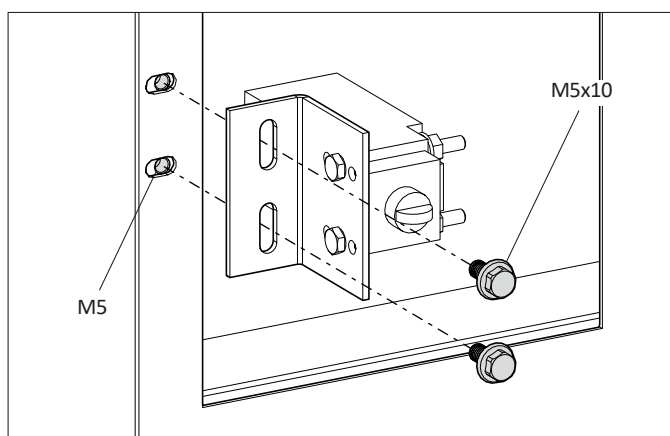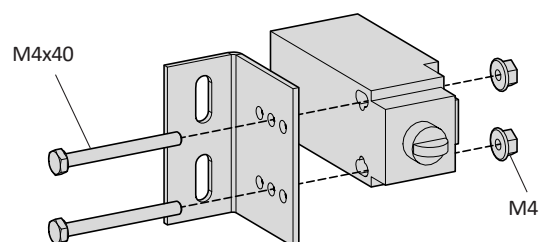

ИНФОРМАЦИЯ

Для подключения защитных контактов следовать указаниям, изложенным в электросхеме.

KIT C002.23.0014

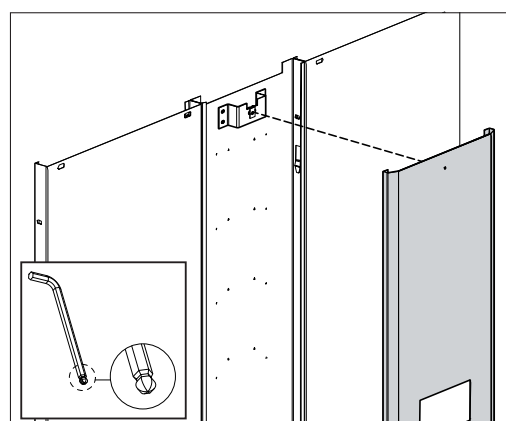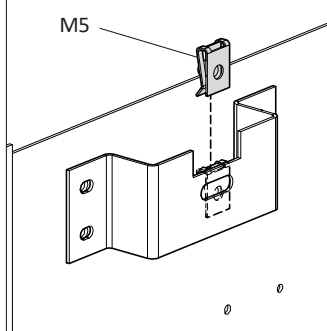

ИНФОРМАЦИЯ


Соблюдать осторожность при монтаже колонны, во избежание повреждения потолка.

Для подключения электрических компонентов следовать указаниям, изложенным в электросхеме.





6.6. ПОРУЧНЯ - УСТАНОВКА

ПОРУЧНЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ - УСТАНОВКА

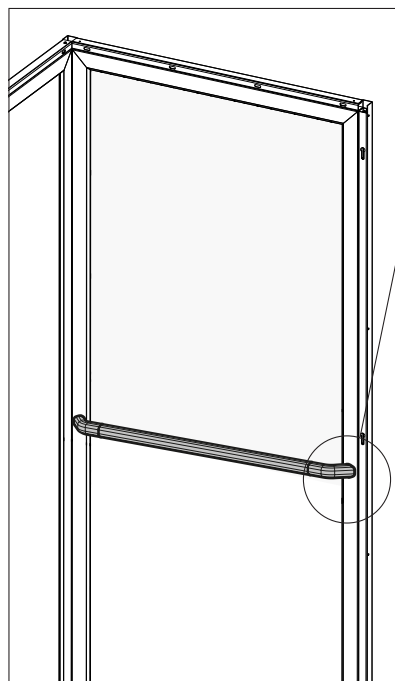

- Прикрепите вставки к стене с помощью прилагаемых шурупов **С**
- Вставьте поручень и закрепите его с помощью резьбовых брусков, входящих в комплект **Д**

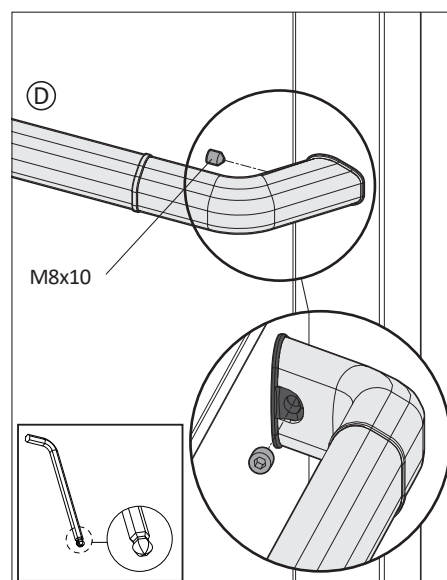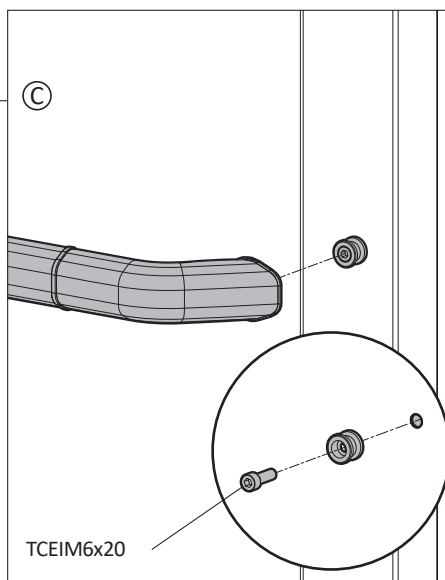

KIT D003.23.0001



2X
TCEI M6X20






2 x



2X
M8X10

- Отрегулировать прижимные кронштейны кабины (в предварительной сборке, см. Тех. документацию лифта), прикрепив их к желобкам на потолке кабины.

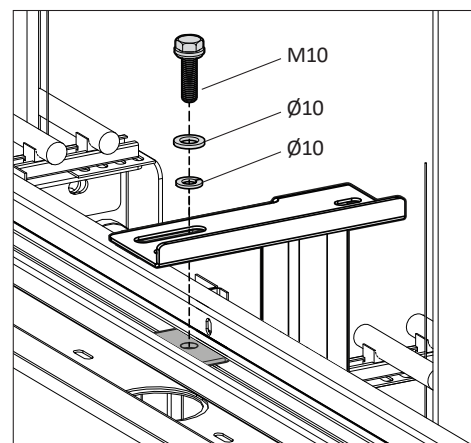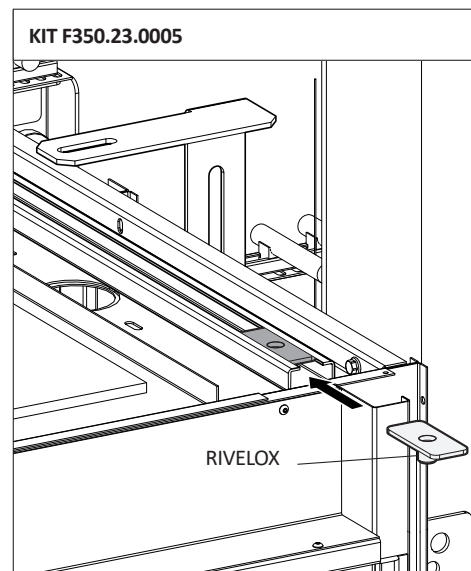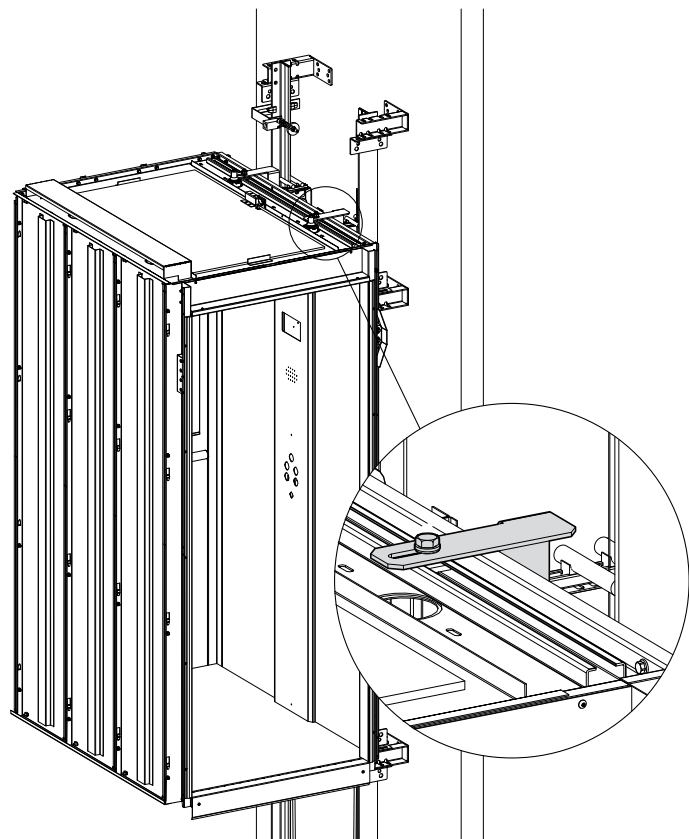



LIFTINGITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16 - 43058 Bogolese, Sorbolo (PR) - Italy
Phone +39 0521.695311 - Fax +39 0521.695313



LIFTINGITALIA
COMFORTABLE HOMELIFTS



7. НЕСТАНДАРТНЫЙ КРЕПЕЖ ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ



ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ FERMATOR - 40/10 DC 24 V.




M8x20




Ø8

C002.23.0023

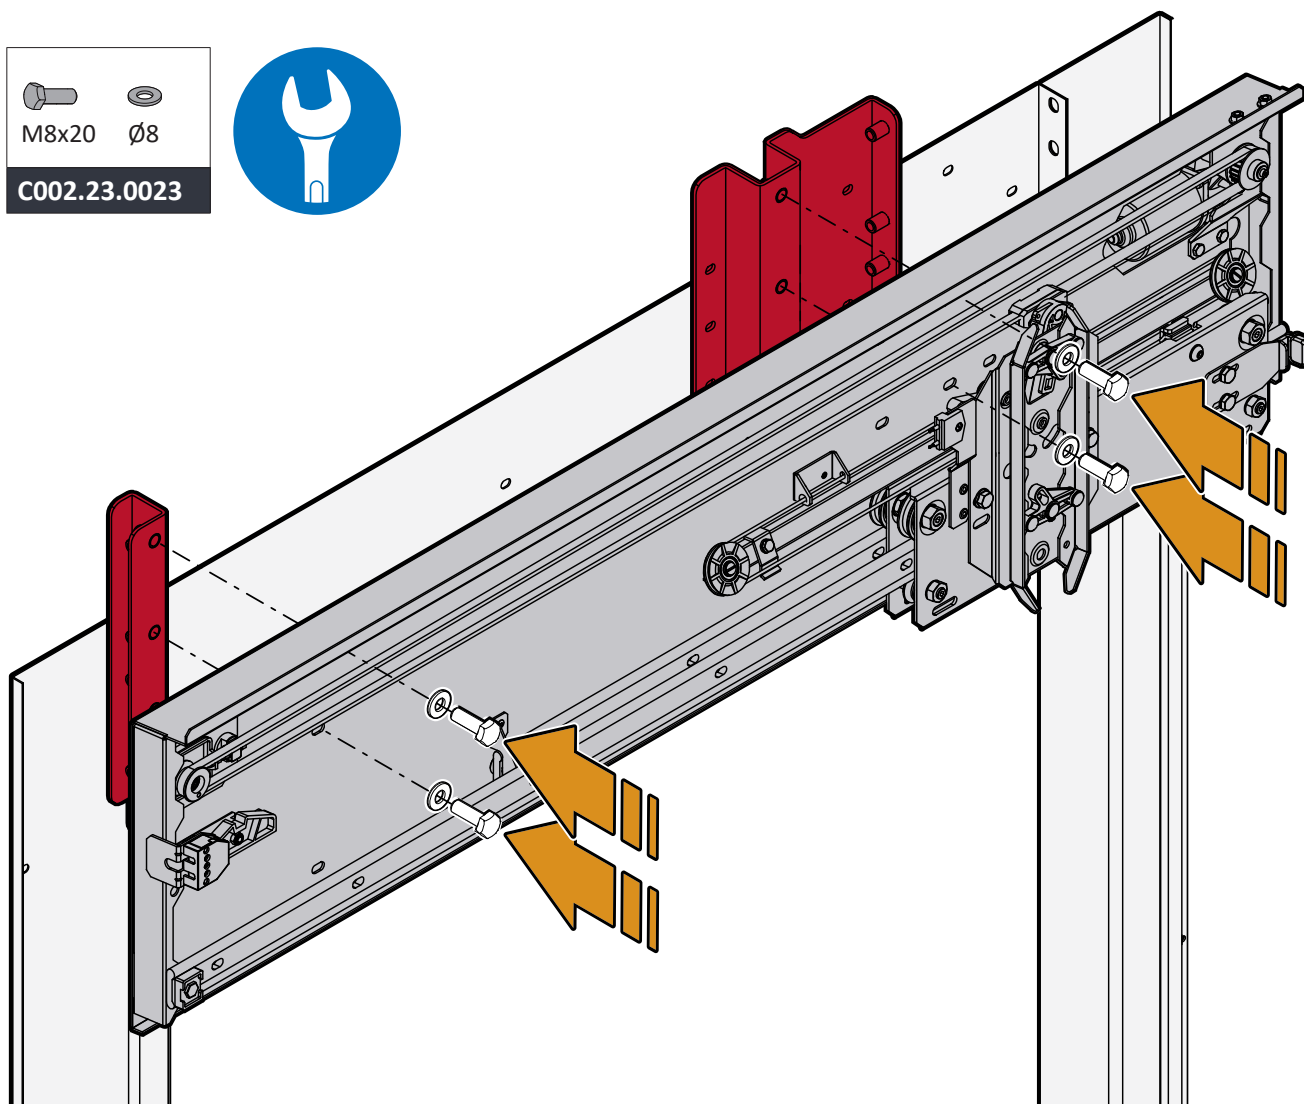




ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ WITTUR HYDRA 3000

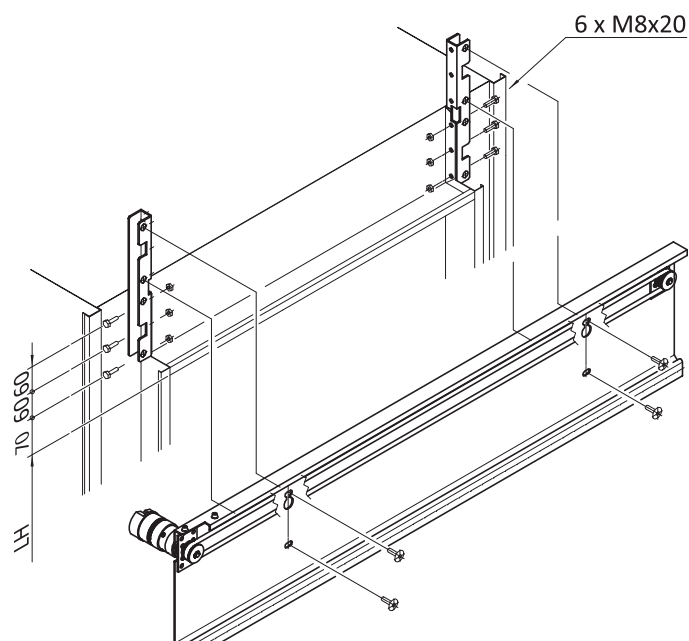

ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ WITTUR MDS1

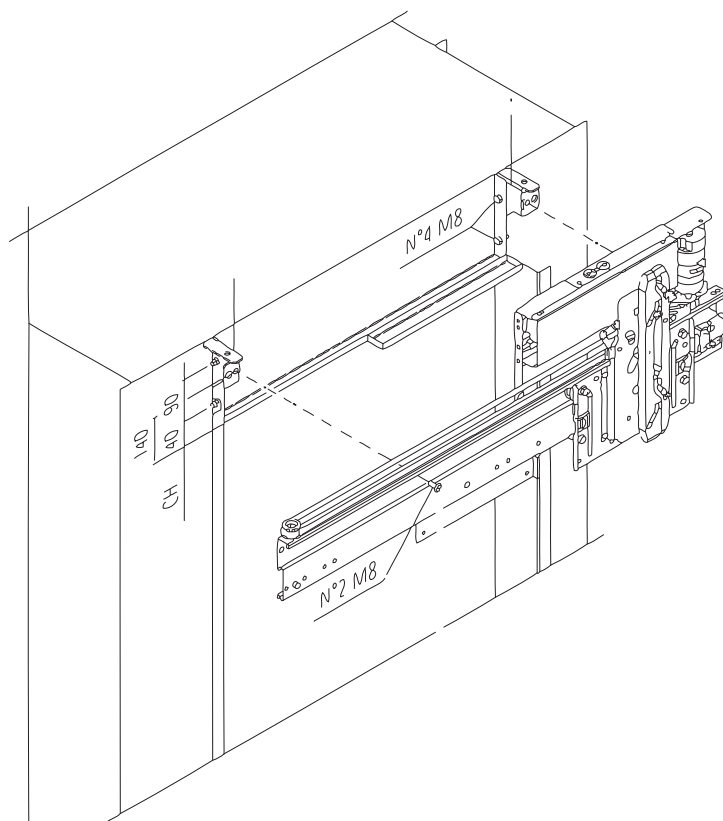



LIFTINGITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16 - 43058 Bogolese, Sorbolo (PR) - Italy
Phone +39 0521.695311 - Fax +39 0521.695313





HOMELIFTS & PLATFORM LIFTS MADE IN ITALY



LIFTING ITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.liftingitalia.com



AREALIFT S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 22
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.arealift.com

info@arealift.com



TECHNICAL SUPPORT

Tel. +39 0521 695328

support@liftingitalia.com